

お手入れについて

スクリーンに汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布で十分に絞り拭き取って下さい。その後、乾いた布で水分をよく拭き取って下さい。(汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取って下さい。必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取って下さい。)

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、金属などの硬い物を使用した場合、生地への破損の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。

取扱説明書について

この『取扱説明書』を汚されたり、紛失された場合は、販売店又は当社営業担当者、あるいはお客様相談センターまでご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書を必ず添付して譲渡してください。

保証書

保証期間 **1年間**
ご購入日より

品名・形式 モバイルスクリーン

販売店

CBMK-WX100

ご購入日

お名前

ご住所 〒


ご連絡先

お客様

KIC
KIC PRODUCT MANUAL

取扱説明書

CBMK-WX100 (モバイルスクリーン)

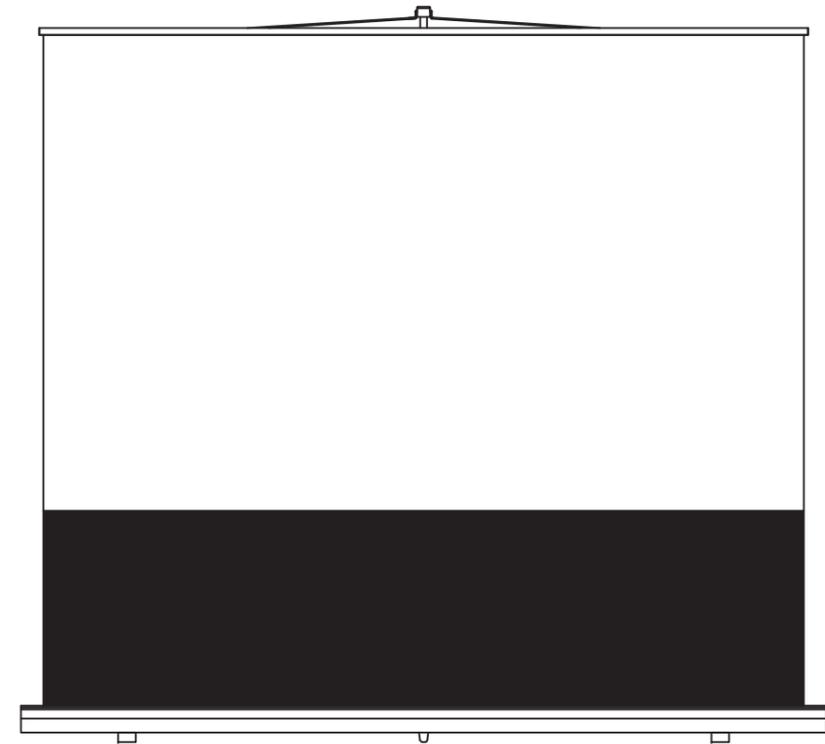

このたびはお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保存してください。
万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとききつとお役に立ちます。

安全のために

製品は安全に十分配慮して設計されています。しかしまちがった使い方をすると、物損や人身事故になることがあります。事故を防ぐために次の注意事項を必ずお守りください。

警告	!	ご使用後は、必ず、スクリーンを収納してください。
	⊘	部品、製品を分解しないで下さい。誤動作の原因になります。

注意	!	スクリーンを昇降させる際には、周りに人や障害物がないかを十分に確認してください。
	!	お子様がスクリーンを操作したり、スクリーンを使って遊ばないように注意してください。

KIC 株式会社 ケイアイシー

- 東京営業部
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-3 川辺第2ビル
TEL.03-3357-7195(代) FAX.03-3357-9365
- 大阪支店
〒550-0014 大阪市西区北堀江2-2-17 ビジネスゾーン北堀江
TEL.06-6536-4114(代) FAX.06-6536-4118
- 名古屋営業所
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-17
TEL.052-231-1447(代) FAX.052-231-1448


販売店名

株式会社 ケイアイシー

組み立て方


(1) スタンドのセット

スタンドを90度回転させてセットします。もう一方とセンター部のスタンドも同様にセットしてください。

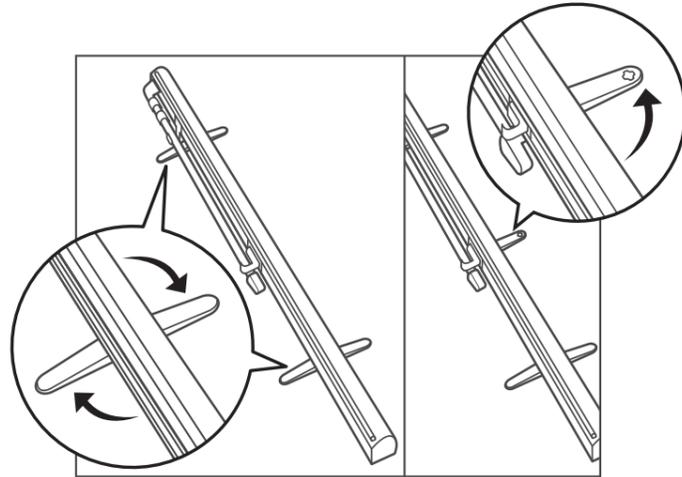


(2) ポールのセット

ポールを立てます。この際にしっかりとロックされたことを確認してください。

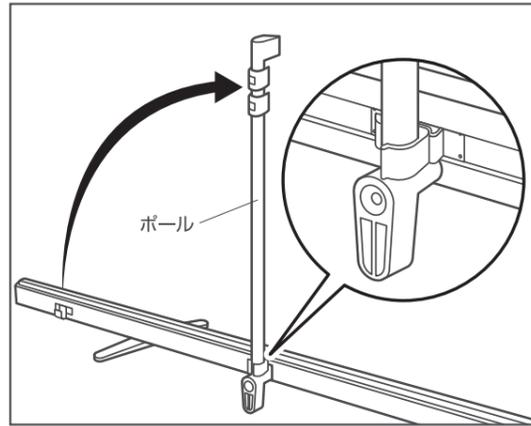


(3) スクリーンの引き上げ

スクリーンを引き上げ、フックに引っかけます。

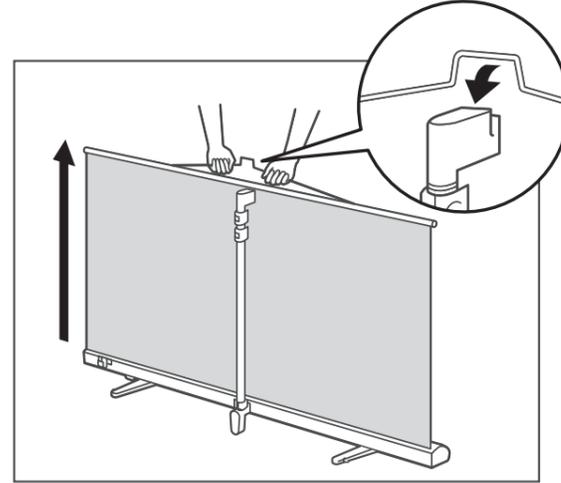

(4) ポールを伸ばす

①上側のロックレバーを起こし、②ポールを上伸ばします。③伸ばしきったところでロックレバーを最後まで倒します。④次に下側のポールも同様の手順で伸ばし固定します。この際にポールがしっかりと固定されていることを確認してください。

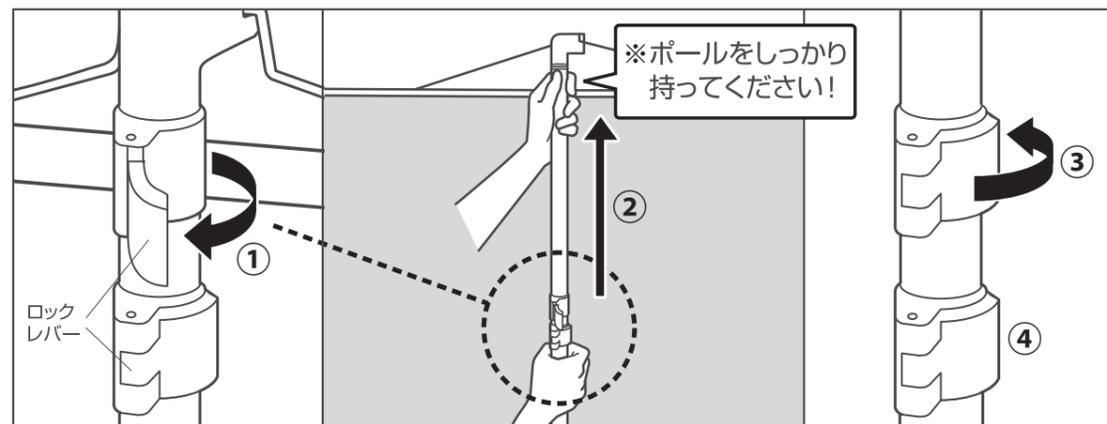


収納の仕方

⚠ 注意: ロックレバーを起こすときは、必ずポールをしっかり持ってください。


(1) ポールを下げる

①ポールの上部をしっかり持ち、②下側のロックレバーを起こし、③ポールを下げます。④下げきったところでロックレバーを最後まで倒し、ポールを固定します。⑤次に上側のポールも同様の途中で下げ固定します。ロックレバーを起こす時はポールを手でしっかり支え、手や指をはさまないように注意しながら下げてください。

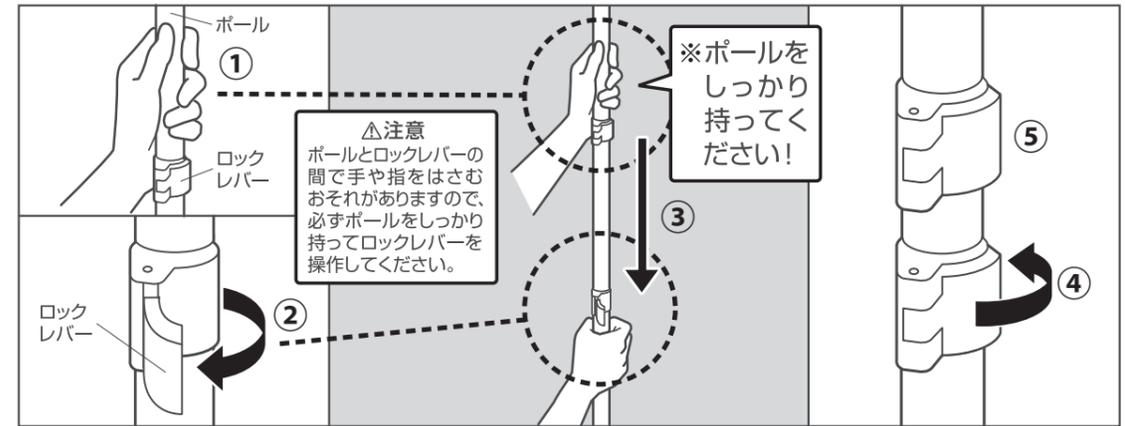


(2) スクリーンの収納

スクリーンをフックから外し、ゆっくりとスタンド台に収納させます。

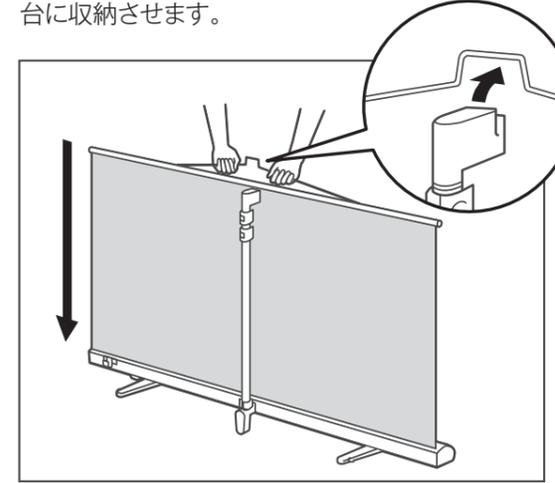


(3) ポールの収納

ポールを倒します。この際にしっかりとロックされたことを確認してください。

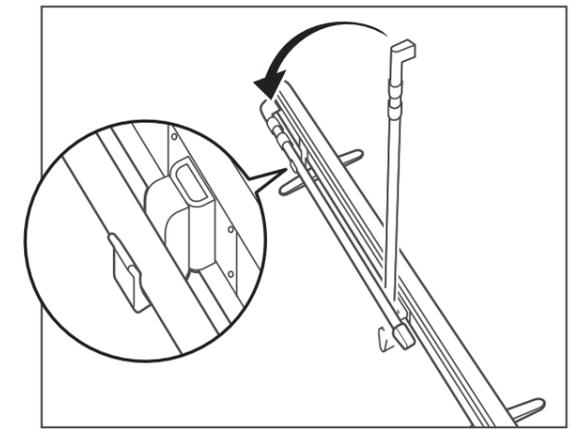

(4) スタンドの収納

最後にスタンドを回転させて収納します。

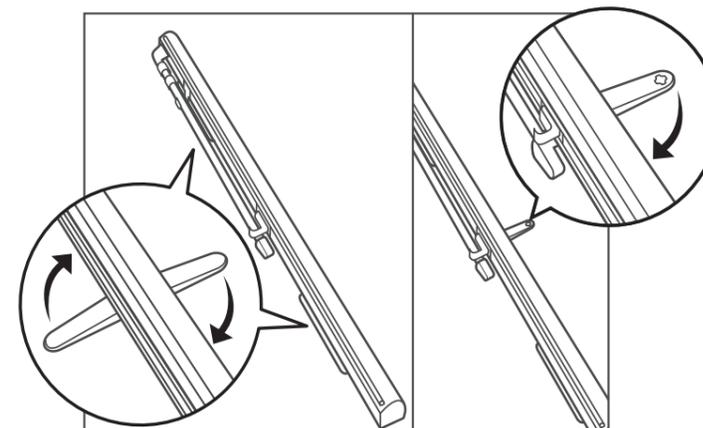

(5) 持ち運び方法

持ち運び時はポールの取っ手部分と本体を両手で持ってください。

