


* ご使用する方に必ずこの取扱説明書をお渡し下さい。

取扱説明書 スプリング巻上スクリーン（天板式）

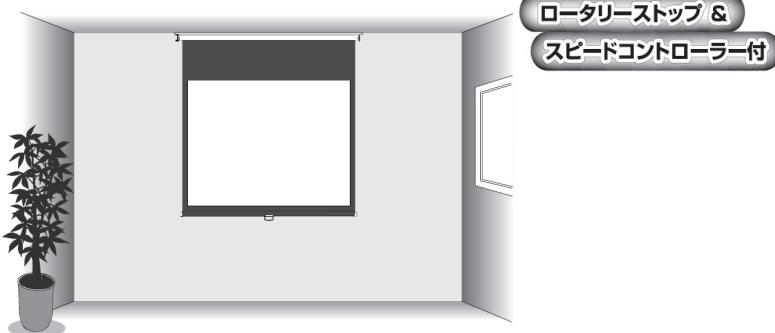

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前に、製品を正しく安全にご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読み下さい。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。

万一、ご使用中にわからない事や不具合が生じた時きっとお役に立ちます。

安全上のご注意

口絵表示について

この「取扱説明書」では、製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり周囲の家財に損害を与えることがあります。

口絵表示の例



この記号はしてはいけない内容です。



この記号は実行しなければならない内容です。

△ 警告



引抜強度を確保できる場所に取り付けて下さい。 必ず守る

取付場所の強度が不十分な時、落下などで事故の原因になります。

* 十分な強度
(最低引抜強度5倍以上)に
補強してから取り付けて
下さい。



異物を入れないで下さい。 禁止

液体や金属などが内部に入ると、故障の原因になります。



振動する場所に取り付けないで下さい。 禁止

部品などが破損し、故障や落下などで事故の原因になります。



塩素や腐食性ガスが発生する場所に設置しないで下さい。 禁止

部品などが劣化し、故障や落下などで事故の原因になります。



油の付着しやすい場所に設置しないで下さい。 禁止

部品などが劣化し、故障や落下などで事故の原因になります。



火気近くでは使用しないで下さい。 禁止

ストーブなど火気近くでは使用しないで下さい。
火災・火傷・故障の原因になります。



可燃性ガスの中で使用しないで下さい。 禁止

可燃性ガスに引火・爆発する恐れがあります。



高温・多湿の場所では使用しないで下さい。 禁止

部品などが劣化し、故障や落下などで事故の原因になります。

⚠ 警告



製品を改造したり、
部品交換をしないで
下さい。

分解禁止

怪我・故障・事故の原因に
なります。



危険ですので
お子様に手を触れ
させないで下さい。

手をふれない

事故に繋がる恐れが
あります。周囲の安全を
確認してご使用下さい。

⚠ 注意



スクリーンを
昇降させる時、
周囲に人や障害物が
ない事を確認して
から操作して下さい。



スクリーンの
下端部には下パイプが
付いていますので、
ぶつからないよう
ご注意下さい。



製品にぶら下がったり、
掲示物を掛けたり
しないで下さい。



スクリーンを
引き下げる時は、
引下金具に付属の
フック棒を掛けて
ご使用下さい。



照明など熱源の近くに
設置しないで下さい。
スクリーンが劣化し、
変色やしわの原因に
なります。



製品を安全に使用
するために、
1年に1回はP.8の
「安全チェックシート」
に基づき、自主点検を
行って下さい。



製品は経年劣化します。
設置して年月が経つと
外観に異常がなくても
内部の劣化は進行
しています。
点検・交換をして
下さい。



廃棄は専門業者に
依頼して下さい。
燃やすと化学物質
などで目を痛めたり、
火災・火傷の原因に
なります。



製品の取り付け・
取り外しは、
販売店または専門の
工事業者にご依頼
下さい。

◆免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。


- ① 本取扱説明書記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
- ② 本製品の不良・不具合以外の事由（火災・自然災害・設置工事の不備・建屋側取付面の不良などを含む）による損害・被害
- ③ 本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用できない事で被る不便・損害・被害

製品の取付手順

* 製品が間違っていないか、付属品がきちんと揃っているかお確かめ下さい。



本製品は工場出荷時に
調整済みです。
分解せずに取り付けて下さい。

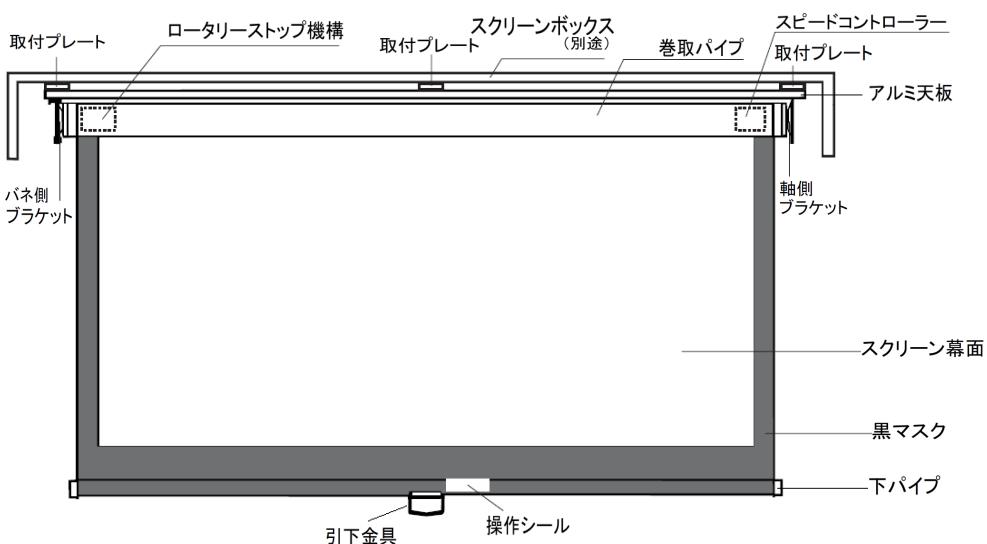

付 属 品					
巻取パイプ	取付 プレート	タッピングネジ	フックホルダー		
φ42	3ヶ所	12本 (4×40)	1 個	(アルミ製)	
φ68				(スチール製)	
φ100	5ヶ所	20本 (4×40)	〔スチールには 付属しません〕	1 本 (製品のサイズによっていすれか1本付属します。)	
φ125	8ヶ所	32本 (4×40)			

● 取付プレートの設置

取付面に、取付プレートを付属のタッピングネジ（4×40）でしっかりと固定して下さい。




ネジを締め付ける前に取付面が補強されているか確認して下さい。
落下して事故の原因になります。

取付プレートは既にセットされていますが、補強されている取付面が不適当な場所では、皿ネジ（M5・M6小頭）を緩めて取付プレートをスライドさせて任意の位置で締め付けて下さい。




両端の取付プレートは、パネ側プラケットと軸側プラケットより内側には取り付けないで下さい。

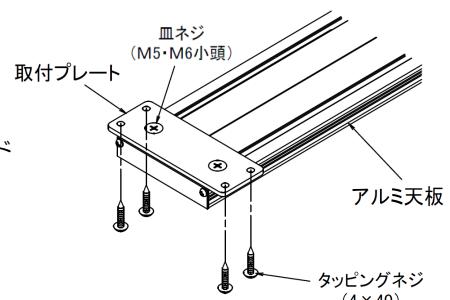


スクリーンの外し方

● $\phi 42$ 巻取パイプの場合

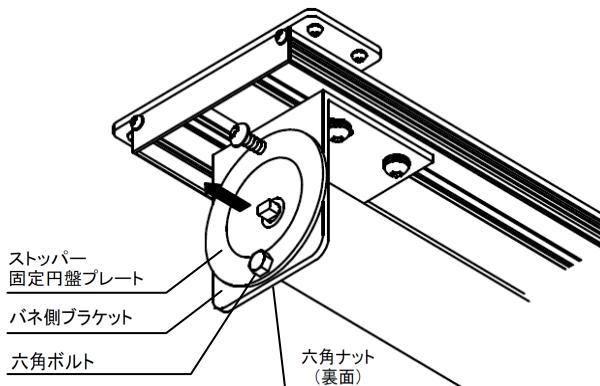


バネ側ブラケットの六角ナット（裏面）と六角ボルトを緩めて取り、ストッパー固定円盤プレートを引っ張りながら、バネ側ブラケットから巻取パイプをスライドさせて外します。

● $\phi 68$ 巻取パイプの場合

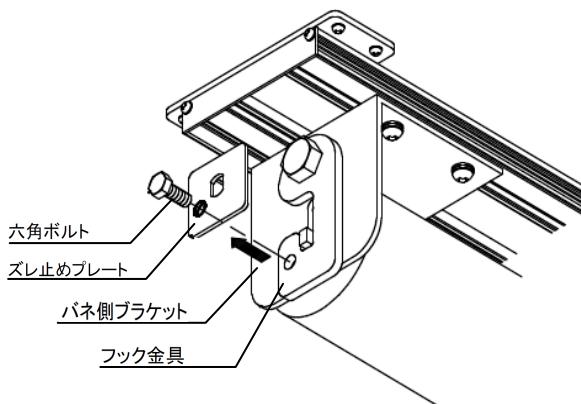

バネ側ブラケットのズレ止めプレートの六角ボルトを緩めて取り、巻取パイプを少し持ち上げ、フック金具から外しバネ側ブラケットから巻取パイプをスライドさせて外します。

● $\phi 100 \cdot \phi 125$ 巻取パイプの場合

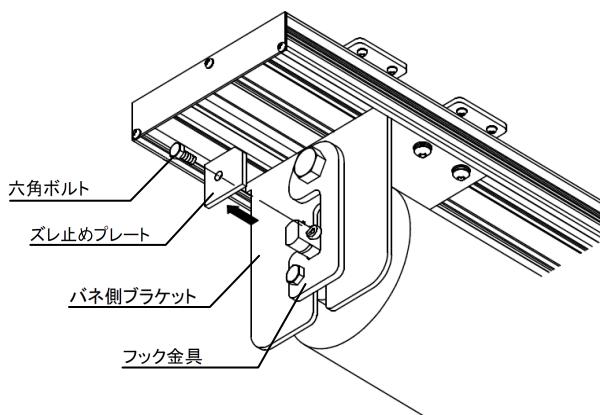

バネ側ブラケットのズレ止めプレートの六角ボルトを緩めて取り、フック金具の六角ボルトを外し、巻取パイプを持ち上げ、フック金具から外しバネ用ブラケットから巻取パイプをスライドさせて外します。



卷取パイプを外す前に必ずスクリーンをロックして下さい。
バネが開放して怪我・事故・故障の原因になります。





上記作業は、必要時以外行わないで下さい。

スクリーンの巻上速度の調整方法

本製品は工場出荷時に適正速度で調整されていますが、好みの速度に調整される時は、ブラケットから巻取パイプを取り外し、以下の要領で行って下さい。



巻上速度を速める時

- ① スクリーンを30cm位引き下げロックをかけ、スクリーンを止めて下さい。

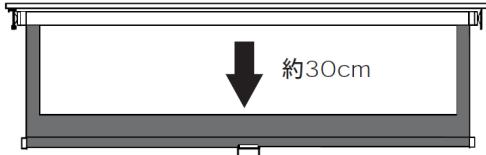

- ② P. 4の要領で巻取パイプを外して下さい。

- ③ スクリーンを巻取パイプに手で巻き上げます。

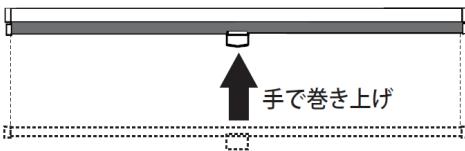


- ④ 巒取パイプを戻す。
(外し方と逆の方法で取り付けて下さい。)



*適度な速さになるように繰り返し調整して下さい。



巻上速度を遅める時

- ① スクリーンを5cm位引き下げロックをかけ、スクリーンを止めて下さい。



- ② P. 4の要領で巻取パイプを外して下さい。

- ③ スクリーンを巻取パイプから手で約30cm位巻き下げる。

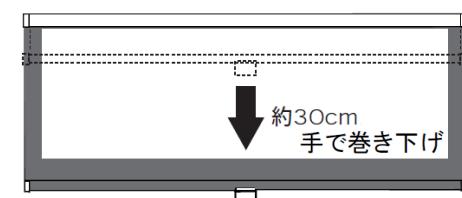


- ④ 巒取パイプを戻す。
(外し方と逆の方法で取り付けて下さい。)




*適度な速さになるように繰り返し調整して下さい。

取り扱い上のご注意


- 1** スクリーンを引き下げる時は、付属のフック棒を引下金具に掛けて、手が届く位置まで引き下げて下さい。

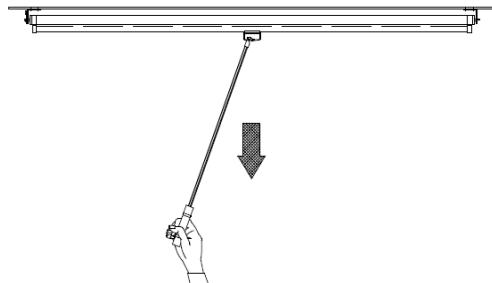



- 2** 手で引下金具を持って、スクリーンを希望の位置まで軽く引き下げる下さい。
スクリーンは任意の位置で止まります。

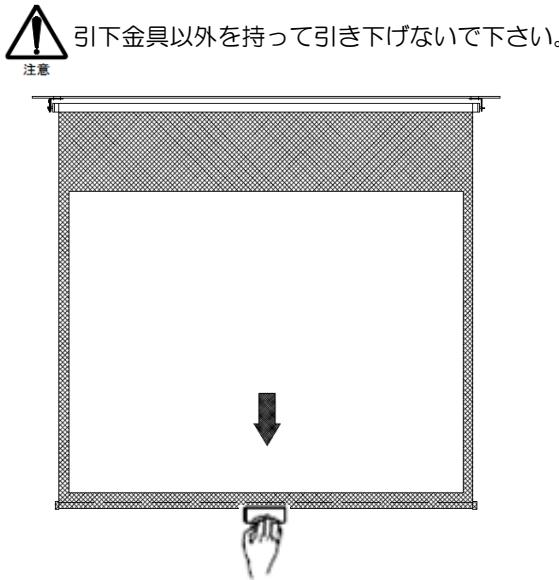

- 3** スクリーンの引き下げ限度を超して無理に引き下げないで下さい。
(STOPシールが限界です)
限度を超して無理に引き下げると、スクリーンが巻取パイプより剥がれて落下して事故の原因になります。

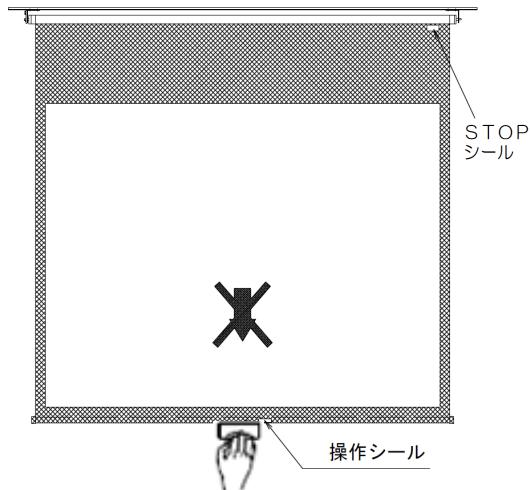


- 4** 収納する時は、スクリーン下部の引下金具を持ってほんの少し下に引いて手を離して下さい。
スクリーンはゆっくり収納されます。

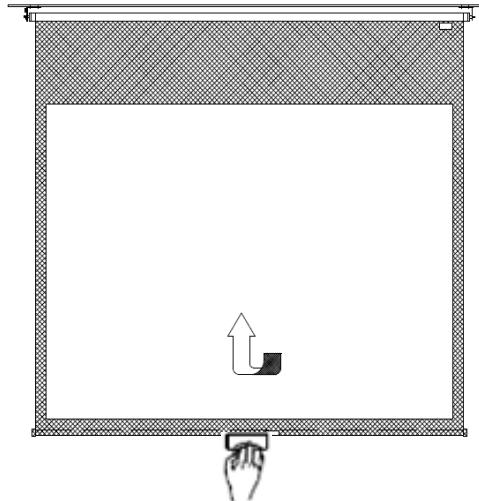

- 禁止**
分解・解体はしないで下さい。
巻取パイプに巻き上げのためのバネが入っており、金具等が飛び出し怪我をする危険があります。

- 禁止**
スクリーンの下端部下パイプに、
ぶつからないようにご注意下さい。
また、掲示物等他の物を吊り下げたりしないで下さい。

- フック棒はフック棒ホルダーにて保持できます。
(紛失防止のため)

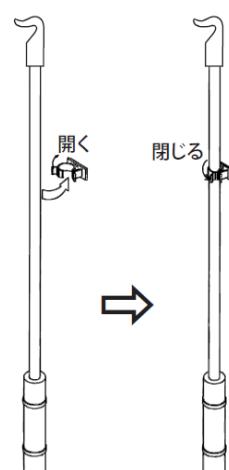


⚠️ スクリーン幕面についてのご注意




スクリーン幕面に直接手を触れないで下さい。

手をふれない

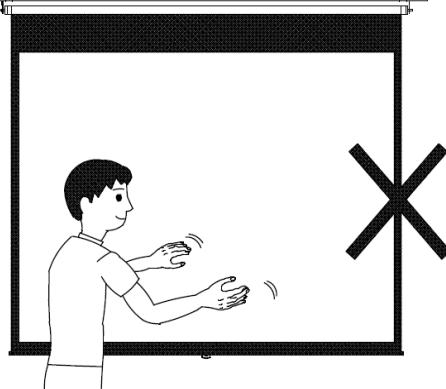


スクリーン幕面についたホコリを取る時は、柔らかい
乾いた布、又は柔らかいブラシで払い取って下さい。

必ず守る

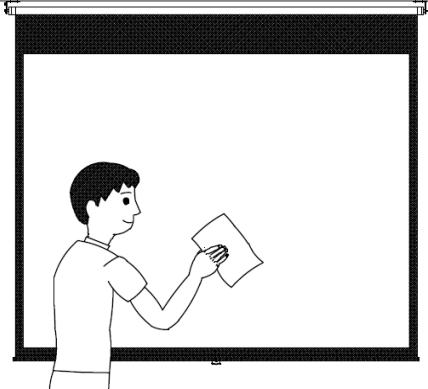

スクリーン幕面に鉛筆やマジック等で字を書かないで
下さい。もし誤って書かれても消す事は出来ません。

禁止

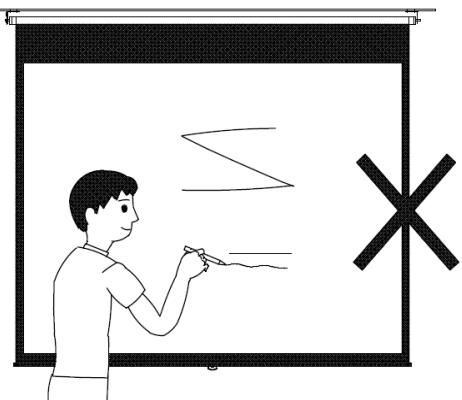

スクリーン幕面をベンジンやシンナー類で絶対に
拭かないで下さい。また水拭きも出来ませんので
ご注意下さい。



使用場所・取付場所・保管について

直射日光の当たる場所には置かないで下さい。

ホコリ・高温多湿の場所では使用しないで下さい。

風が強い時は、製品を使用しないか窓を閉めてご使用下さい。



新しい製品をご使用になる場合、人によって『におい』を感じる場合があります。
人体に影響はありませんが、『におい』が気になる場合は窓を開けるなどして換気を行って下さい。
また、ご使用されない時にもスクリーン幕面を引き出して換気を行う事で『におい』が徐々に
解消されていきます。

安全チェックシート

より安全にお使いいただくために

お客様へ

製品は経年劣化します。毎年1回の自主点検をお勧め致します。
(空白には気づいた事などを記載して下さい。)

安全点検項目		点検結果									
		日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付	日付
1	スクリーンが正常に巻き上がる	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	スクリーンが任意の位置で停止する										
3	スクリーンに破れ・剥れない										
4	スクリーンに汚れ・たわみ・シワがない										
5	異音がない										
6	製品にガタつきがない										
7	取付金具がしっかりと固定されている										
8											
9											
10											

正常：✓ 異常：✗

上記項目以外でも不具合があれば、販売店または専門の工事業者にご相談下さい。

設置日：

シリアルNo.：

(スクリーン裏側にあります)

販売店：

連絡先：