

お手入れについて

スクリーン面に汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布を十分に絞り拭き取ってください。その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。(汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取ってください。)必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取ってください。

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、硬い物を使用した場合、生地の破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

故障と思う前に

(1) 故障の内容と対策

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に次のことを確認してください。

故障の内容	原因	処置
スクリーンが引き出せない	生地が引っ付いている	所定の位置まで強く引き上げて生地同士を剥がしてください。

(2) 故障の場合

修理が必要な場合は、販売店までご連絡ください。

廃棄

この製品を廃棄するときは専門業者にご依頼ください。また、廃棄業者にこの「取扱説明書」もご提示ください。

■主要部品の材質

・スクリーン面	塩化ビニール樹脂
・スクリーン本体 ケース	アルミ
・脚部	ABS樹脂


取扱説明書について

この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店までご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。
この製品を譲渡される場合は、必ず次の所有者にこの説明書を添付して譲渡してください。

保証書	
品名・形式 モバイルスクリーン	販売店 KTS-WX80
お名前	ご住所
お客様	ご連絡先
保証期間 ご購入日より 1年間	
ご購入日	
20221102	

KIC 株式会社ケイアイシー


〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11
TEL 03-3357-4839 (代)
<https://kic-corp.co.jp/>

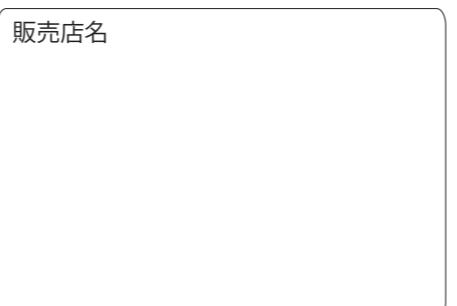

KIC
KIC CORPORATION

取扱説明書

KTS-WX80

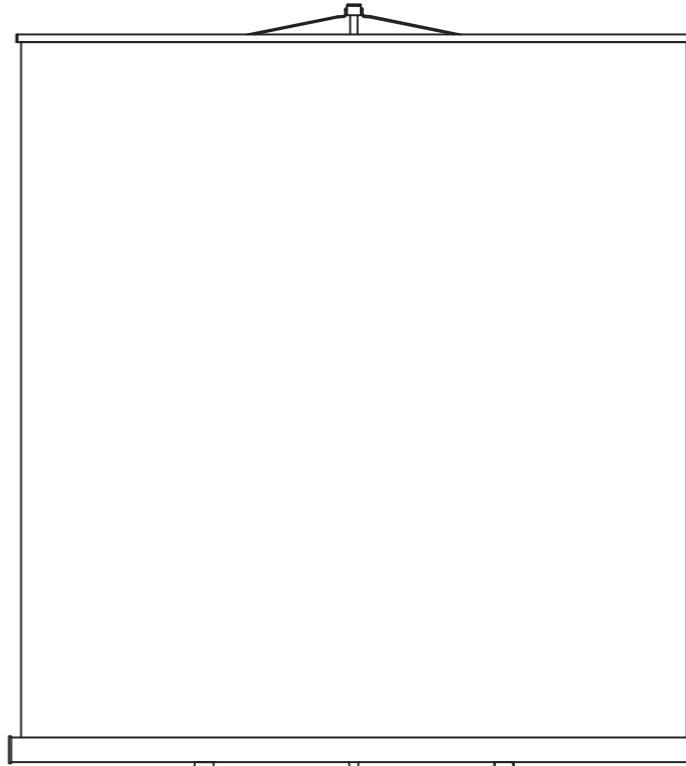

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

安全に使用していただく図記号の説明

ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「取扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しないでください。

⚠ 記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。



🚫 記号は禁止事項を表しています。

❗ 記号は行為を指示することを表しています。

警告	!	1. 設置する場所の水平を確認し、必ず平らな場所に設置してください。転倒の危険があります。 2. 設置時、先端フックに吊りカンワイヤーが確実に掛かっていることを確認してください。 落下的危険があります。
	🚫	1. 部品、製品を分解しないでください。破損・転倒の危険があります。 2. ポール・トップバーにぶらさがったり、物を掛けたりしないでください。 また、無理な力を加えないでください。破損・転倒する危険があります。
注意	!	3. 火気などの熱源の近くで使用しないでください。生地が膨張し、平面性が保てなくなります。
	!	1. スクリーン面を昇降させる際には、周囲を確認してから操作してください。 スクリーン面が人や物に接触する可能性があり危険です。 2. 使用後は必ずスクリーン面をケースに収納してください。 長期間使用した状態で放置すると、スクリーン面の品質を損なう恐れがあります。


株式会社ケイアイシー

商品の各部名称

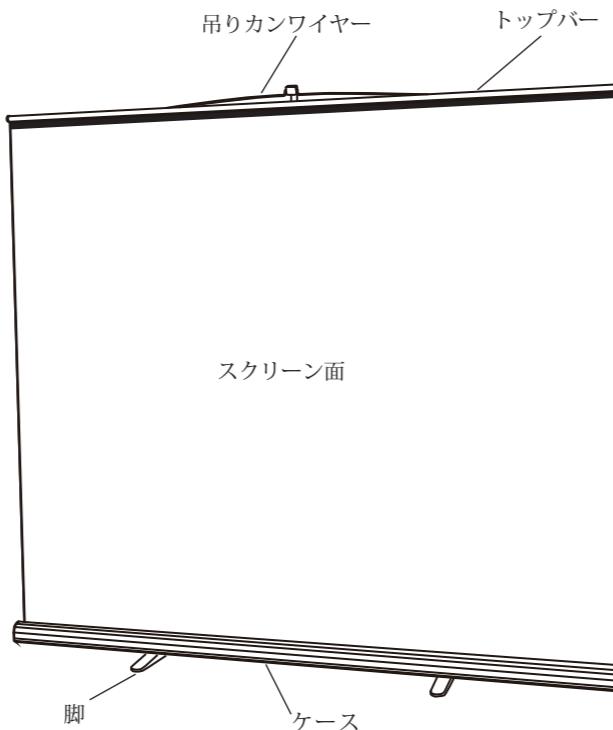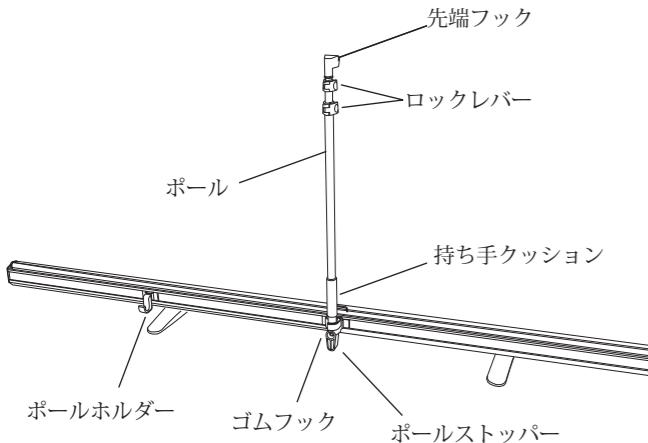


2. スクリーンを収納する


(1) ポールを下記の①～③の順番に下げます。

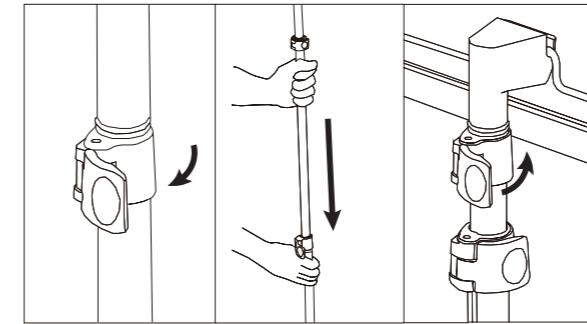

(2) 先端フックに掛かっていた吊りカンワイヤーを外しケースに収納します。

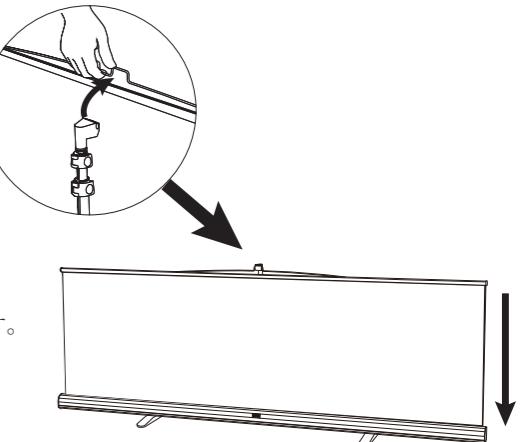


- ①ポールをしっかり持って下段のロックレバーを起こしポールを下にゆっくり降ろします。
- ②ポールが下がりきったところでロックレバーを固定する。
- ③上段のポールも同様の手順で降ろし、ロックレバーを固定します。




使用方法

1. スクリーンを使用する

(1) 脚を90度回転させてセットしゴムフックを外します。

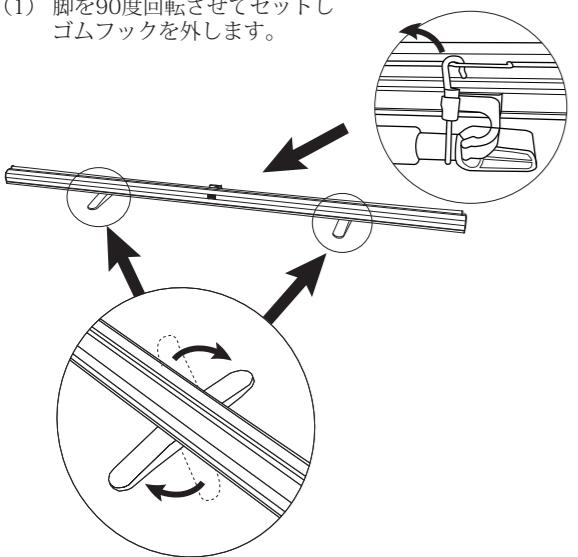


(2) ポールを立てます。

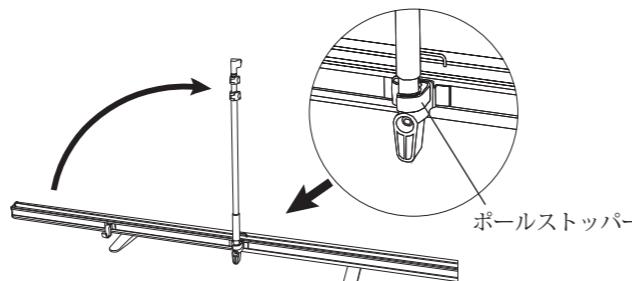


※ポールを立てた際、上記の絵の様にポールストッパーにしっかりとロックされていることを確認してください。

(3) スクリーンをゆっくり引き上げ、ポール上部にある先端フックに吊りカンワイヤーを引っ掛けます。

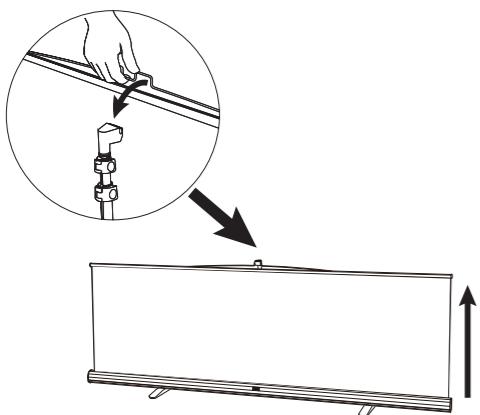


(4) ポールを下記の①～③の順番に伸ばし固定します。

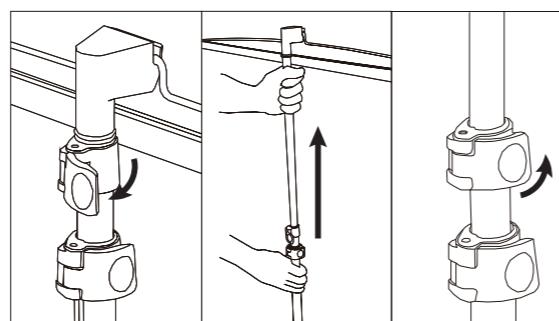

- ①ポールをしっかり持って上段のロックレバーを起こしポールを上に伸ばします。
 - ②ポールが伸びきったところでロックレバーを固定します。
 - ③下段のポールも同様の手順で伸ばし固定します。
- *生地裏面に粉末が付着していますが、ご使用には問題ありません。

(3) ポールを寝かせます。

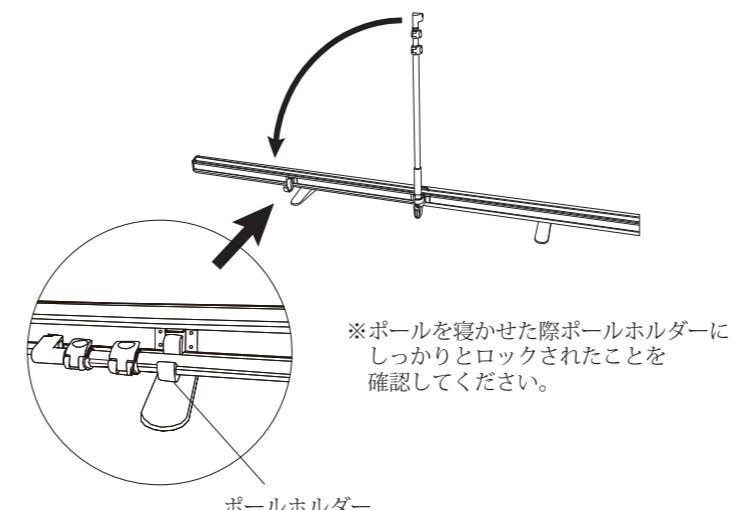

※ポールを寝かせた際ポールホルダーにしっかりとロックされたことを確認してください。

(4) ゴムフックを掛け、脚を90度回転させて収納します。

