

お手入れについて

スクリーンに汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布で十分に絞り拭き取って下さい。その後、乾いた布で水分をよく拭き取って下さい。(汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取って下さい。必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取って下さい。)

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、金属などの硬い物を使用した場合、生地への破損の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。

取扱説明書について

この『取扱説明書』を汚されたり、紛失された場合は、販売店又は当社営業担当者、あるいはお客様相談センターまでご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書を必ず添付して譲渡してください。


保証書

保証期間 **1年間**
ご購入日より

品名・形式 スプリング式スクリーン MS-	販売店	ご購入日
お名前	ご住所 〒	ご連絡先
お客様		

取扱説明書

MSシリーズ スプリング式スクリーン(大型)



このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保存してください。
万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとききつとお役に立ちます。

安全のために


製品は安全に十分配慮して設計されています。しかしまちがった使い方をすると、火災や人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次の注意事項を必ずお守りください。

		タッピングビスの長さ及び太さ、取り付ける天井の場所の強度を十分確認し、必ず強固な取り付けをしてください。
		ご使用後は、必ず、スクリーンを収納してください。
		部品、製品を分解しないで下さい。誤動作の原因になります。

		スクリーンを昇降させる際には、周りに人や障害物がないかを十分に確認してください。
		お子様がスクリーンを操作したり、スクリーンを使って遊ばないように注意してください。


各製品の説明

(1) 製品各部の名称

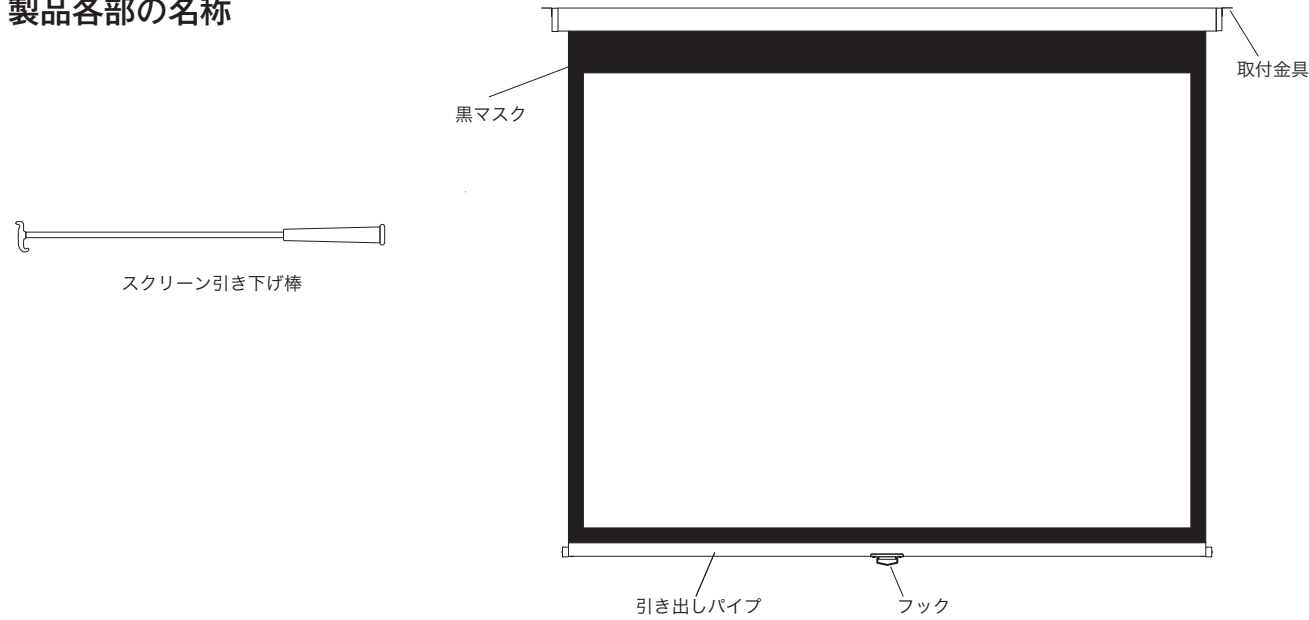

スクリーンの取付方法

- (1) あらかじめ取付穴ピッチ寸法で降ろしてある吊りボルトに、取付金具の穴金具を合わせます。
- (2) 平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットの順に締め込みます。
- (3) 脱落防止のために、さらにナットを締め込みます（ダブルナット）

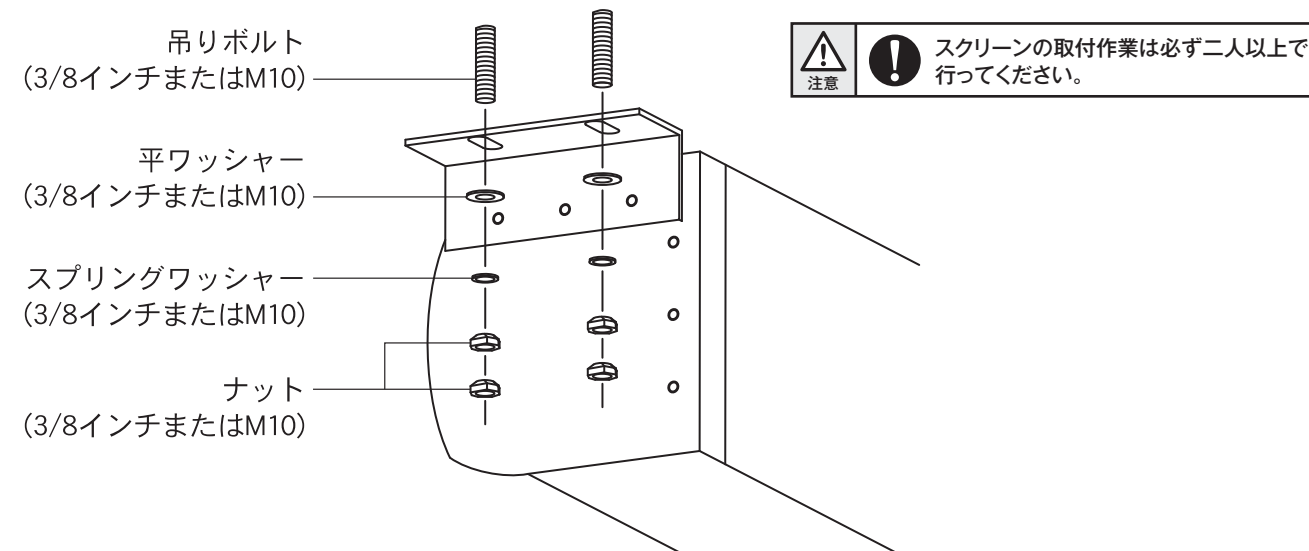

- 警告**
- 取付ける場所の強度を十分に確認し、天井ボルトと取付L金具を強固な取付をしてください。落下の危険があります。
 - タッピングビスのみでの固定はしないでください。必ず吊りボルトで固定してください。落下の危険があります。

製品の使用方法

スクリーン操作方法


1. スクリーンを使う。

付属品の引き下げ棒をフックに引っ掛け、スクリーンを下に降ろし、止めたい位置でカチ（ケース左側）と音が鳴ったらスクリーンをゆっくり手を添えて上げて下さい。止まらない時はそのまま上に上げていき、カチと音が鳴ったら、上記の操作を繰り返し行ってください。

2. スクリーンを収納する。

引き出しパイプを手で持ち、スクリーンをゆっくり引き出し、カチと音が鳴った時に手を離してください。自動的にスクリーンはゆっくり巻き上がります。

※巻き上げ時、最後までスクリーンが上がりきらない場合があります。故障ではありませんので、お手数ですが、操作を繰り返し行ってください。

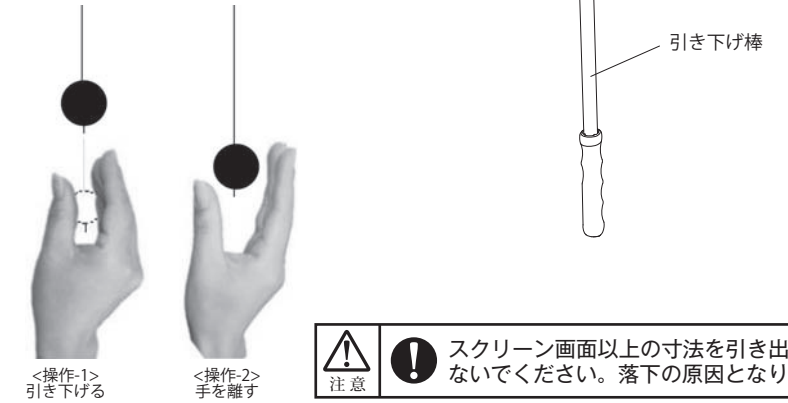

故障と思う前に

(1) 故障の内容と対策

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に次のことを確認してください。

故障の内容	原因	対策
スクリーンが収納出来ない	ストッパーがはずれていない。	もう一度、スクリーン収納の操作を行ってください。

(2) 故障の場合

修理が必要な場合は、販売店までご連絡ください。

付録

(1) 廃棄するとき

廃棄するときは廃棄業者にこの『取扱説明書』を提示してください。

(2) 主要部品材質

・スクリーン生地／塩化ビニール樹脂 ・スクリーン本体ケース／アルミニウム