# フラットディスプレイスタンド(PMC-660L)組立説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

●この説明書は、製品の組立て方、使い方、使用上の注意事項について記載してあります。

[ 製品重量 ] 約 16.0 kg

- ●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●また製品を末永くで使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

### 組立てをはじめる前に

- ●組立てるまえに必ず、部品表と組立完成図をご覧になり、内容物をご確認ください。
- ●組立作業をする場合は、カーペットの上か、毛布などを敷いた所で、床や製品を傷つけないようにご注意ください。
- ●組立にあたっては、プラスドライバー(中型)をご用意下さい。
- ※安全上のご注意


### 安全にお使い頂くため、必ずお守りください。

(人)
警告 この表示欄は、『死亡または重傷を負う事が想定される危害の程度』です。

▲ ※組立方法はこの説明書に従って施工して下さい。 ※組立は、必ず取扱店又は当社に依頼下さい。

※最後に裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。

品番	品 名	数量	外観図	品番	品 名	数量	外観図
1	キャスターフレーム	1		8	支柱補強金具		
2	支柱	1	・ 寸法図参照	9	支柱補強金具取付プレート		
3	スイングアーム	1	1 人 太 囚 参 照	10	六角レンチM10用	1	
4	アタッチメント	2		11	六角レンチM8用	1	
5	高さ調整板	1	ij	12	配線カバー	2	
6	高さ調整板取付プレート	1		13	3 ビスパック 別紙		氏の通り
7	支柱用キャップ	1					

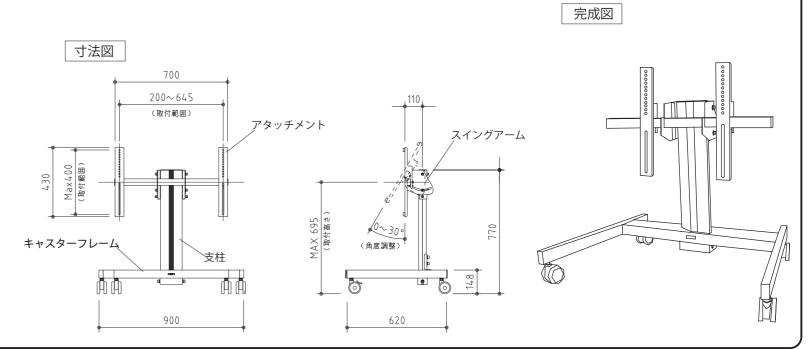


# 1 キャスターフレーム と支柱の組立 ①キャスターフレームに支柱を 差し込む。 支柱 (溝がある方が背面) ギャスターフレームの底面 からM10キャップボルトを 使用して固定する。


M10ギャップボルト


スプリングワッシャ


ワッシャ

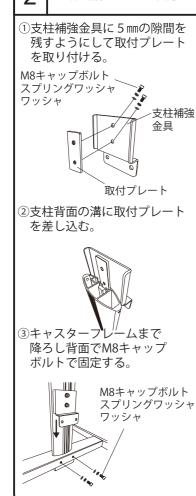


支柱補強金具の取付

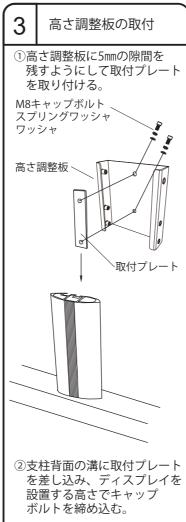


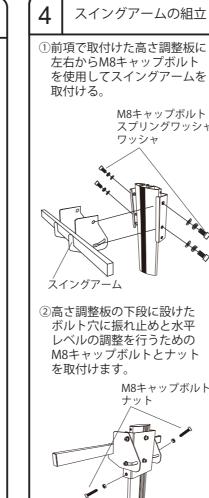

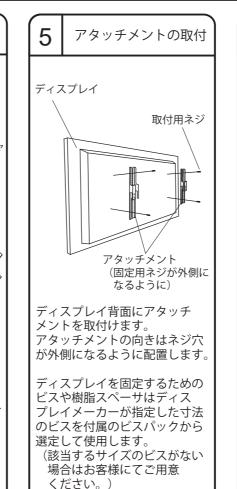

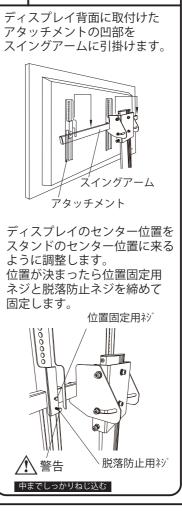

ディスプレイの取付

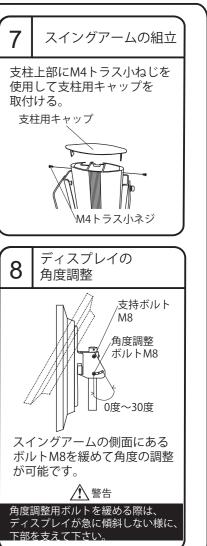

[ 静耐荷重] ディスプレイ 取付け 80 kg

# 安全のために必ず守ること

●この取扱説明書で使用している表示と意味は次のようになっています。



表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

注意

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに

「傷害を負う可能性または物理的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容

●図記号の意味は次のとおりです。



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従って、おこなってください。

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。



●お客様自身で商品の改造は絶対にしないでください。

→変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。



●設置後、移動後は必ずキャスターのストッパーをロック位置にしてください。 →誤った設置や調整は、転倒してけがの原因になります。



●フラット ディスプレイの取付以外のご使用は絶対になさらないでください



# 注意

### 設置するとき

●設置作業は必ず2人以上で行って下さい。



●床に傾斜や段差のある不安定な場所には設置しないでください。→転倒してけがする恐れがあります。



●屋外での使用や水漏れを避けてください。

→さび・変色の原因となります。

→重量物が落下して怪我の原因になります。



●ボルト やネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。 →T V が落下してけがの原因になります。



### 使用するとき

●乱暴な扱いや用途以外の使用はしないでください。 →けがや故障、破損の原因になります。



●記載されている耐荷重以上は乗せないでください。

→転倒してけがする恐れがあります。

→商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。



●商品の上に足を掛けたり、腰掛けたりしないでください。又、小さいお子様が近くで遊ばないよう 注意してください →商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります



●使用中にネジの緩みによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタツキが 直らない場合は使用を中止してください。→そのまま使用しますと、変形や転倒を起こす原因になります



### 移動させるとき

●商品を移動させるときは、転倒防止のため2名以上で操作してください。 →1名は本体を操作、もう1名は安全確認をした後、移動させてください。



●移動する際に段差のある所や、ジュウタン等柔らかい所を通過する場合は十分にご注意ください。



# アフターサービス

●この説明書には保証書が付属しています。保証期間はお買い上げ日より1年間を保証期間とさせていただきます。 保証期間中の修理は以下の保証規定に基づいて修理させて頂きます。また保証期間の経過後でも、修理により 能が維持できる場合はご要望により有料にて修理させて頂きます。

# 保証規定

- 1、保証期間内に取扱説明書にしたがった正常な状態で故障した場合には無料修理をさせて頂きます。
- 2、保証期間内に修理の必要が生じた場合には製品と保証書(取扱説明書)をご確認のうえ、販売店、または弊社修理窓口までご連絡ください。
- 3、保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
  - a) 保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合、及び本書の字句を 故意に書き換えた場合。
  - b) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障及び損傷。
  - c) 使用の誤り、乱用、改造等による故障及び損傷。
  - d) その他、弊社の責に帰し得ない事由により生じた故障や損傷。
- 4、本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

# 保証書

品名	ディスプレイス	タンド	型	式	P MC -6 6 0 L
	お名前				様
お客様	で 住 所	〒 −			
	ご連絡先	_		_	-
	お買い上げ日	年		月	日
	保証期間	お	買い上げ	日より1	年間
斯 売 店   	店名•住所•電	話番号			

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用 するようにご注意ください。

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

### お手入れの仕方

・通常のお手入れとして、時々乾いた柔らかい布で、から拭きしてください。汚れがついたときは5~6倍に薄めた中性洗剤でふき取り、水拭きした後、乾いた布で、から拭きしてください。

ベンジンやシンナー系溶剤で拭いたり、ぬれたまま放置しないでください。 サビや変色の原因になります。

裏面もよくお読みください。 組立て方などを記載しております。



## 株式会社 ケイ アイ シー

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 TEL. 03-3357-4839 (代)

http://www.kic-corp.co.jp 取説No. 120703