



取扱説明書

型番:PW-51-8

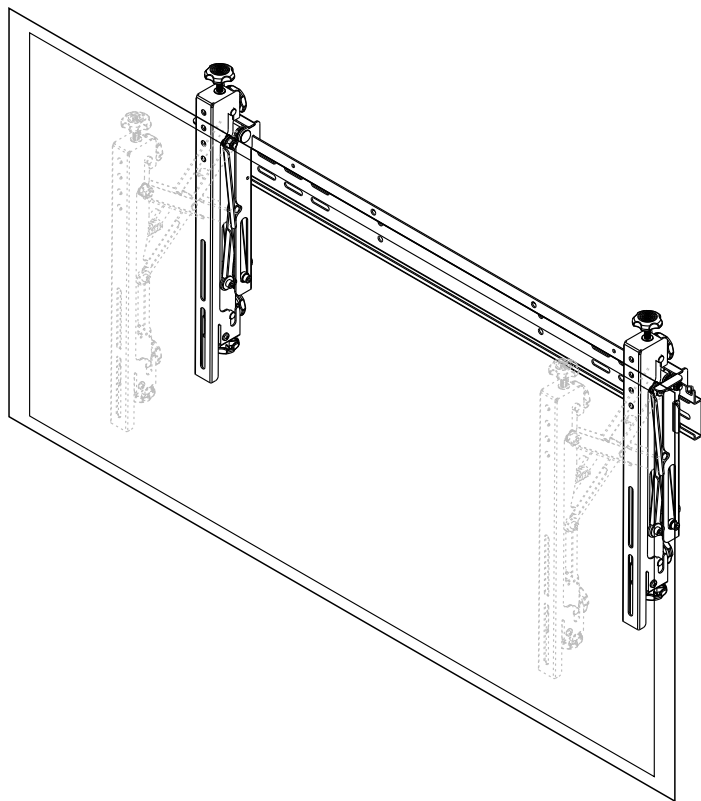


- ・ 耐荷重～50kg モニター厚さ5mm以上
- ・ 薄型の画面やねじ取り付け位置が中央に無いものなどは破損などの影響につながりますのでご注意ください。
- ・ 説明書内容は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
- ・ 取付でお困りの際は弊社までお問い合わせ下さい。

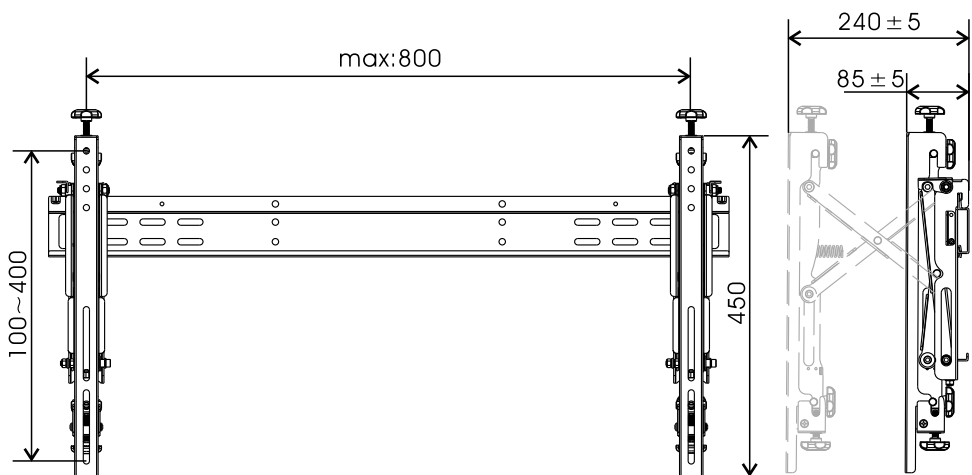


- ・ 組立てられる前は、必ずこのマニュアルを正しくお読みください。
- ・ 掲載している図面は実際と異なるところもありますが、説明上ご理解頂く為に、わかり易く制作されています。
- ・ 各本体と部品が揃っているか確認するまでは、梱包材を捨てないでください。
もし付属部品に漏れがあった場合は、商品を購入されたお店へご連絡をお願いいたします。

部品一覧

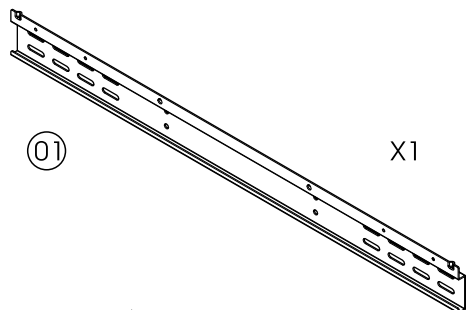

①

X1

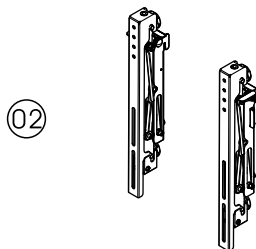

②

X1 set

工具一覧

③



X4

④



X2

⑤



X2

⑥



X2

⑦



(5mm)

X1

⑧



X8

⑨



X4

⑩



X4

⑪



X4

⑫



X4

⑬



X4

⑭



X4

⑮



X4

⑯




X4

注意：

組立てガイドの通りに強固な壁に取り付けを行ってください。取り付け不備や、お取り扱い不備による事故、損傷については、当社では責任を負いません。


組立ガイド

ステップ1


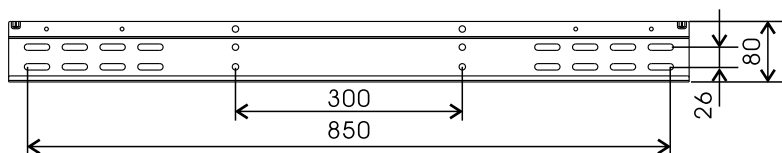


Rc構造の壁

RC構造の壁へ取り付ける場合
大型TVを取り付ける場所を決め、
金具の取り付け穴4カ所に合わせ
て、穴を開けます。

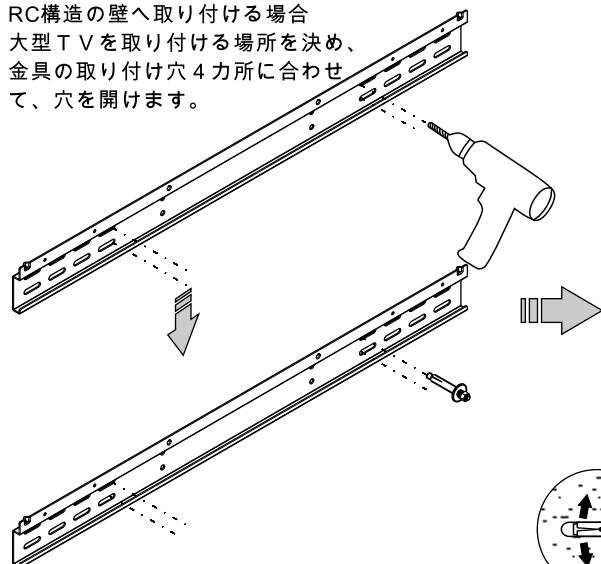

アンカーボルト4本
で壁に固定してくだ
さい。

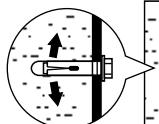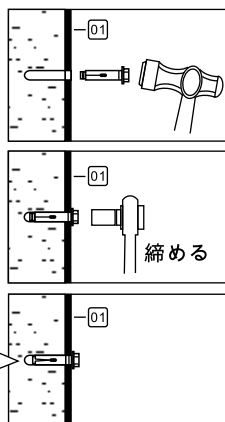

ドリルサイズ：
直径5/16" (8mm) 深さ2" (51mm)

ネジ

コード

数量



11

4

Rc構造の壁用




08.09.10

4

強固木材の壁用

大型TVを取付けたい場所を決め、大型ネジで木材の壁面に固定します。




強固木材の壁

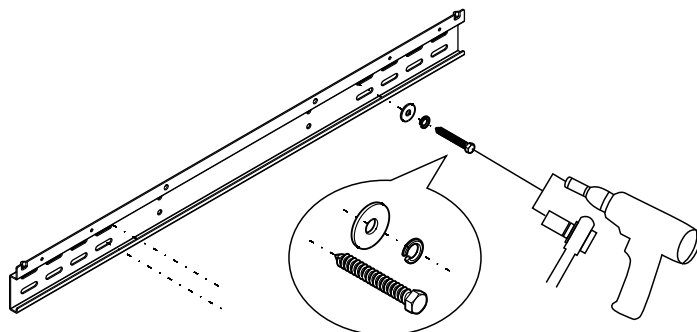

注意：



- ・ 専用技術を有する工事店が設置を行ってください。
- ・ 壁の状態により、別途アンカー等を用意して取付けてください。

ステップ2 下記の図のようにネジとパーツを取り外してください。

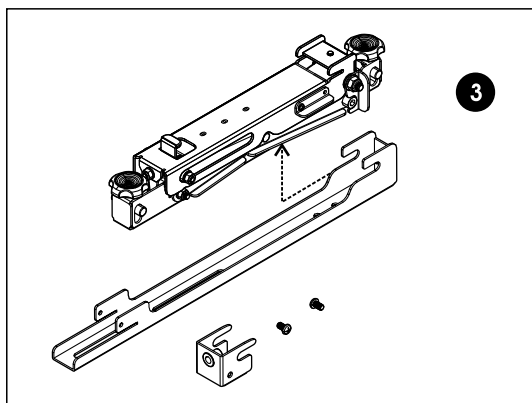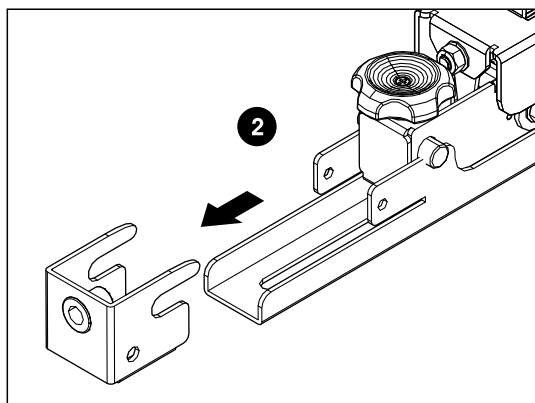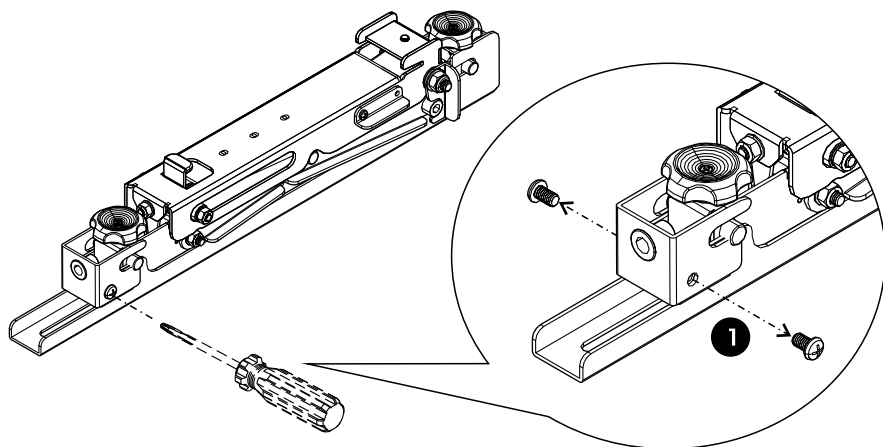





ステップ3

- ・ ホックをモニターに取り付ける前に、取付方向を確認してください。
- ・ 2本のホックをモニター取付穴に合わせて、ネジワッシャーで固定してください。
- ・ M6とM8のネジは付属してありますが、モニターに合わない場合、別途ご用意をお願いいたします。

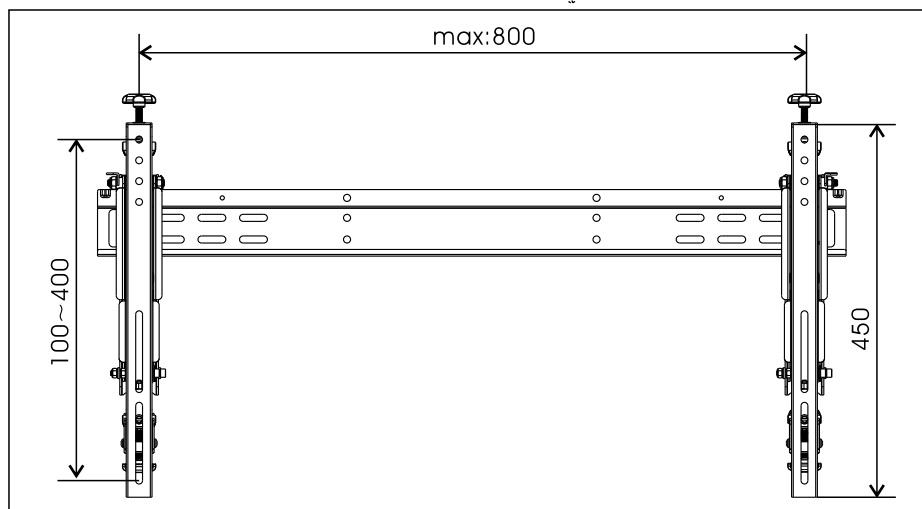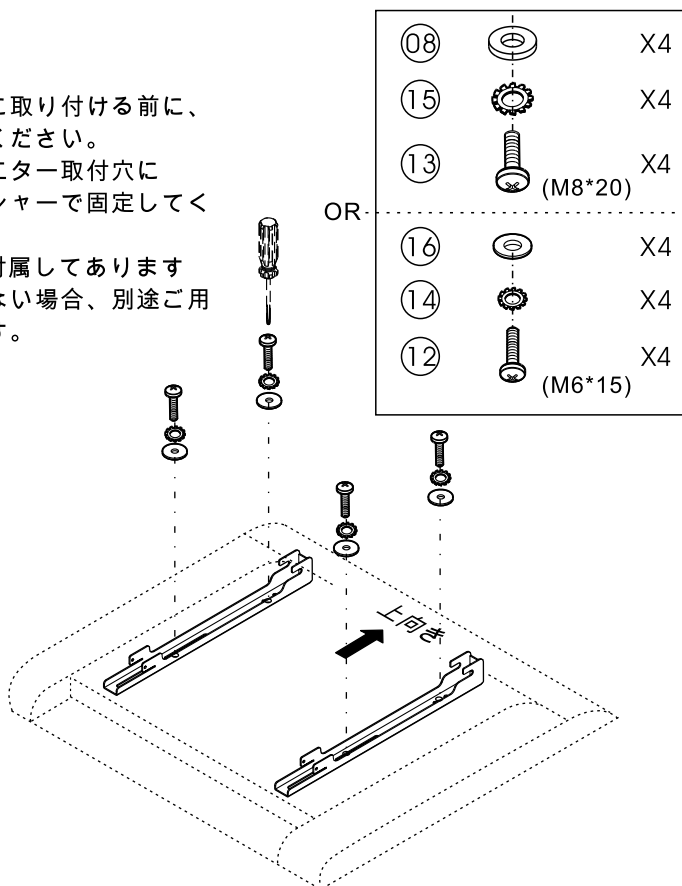


ステップ4

ステップ3が完成しましたら、図の順番のようにパーツをホックに取り付けてください。

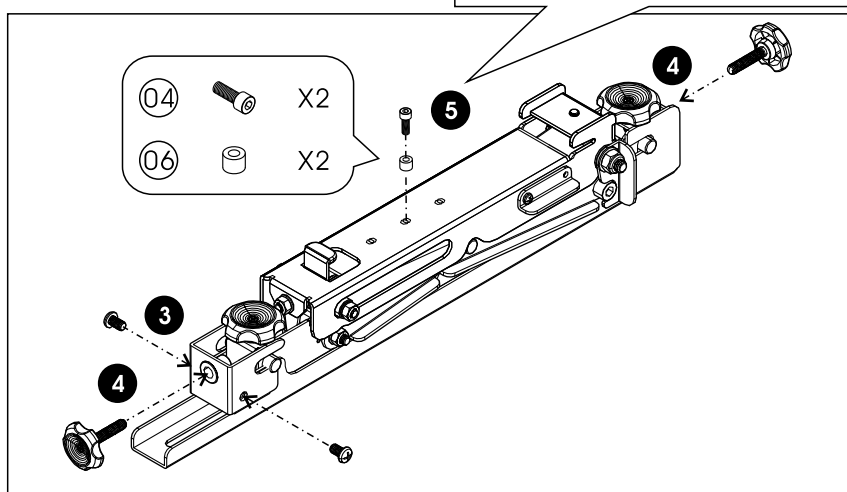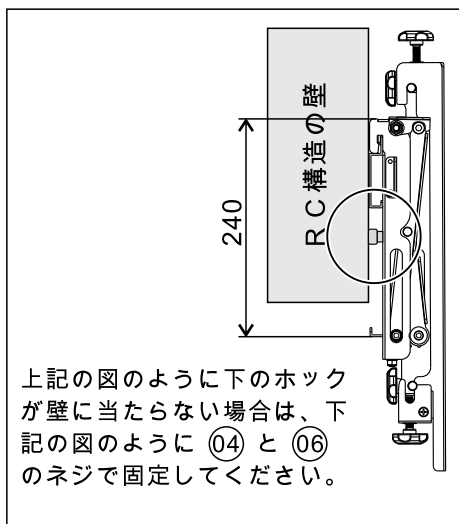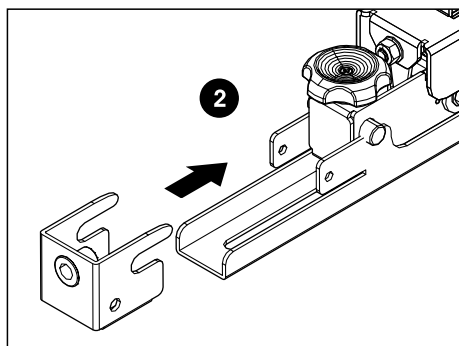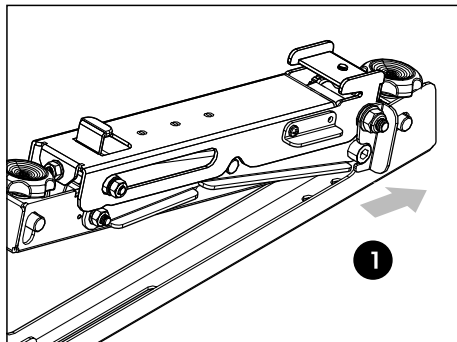


ステップ5

ステップ4が完成しましたらホックに取り付けてあるTVごと取付枠01に取り付けてください。

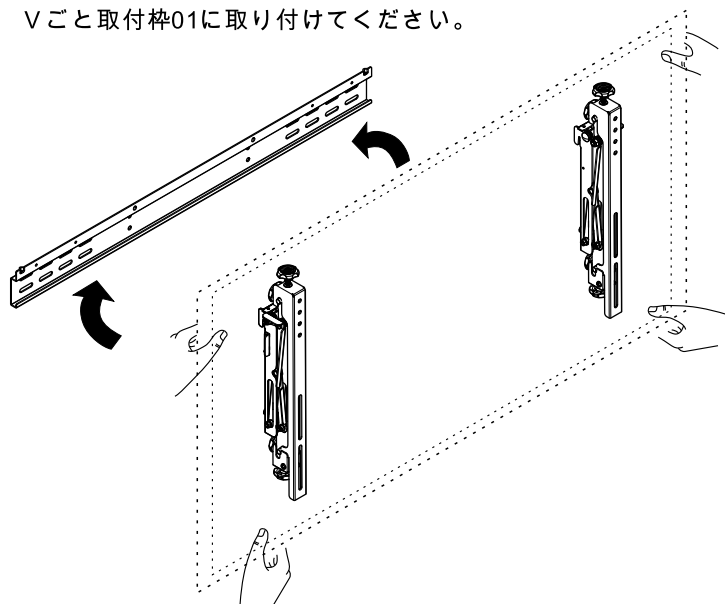


注意；
2本のホックが確実に取付枠01の溝に掛かっているか確認してください。

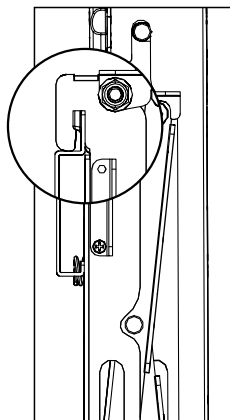

ステップ6



・ 2本のホックがTV取付枠から外れないため、2本とも安全キーでロックします。

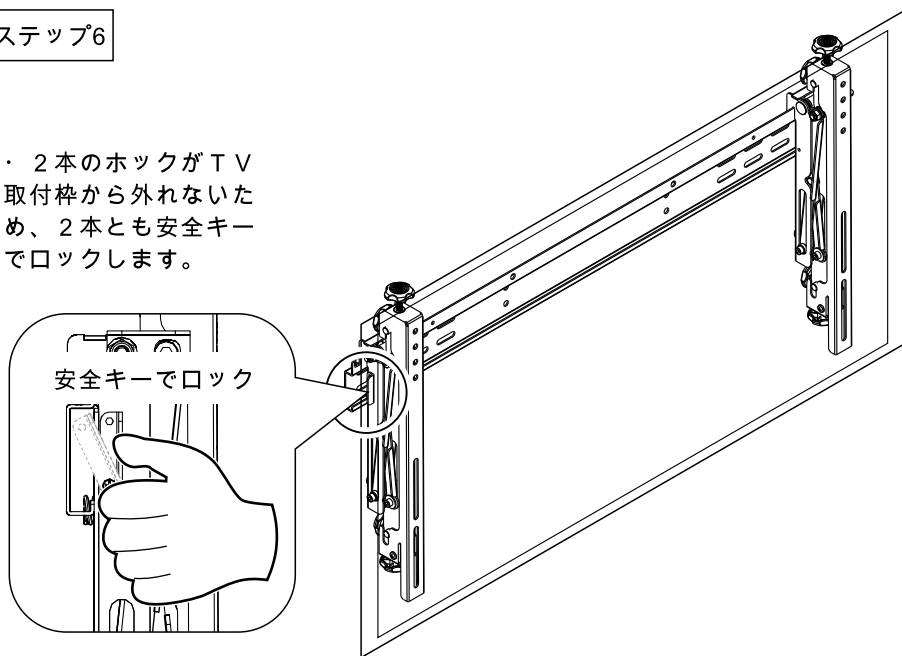

安全キーでロック


ステップ7

モニターが中央にくるよう調整してください。

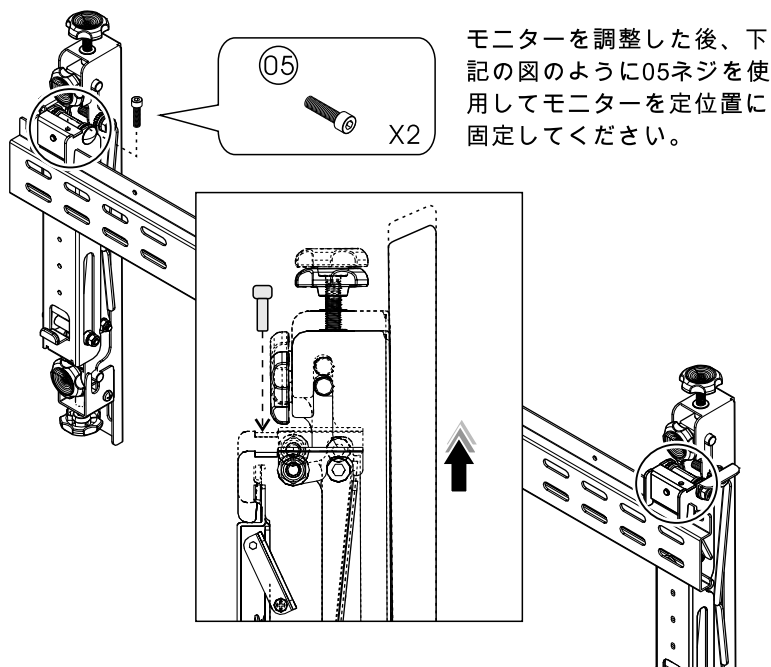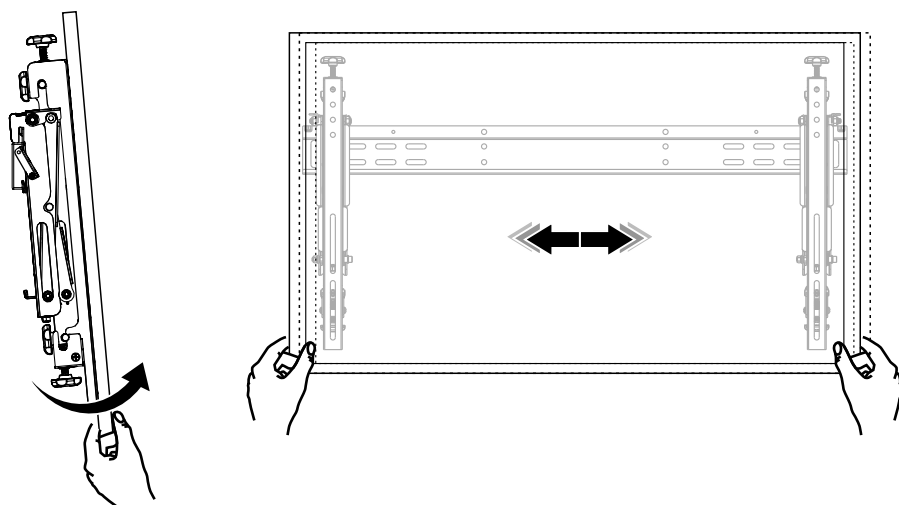

ステップ8

モニターを調整する前に2本のセキュリティ
 ホックを外してください。そして、両手でモニターを押
 すと迫り出します。

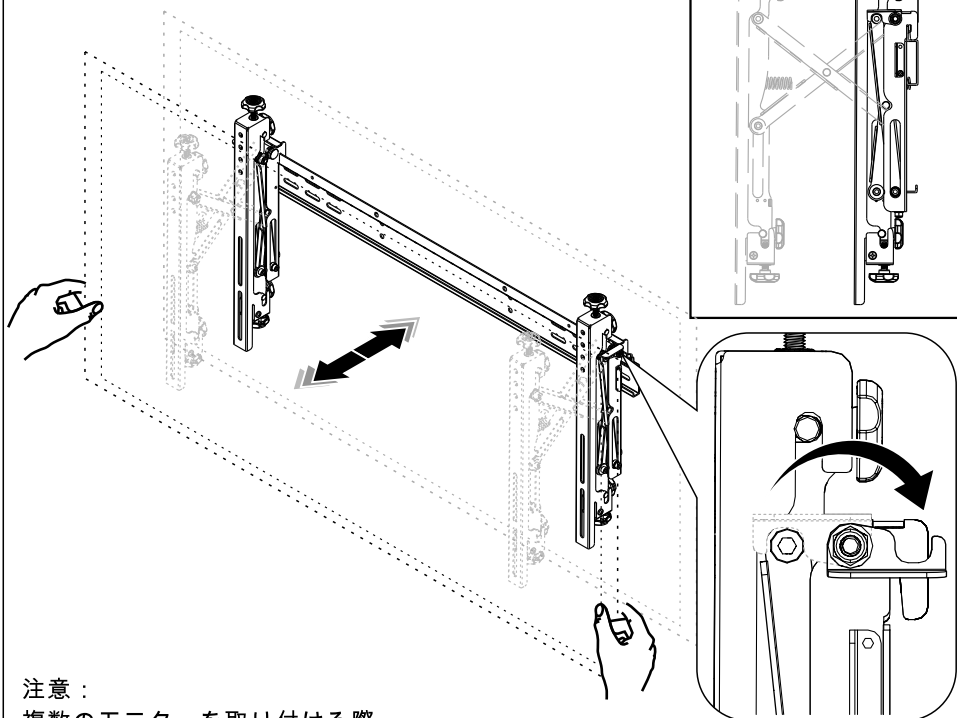

注意：

複数のモニターを取り付ける際、
 下記の図の順番のように下の左から取り付けてください。

7	8	9
4	5	6
1	2	3

ステップ9

ノブでモニターの上下前後位置を調整してください。

