

SANUS®

VST4 壁掛金具 取 扱 説 明 書

----- 重量 22kg 以下の薄型テレビの取り付けに適用 -----


この度は、VST4 の壁掛金具をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
VST4 は 13V 型～ 39V 型の薄型テレビの取付用です。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保存してください。

本製品をご利用になるお客様へ

本製品の取り付けには、特別な技術や確実な作業が必要となります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に十分考慮して確実な取り付けを行って下さい。

販売店様・工事業者様へ

薄型テレビの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際は取扱説明書をよくご覧の上、設置を行って下さい。取り付け不備や、取り扱い不備による事故や損傷については、当社では一切の責任を負いません。

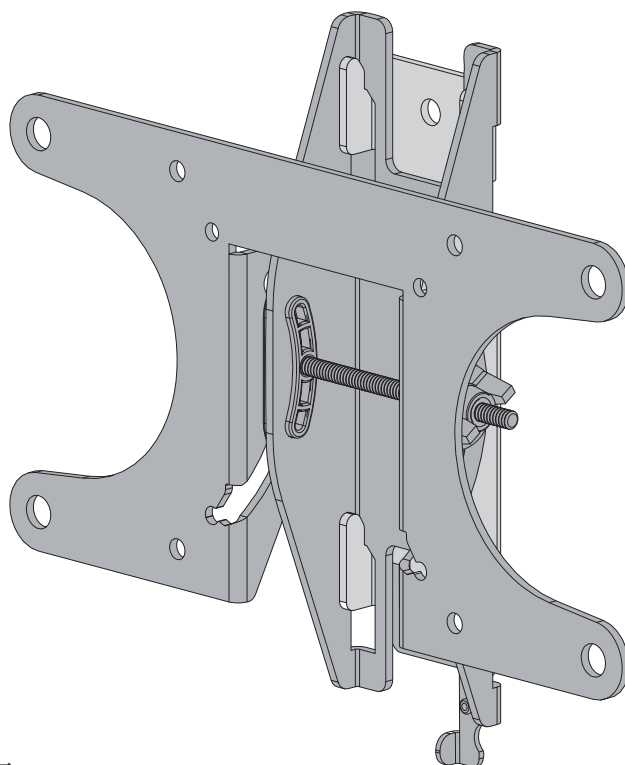

Sanus Systems 輸入総代理店・発売元

NETWORK JAPAN

お問い合わせ・ご購入は、弊社正規販売店又は弊社営業窓口へ

〒 559-0031 大阪市住之江区南港東 1 丁目 2 - 1 6

ネットワークジャパン株式会社 TEL 06-6612-2008 FAX 06-6612-2050

<http://www.network-jpn.com/> E-mail : info@network-jpn.com

安全上のご注意

お使いになる人や他人への危害、物的な損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂きたい事項を説明します。表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。



注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。(してはいけない禁止内容)



人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。(実行すべき強制内容)



人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。(気をつける内容)



警告



禁止

壁の強度は少なくともテレビと壁掛金具を合わせた重量の5倍の重量に耐える強度が必要です。
VST4 壁掛金具は、13V 型～39V 型で、総重量 22kg 以下の液晶等の薄型テレビを、木柱又はコンクリート製の壁面に固定するためのものです。
これらの最大耐荷重以上の薄型テレビの取り付けには絶対使用しないで下さい。
又、木製やコンクリート以外の(鉄骨製などの)壁面には取り付け出来ません。
この指定を守らないと、薄型テレビが落下して、けがをしたり、テレビが破損する原因となります。



工事専門業者以外は取り付け工事を行わないで下さい。
専門業者以外が工事を行うと、工事の不備により落下してけがの原因になります。



取り付け強度は、安全のため十分余裕を取って下さい。
強度が不足すると落下して死亡やけがの原因になります。



荷重に耐えられない場所には取り付けしないで下さい。
強度の弱い壁や平面でなかったり垂直でない壁に取り付けると落下してけがの原因になります。



湿気やほこりの多いところや油煙や湯気の当たる場所や屋外には取り付けしないで下さい。
又、エアコンの上や下にテレビを取り付けしないで下さい。テレビに悪影響をあたえたり、火災・感電の原因になります。



禁止

組み立ての手順を守り、指定の箇所はすべて確実にネジ止めて下さい。
ネジ山の破損したネジや、さびたネジは絶対使わないで下さい。
指定を守らないとテレビの取り付け後に破損や落下等、思わぬ事故の原因となることがあります。



テレビの取り付けや取り外し作業は2人以上で行って下さい。
テレビが落下して、けがをしたりテレビが破損する原因となることがあります。



禁止

本製品には小さな部品が同梱しており、誤って飲み込むと窒息の危険性がありますので、お子様の近くにこのような部品を置かないで下さい。
又、壁掛け金具の組み立ての際は、危険ですからお子様を周囲に近づけないで下さい。



取り付け作業の際は、テレビや周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
感電の原因になったり、テレビや周辺機器を破損する恐れがあります。



組み立てる前に、すべての部品が揃っており、破損していないことを確認してください。
足りない部品又は破損している部品のある場合は、ネットワークジャパン(株)に連絡して下さい。
尚、破損した部品は、絶対にご使用しないで下さい。



壁掛け金具を壁面に固定するネジは下記の部品表に記載してありますが、壁面の材質や強度によっては不適合な場合がありますので、その場合は市販の適切なネジを使って下さい。



ネットワークジャパン(株)は、不適切な組み立てや、使用により発生したけが等の傷害や、物品の損傷に対して一切の責任を負いません。


重要 本製品を使用する前に、この説明書をよくお読み下さい。又この説明書は、大切に保管して下さい。

必要な工具類




取付可能な壁面

※下記は一例です。実際の施工に関しては専門の工事業者様が専門的に壁面を診断の上、最適な工法を決めて施工して下さい。

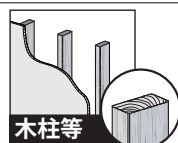

★ 金具を取付ける柱の寸法は、取付ける面の幅 38mm 奥行き 89mm以上が必要です。
★ あるいは、しっかりとした柱に固定された、厚さ 20mm 以上の構造合板などに取付けできます。

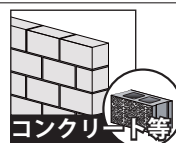

★ コンクリート壁面の使用可能な最小厚さは、200mm 必要です。
★ コンクリートブロックの使用可能な最小のサイズは、200 X 200 X 400mm 必要です。
(空洞や隙間のあるブロックには使用できません。)

仕様

耐荷重 : 22kg (テレビと付属品を含みます)

適応テレビサイズ : 13V 型 ~ 39V 型

ティルト調整 : +12° -12°

※左記を超過しない範囲でご利用下さい。

注意: ケガをしたり、壁面を破損しないように次の点に注意してください。

- ★ 用途以外の目的で本製品を使用しないでください。
- ★ ご利用の壁面は、テレビと壁掛金具の総重量の 5 倍を支えられなければなりません。
- ★ 本製品は金属製柱の壁での使用には適していません。
- ★ ここに記載される内容が解らない場合、または製品の取り付け、組み立てや仕様、その他ご質問がある場合は、ネットワークジャパン（株）又は認定業者にお問い合わせください。
- ★ 添付の部品はすべて使用する必要はありません。ご利用の環境に合わせて必要な部品をお選びください。また、ご利用の環境によっては別途、お客様において部品をご用意いただく必要があります。

STEP 1 で使用する部品类




警告: 本製品には小さい部品が付属しており、誤って飲み込むと窒息の危険性があります。

組み立てを始める前に、部品がすべてそろっており、破損していないことを確認してください。足りない部品または破損している部品がある場合は、ネットワークジャパン（株）までご連絡ください。破損した部品は絶対にご使用にならないでください。

注記: M4、M6、又は M8 は直径を指し、mm は「M# X ##mm」の表記において、ネジの長さを指します。

付属の部品をすべてを使用するわけではありません。

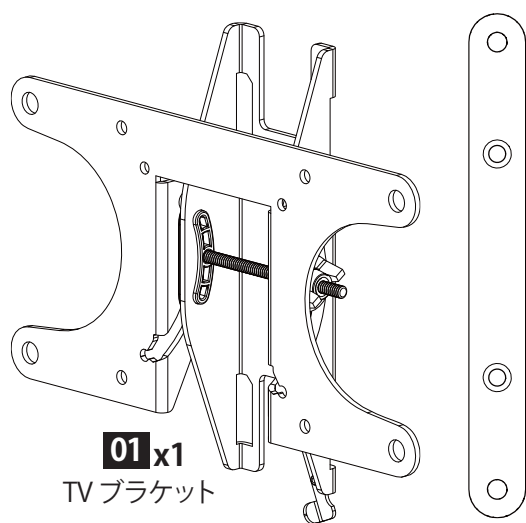

01 x1

TV ブラケット

02 x2


200 x 200
拡張アダプター



05 x4
M4 x 12mm



07 x4
M6 x 12mm

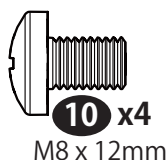

10 x4
M8 x 12mm

TV 取付ネジ類




06 x4 M4 x 30mm



08 x4
M6 x 20mm



09 x4 M6 x 35mm

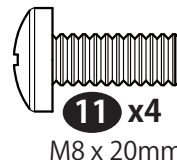


11 x4
M8 x 20mm




12 x4 M8 x 35mm


TV取付スペーサー




13 x4
M4用

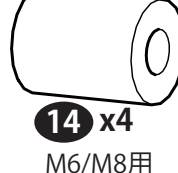

14 x4
M6/M8用

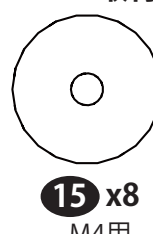


15 x8
M4用

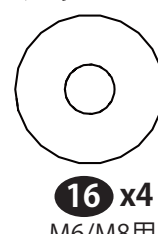

16 x4
M6/M8用

TV取付ワッシャー



03 x4

拡張アダプター
固定用ネジ
M6 x 14mm




04 x4

拡張アダプター
固定用ナット

STEP 1 ブラケットをテレビに取り付ける


1-1 テレビ取付用ネジの口径と長さの選択

お使いのテレビの形状によって、使用する部品が決まります。テレビの背面のネジ穴に手でネジを入れて、適合する正しいネジの直径 (M4、M6 又は M8) を見つけます。

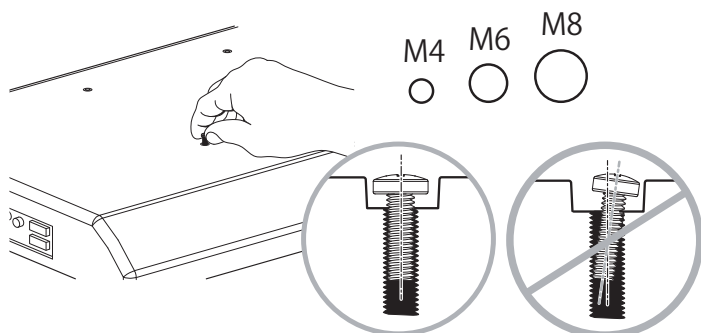

⚠ 注意 ご使用のテレビに対して、ネジやスペーサーを組み合わせて、適正なネジ山のかみ合わせを確認して下さい。首下の短いネジは、テレビを十分保持できず、首下の長すぎるネジは、テレビの内部に損傷を与える恐れがあります。

※テレビのネジ穴の深さにより、スペーサーを使う必要の無い場合もあります。

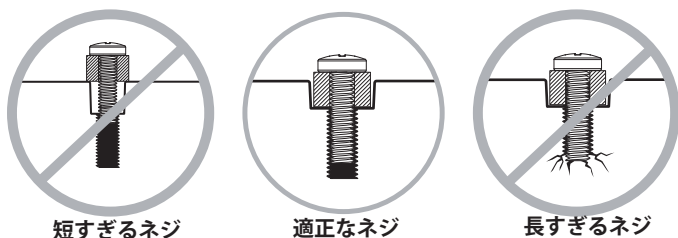


⚠ 注意: ケガをしたり、テレビを破損しないように注意してください。同梱のネジ以外の長さのネジが必要な場合には、別途市販のネジを各自でご用意ください。

1-2 スペーサーの取付方法



付属のスペーサーを使う場合は下図の取付方法を確認し、状況にあった取付方法を選択してください。TV 背面の形状や状況により、TV ブラケット取付時のスペーサーの位置を選択します。

※テレビのネジ穴の深さにより、スペーサーを使う必要の無い場合もあります。

スペーサーを TV ブラケットの上に置く

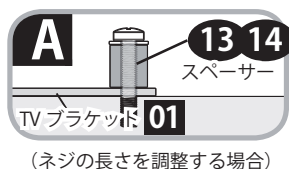


スペーサーを TV ブラケットの下に置く

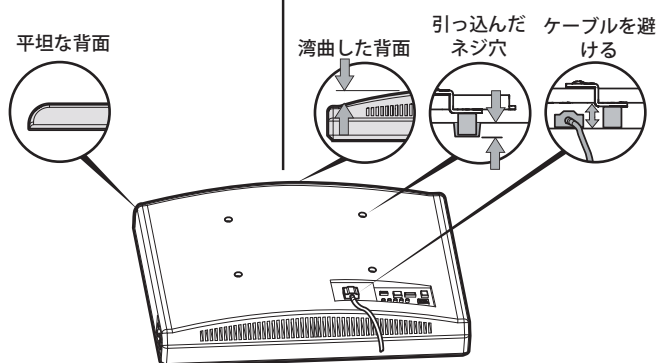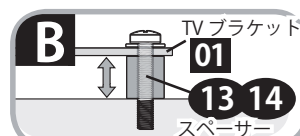


1-3 テレビ背面の取付穴パターンの確認

VST4 の取付可能な薄型テレビは、VESA200x200、200x100、VESA100x100 又は VESA75x75 です。ご使用のテレビの取付穴のパターンを御確認下さい。

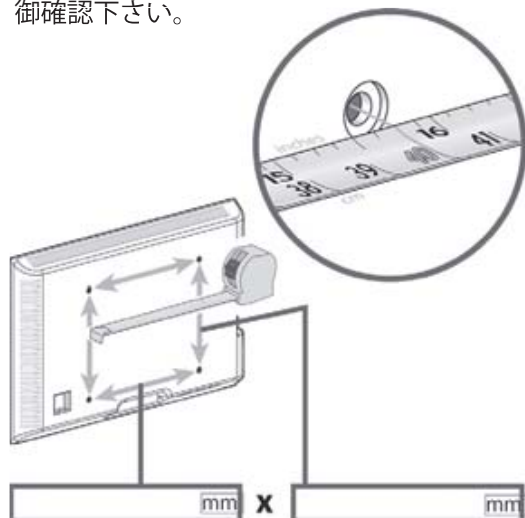


1-4 200 x 200 拡張アダプターを取付ける (200 x 200 mm の場合のみ)

VESA200 x 200 の場合のみ、下図の様に 200 x 200 拡張アダプター [02] を取付けてください。

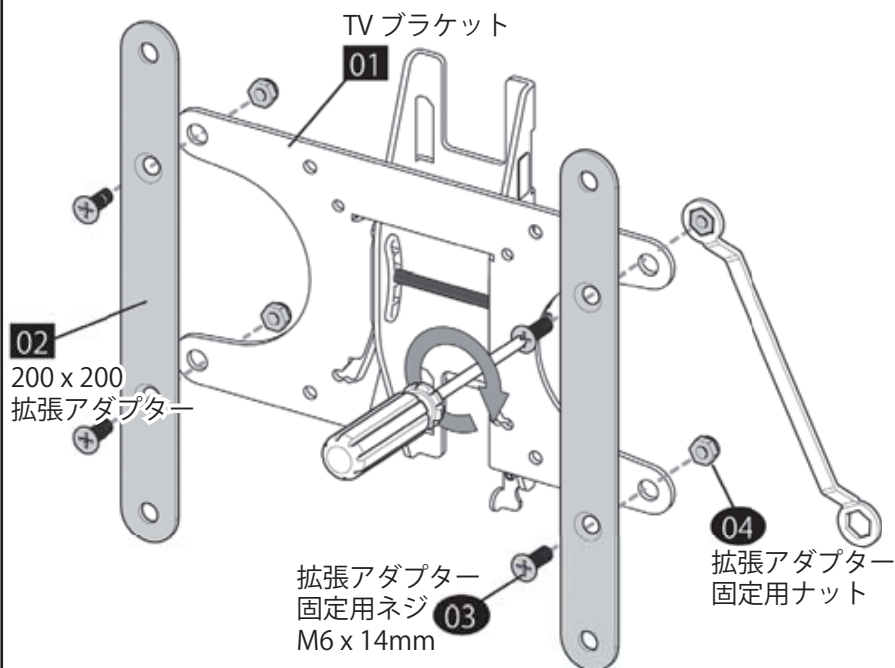

1-5 テレビにモニターブラケットを取り付ける

下図の様に左右のTVブラケット [01] が、テレビの背面上下の中心になるように調整しネジ止めしてください。このとき、前項1-2(AもしくはB)で選択した取付方法でネジ、ワッシャーとスペーサーを差し込んでください。

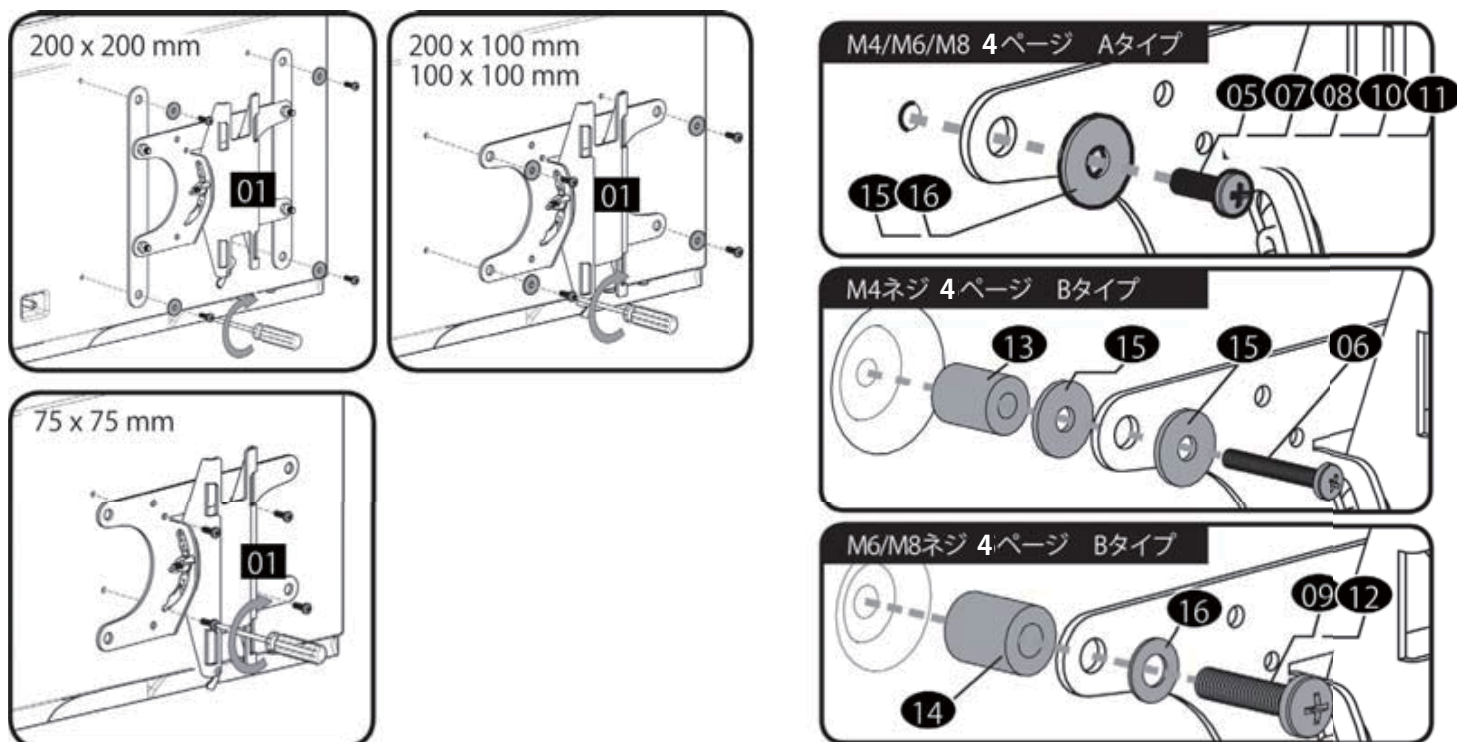

STEP2 壁掛金具を壁面に取付ける

木柱壁に取り付ける場合は、6ページのSTEP 2 A
コンクリート壁に取り付ける場合は、7ページのSTEP 2 Bに従って固定します。

STEP 2 で使用する部品類

警告 : 本製品には小さい部品が付属しており、誤って飲み込むと窒息の危険性があります。
組み立てを始める前に、部品がすべてそろっており、破損していないことを確認してください。足りない部品または破損している部品がある場合は、ネットワークジャパン（株）までご連絡ください。破損した部品は絶対にご使用にならないでください。


警告 : 水準器には磁石が含まれています
ペースメーカーや埋め込み型除細動器（ICD）等の移植医療デバイスを使用中の場合、磁場がこれらの機器の動作に影響を与えて、重傷を負ったり死亡を招く恐れがあります。もしお客様が、これらの移植された医療機器をお持ちの場合は、お使いのデバイスと磁石との間を少なくとも13センチ以上離して下さい。又この器具を使用される前に、かかりつけの医師や医療専門家に相談ください。



壁掛金具型紙
17 x1




壁掛金具
18 x1

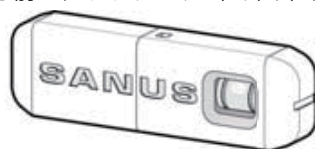

19 x1 水準器



20 x2 1/4 x 2 1/2 インチ ラグボルト



21 x2
コンクリートアンカー

注記 : 付属の部品をすべて使用するわけではありません。

参考 : 水準器 [19] は、水平度を確認する為にお使い下さい。

なお、海外住宅向けに内蔵の磁石で釘などの金属を探知して、柱位置を見つける機能もありますが、国内では壁面構造が異なるのでご使用頂けません。

STEP 2A

壁掛金具を取り付ける --- 木柱への取付例 ---


警告: 壁掛金具を取り付ける壁面は、壁掛にするテレビと壁掛金具の総重量の5倍の重量を、保持する強度が必要です。各家屋毎に壁面の構造や強度が異なりますので、工事業者様が専門的に壁面を診断の上、最適な工法を決めて施工して下さい。下記の「木柱壁」への取り付けの説明は、工事方法の一例として参考にして下さい。

なお、本壁掛金具は、木柱の無い石膏ボード自体や鉄柱・鉄骨には取り付けできません。これらの取付対象外の壁面に取り付けると、テレビが落下してけがや損傷事故の発生する場合があります。

施工の条件：★ 壁面を覆う石膏ボードや壁面パネル・壁紙等の厚みは、16 mm以下にしてください。

★ 金具を取付ける柱の寸法は、取付ける面の幅38mm 奥行き89mm以上が必要です。


★ 柱の中心位置は、必ず確認してください。各家屋毎の柱の寸法は必ずしも規格のサイズではありません。

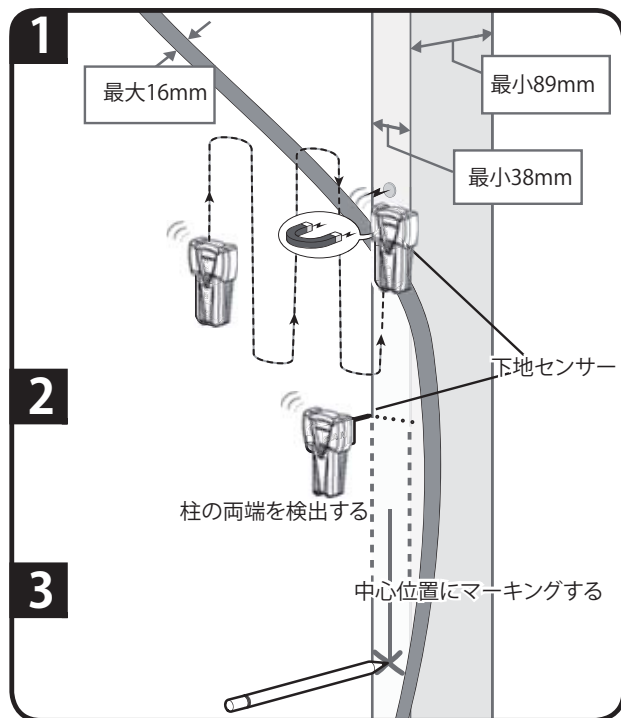


注記: 下地センサー(木柱センサー)は壁の中にある下地材をセンサーで感知して知らせてくれるものです。

左記の1～3は、下地センサーを用いた柱位置検出方法の一例です。詳細はご使用の下地センサーの取扱説明書に従って下さい。


1. 下地センサーや、千枚通しや、細い釘などを使って、左図の様に柱の位置を確認します。
2. 下地センサーを左右に動かすと、柱の端を検知するので、マーキングします。
3. 二つのマーキング(両端)から柱の中心位置にマーキングを付けます。

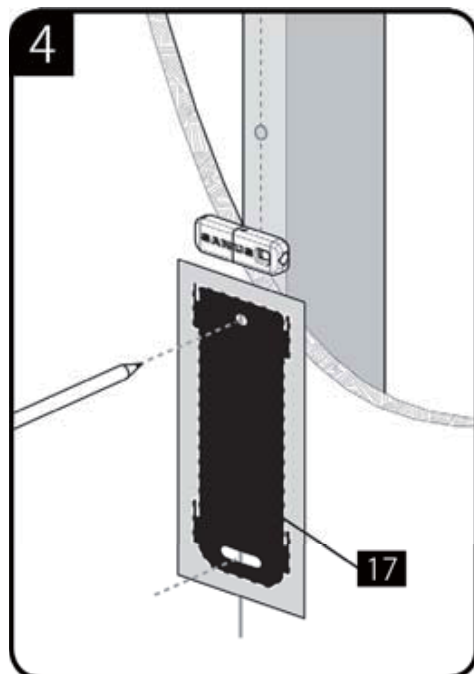

4. 壁掛金具型紙 [17] を使用し、2ヶ所の穴位置に印を付けます。このとき水準器 [19] を使用し床面と水平になるようにしてください。

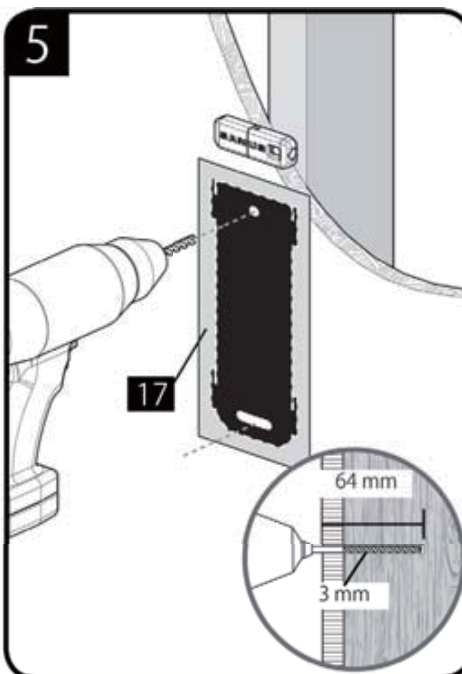

5. 下穴は、3mm 径のドリルビットを使って、おおよそ 64mm の深さの穴を開けます。

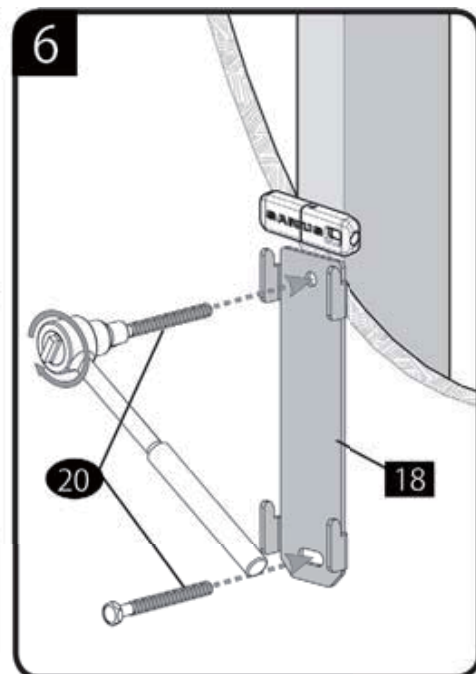


6. 2つのネジ穴にラグボルト [20] を差し込んで、水準器 [19] で水平を確認しながら、壁掛金具 [18] にしっかりと引っ張り込まれるまで締めつけて、壁掛金具 [18] を固定します。

重要: 最初のラグボルト [20] を締め付ける時、壁掛金具 [18] が所定の位置からずれないようにしっかり支えて下さい。適切に作業しないと、ラグボルト [20] でしっかりと支えることができません。またこのとき、必要以上にラグボルト [20] を締めつけ過ぎないようにご注意ください。


警告: 壁掛金具を取り付ける壁面は、壁掛にするテレビと壁掛金具の総重量の5倍の重量を、保持する強度が必要です。各家屋毎に壁面の構造や強度が異なりますので、工事業者様が専門的に壁面を診断の上、最適な工法を決めて施工して下さい。下記の「コンクリート又はコンクリートブロック壁面」への取り付けの説明は、工事方法の一例として参考にして下さい。

なお、本壁掛金具は、空洞のあるコンクリートブロックや下記の基準以下の厚みの壁面、鉄柱・鉄骨には取り付けできません。これらの取付対象外の壁面に取り付けると、テレビが落下してけがや損傷事故の発生する場合があります。

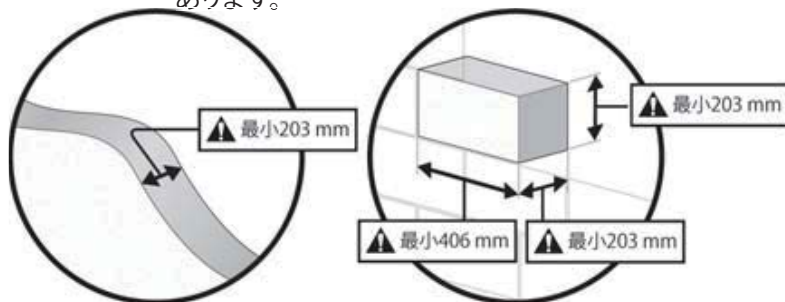

施工の条件：

- ★ 壁掛金具[18] は、直接コンクリート又はコンクリートブロック表面に取り付けて下さい。
- ★ コンクリート壁面の使用可能な最小厚さは、203mm 必要です。
- ★ コンクリートブロックの使用可能な最小のサイズは、203 X 203 X 406mm 必要です。（空洞のあるものには使用できません。）

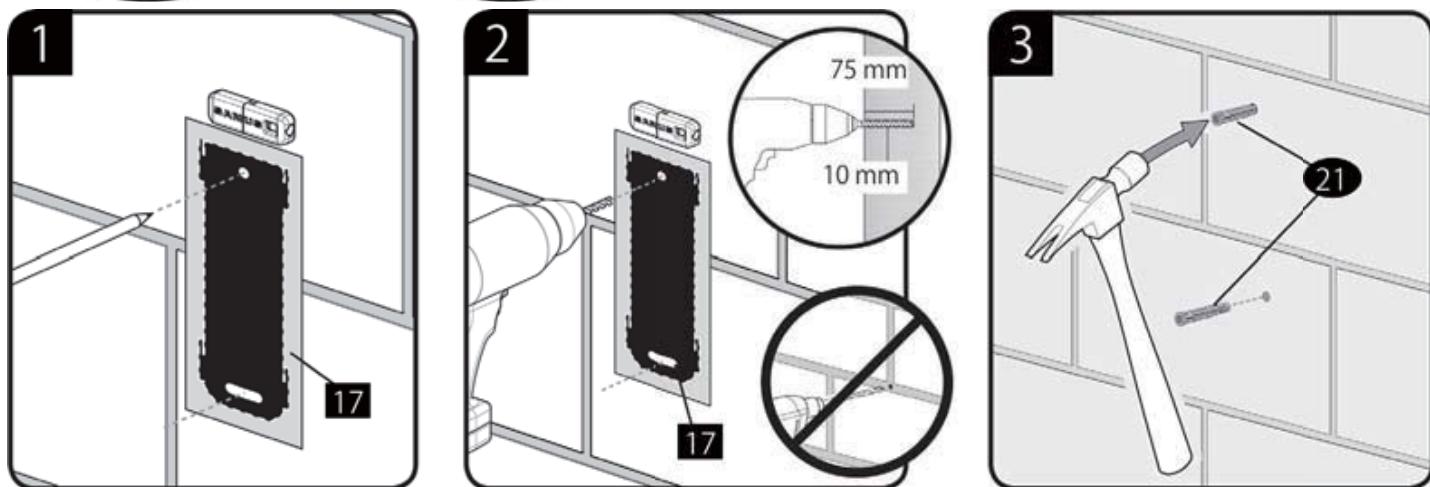


1. 壁面の希望の高さに、壁掛金具型紙[17]を配置します。壁掛金具型紙[17]は水準器[19]で水平を確認してから、穴位置に2箇所のマーキングを付けます。

2. 下穴は、10mm 径のドリルビットを使って、必ず75mm の深さに穴を2個開けます。

重要：ブロックの間のモルタル部は、取り付け強度が保てないのでドリルで絶対穴を開けないで下さい。

3. 壁掛金具型紙[17]を取り除いてから、2個のコンクリートアンカー[21]を壁面に挿入します。



重要：コンクリートアンカー[21]は、コンクリート壁面と同一平面になるように、壁面に挿入されている事を確認します。

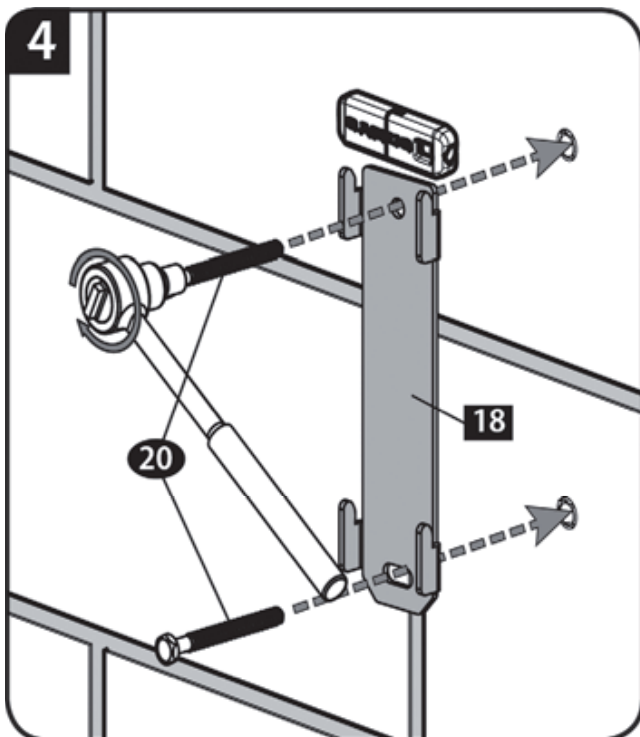

4. 壁掛金具[18]に水準器[19]をあてがい、水平を確認しながら、壁掛金具[18]をラグボルト[20]でしっかりと固定します。

重要：最初のラグボルト[20]を締め付ける時、壁掛金具[18]が所定の位置からずれないようにしっかりと支えて下さい。適切に作業しないと、ラグボルト[20]でしっかりと支えることができません。またこのとき、必要以上にラグボルト[20]を締めつけ過ぎないようにご注意ください。

STEP3 テレビを壁掛金具に取付ける

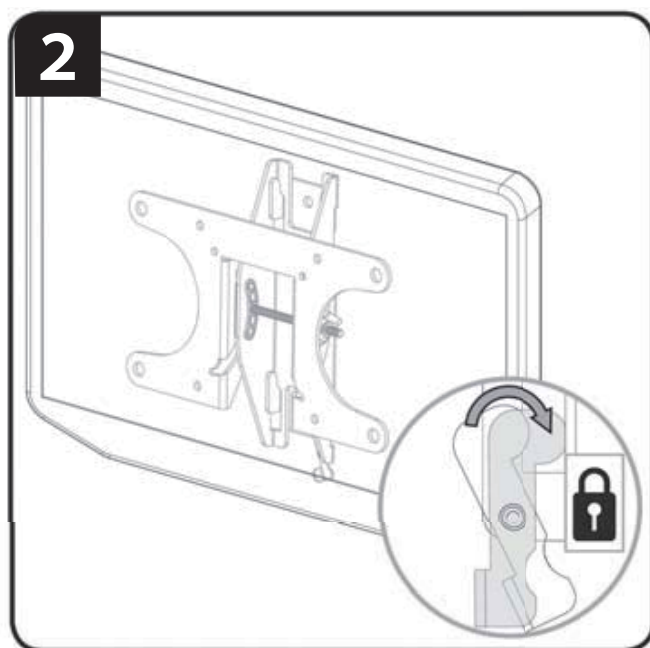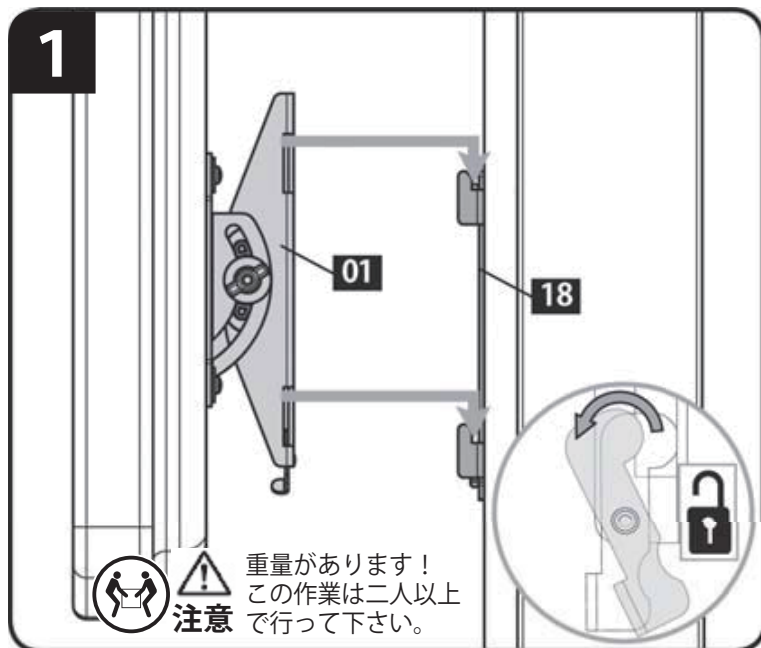


1. TV ブラケット [01] のロックレバーを解除し、図のように壁掛金具 [18] のツメに TV ブラケット [01] の溝を引っ掛けるように差し込みます。
2. TV ブラケット [01] のロックレバーをロックの位置に戻します。

STEP4 その他


ティルティング機能のテンション調整

ティルティング機能のテンションを調節するには、TV ブラケット [01] の横についているつまみで行います。

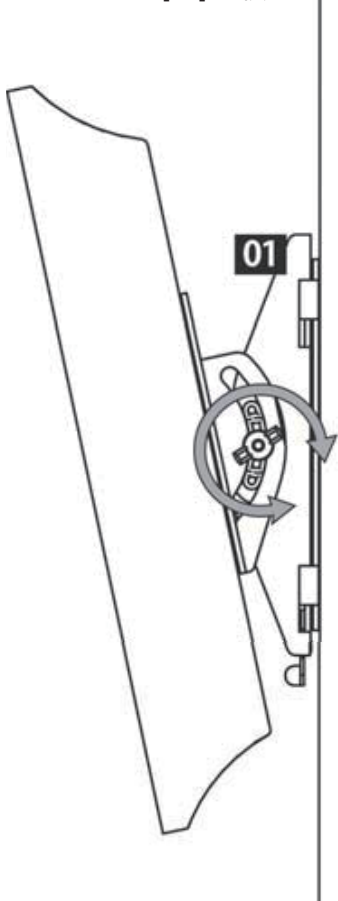

TV の取り外し方

テレビを壁掛金具 [18] から取り外すときは、TV ブラケット [01] のロックレバーを解除し、テレビを持ち上げて壁掛金具 [18] から取り外してください。

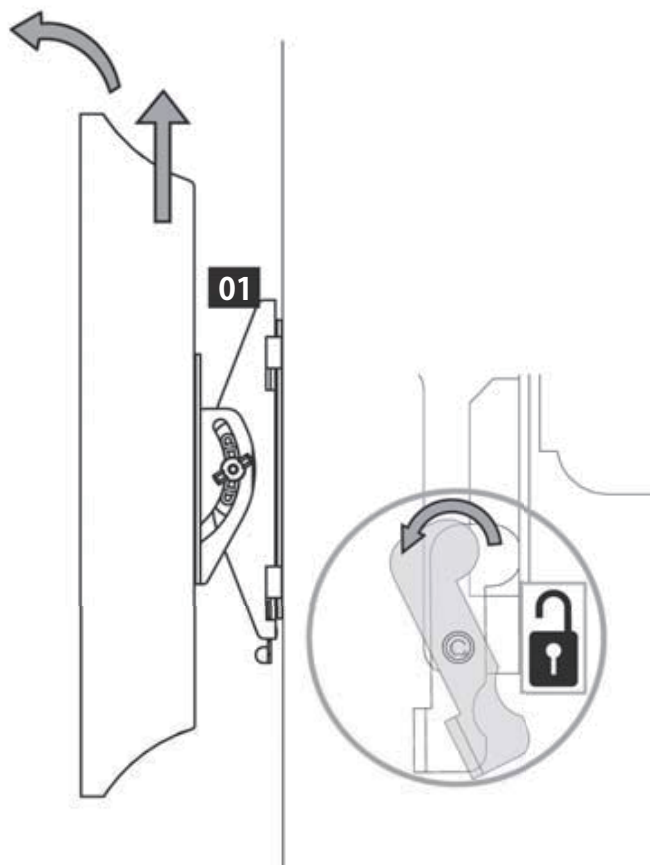

Memo

This image shows a single page from a notebook or ledger. The page is white with thin, light gray horizontal lines spaced evenly apart. There are no vertical margin lines, and the top and bottom edges of the page have rounded corners. The entire page is blank, with no handwriting or printed text.

Memo

Memo

[illegible]

外觀圖

单位: mm

