

お手入れについて

スクリーン面に汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布を十分に絞り拭き取ってください。その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。（汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取ってください。）必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取ってください。

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、硬い物を使用した場合、生地への破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。


取扱説明書について

この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店までご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。この製品を譲渡される場合は、必ず次の所有者にこの説明書を添付して譲渡してください。

| 保証書 | | 保証期間 |
|------------------------------|----------------|----------------------|
| 品名・形式 ボードタイプスクリーン DNF- | 販売店 _____ | ご購入日より 1年間 |
| お名前 _____ | ご住所 〒 _____ | ご購入日 _____ |
| お客様 _____ | ご連絡先 _____ | |

取扱説明書

DNF シリーズ スタンダードボードスクリーン

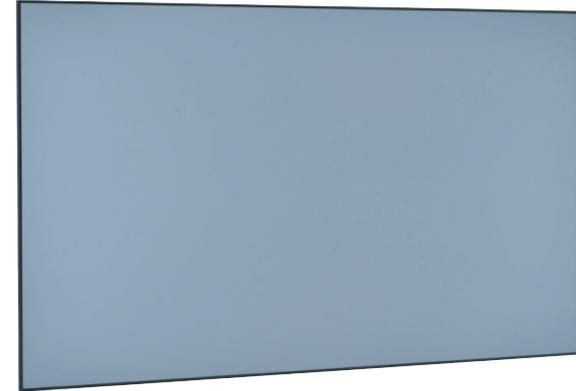

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

安全に使用していただく図記号の説明

記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。

記号は禁止事項を表しています。

記号は行為を指示することを表しています。

| | | |
|--------|--|--|
| 警告 | | 1. スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。 2. 取り付ける場所の強度を十分に確認し、しっかりと固定してください。落下の危険があります。 3. 本体が取付金具に確実に固定されている事を確認してください。落下の危険があります。 |
| | | 1. 部品、製品を分解しないでください。落下の危険があります。 2. スクリーン面にぶらさがったり、物を掛けたりしないでください。また、無理な力を加えないでください。スクリーン面が落下する危険があります。 |
| 注意 | | 1. スクリーン面に手を触れないでください。表面は特殊な加工が施されており、キズや汚れがつくと映写効果を損なう恐れがあります。 |

KIC 株式会社 ケイ アイ シー



〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11
TEL 03-3357-4839 (代)
<https://kic-corp.co.jp/>



販売店名

スクリーンの取り付けを行う方へ

(1) 付属品の種類・数量の確認
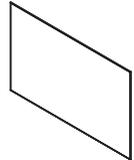
| 付属品の一覧 | | | |
|---|---|---|---|
| ①スクリーン本体……×1 | ②取付金具A……×2 | ③取付金具B……×2 | ④取付金具B固定用ネジ M5×8 ……×2 |
|  |  |  |  |


スクリーンの取り付け方法

- (1) 壁面に取付金具Aと取付金具Bを取り付けます。
取付ピッチは各サイズにより異なりますので下記の【図1】と【表2】を参照して下さい。
※壁面取付用のビスは付属しておりませんので、設置環境に応じたネジまたはアンカーをご用意ください。

警告 スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。

警告 取り付ける場所の強度を十分に確認し、しっかりと固定してください。
強度が不足していると落下の危険があります。


【図1】

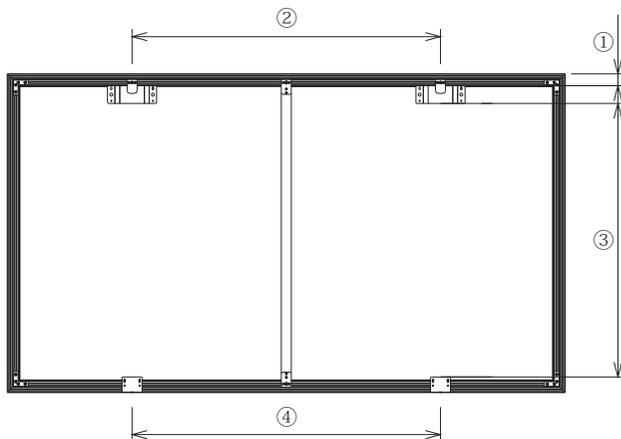

【表2】

| スクリーン サイズ | 取付金具A | | 取付金具B | |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | ① 取付高さ | ② 取付ピッチ | ③ 取付高さ | ④ 取付ピッチ |
| | スクリーン上端から 金具の上端まで | スクリーンセンター振分 | 取付金具A下端から 取付金具B上端 | スクリーンセンター振分 |
| HD100 | -47mm | 1236 | 1088 | 1236 |
| HD110 | | 1457 | 1213 | 1457 |
| HD118 | | 1634 | 1312 | 1634 |
| WX100 | | 1176 | 1189 | 1176 |
| WX110 | | 1391 | 1324 | 1391 |

- (2) 壁面に固定した②取付金具Aにスクリーン背面の上部にある引掛け金具を引掛けてください。

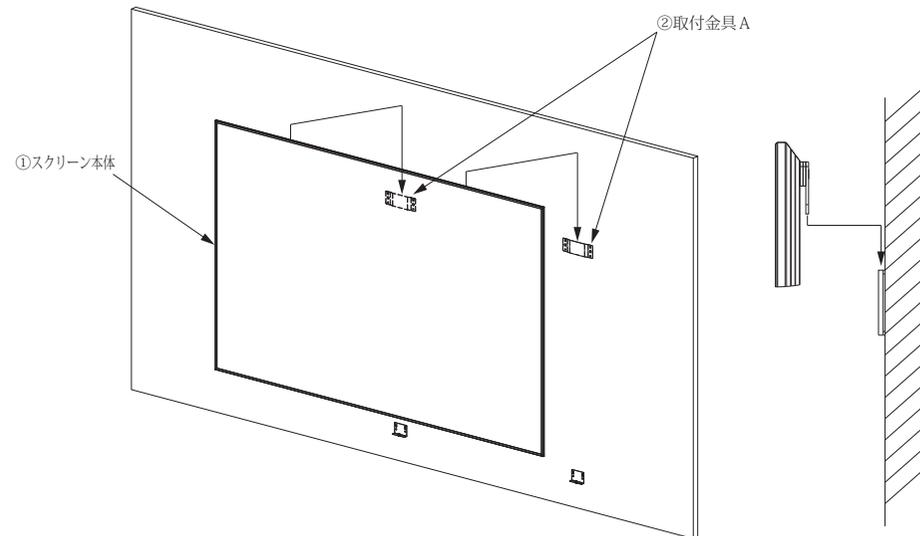

- (3) 上部の引掛け金具がしっかり掛かっていることが確認できたら、③取付金具Bとスクリーン背面の下部にある固定金具を付属の④固定用ネジを使用して固定します。

