

お手入れについて

スクリーン面に汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布を十分に絞り拭き取ってください。その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。（汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取ってください。）必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取ってください。

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、硬い物を使用した場合、生地の破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

故障と思う前に

- (1) 故障の内容と対策

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に次のことを確認してください。
- (2) 故障の場合

修理が必要な場合は、販売店までご連絡ください。

| 故障の内容       | 原 因                               | 処 置                                                            |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| スクリーンが動作しない | 端子結線がきちんと接続されていない。                | 端子結線を再確認してください。                                                |
|             | リミットスイッチ内部のマイクロスイッチが押されている。       | リミッターカムを回してマイクロスイッチを解除してください。                                  |
|             | 電源が接続されていない。<br>(ブレーカーがOFFになっている) | 電源線が確実に接続されているか確認してください。<br>接続されている場合、ブレーカーがONになっているか確認してください。 |

廃 棄

この製品を廃棄するときは専門業者にご依頼ください。また、廃棄業者にこの「取扱説明書」もご提示ください。

■主要部品の材質

|         |          |
|---------|----------|
| ・スクリーン面 | 塩化ビニール樹脂 |
| ・ベース金具  | 鉄        |

取扱説明書について

この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店までご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。  
この製品を譲渡される場合は、必ず次の所有者にこの説明書を添付して譲渡してください。

保 証 書

保証期間  
ご購入日より

1年間

品名・形式

販売店

大型電動巻上スクリーン KEL-

ご購入日

お名前

ご住所 〒

ご連絡先

お客様

20221102

販売店名

取 扱 説 明 書

KEL  
大型電動巻上スクリーン



この度はお買い上げいただきありがとうございます。

安全に使用していただく図記号の説明

ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「取扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しないでください。

- ⚠ 記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。
- 🚫 記号は禁止事項を表しています。
- ❗ 記号は行為を指示することを表しています。


|                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>警 告 |  | <ol style="list-style-type: none"><li>スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。</li><li>取り付ける場所の強度を十分に確認し、しっかりと固定してください。落下の危険があります。</li><li>取り付ける場所には少なくとも200kgの重量を支えられる下地が必要です。<br/>強度が心配な場合は必要に応じて補強してください。</li><li>すべての取り付けが完了後、電源線を接続してください。<br/>電源線を接続した状態で作業しないでください。感電の危険があります。</li></ol> |
|                                                                                              |  | <ol style="list-style-type: none"><li>部品、製品を分解しないでください。落下・感電の危険があります。</li><li>上部黒(白)マスク部分を400mm以上出すと、「STOP」マークが黒(白)マスク部分左上に現れますので、それ以上、下げての使用はやめてください。スクリーン面が落下する危険があります。</li><li>スクリーン面にぶらさがったり、物を掛けたりしないでください。また、無理な力を加えないでください。本体、スクリーン面が脱落する危険があります。</li></ol>                  |
| <br>注 意 |  | <ol style="list-style-type: none"><li>スクリーン面を昇降させる際には、周囲を確認してから操作してください。<br/>スクリーン面が人や物に接触する可能性があります。危険です。</li><li>使用後は必ずスクリーン面を収納してください。<br/>長期間使用した状態で放置すると、スクリーン面の品質を損なう恐れがあります。</li></ol>                                                                                       |

スクリーンの取り付けを行う方へ

(1) 付属品の種類・数量の確認

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| スクリーン本体…×1    | 制御側ベース金具…×1              |
| アイボルト…×2      | モーターケーブル…×1<br>(1.25×4C) |
| ナイロンチェーン…×1   | チェーン…×1                  |
| 壁埋め込み型スイッチ…×1 | チェーンカップリングケース…×1         |
| モーター側ベース金具…×1 |                          |

(2) 製品各部の名称

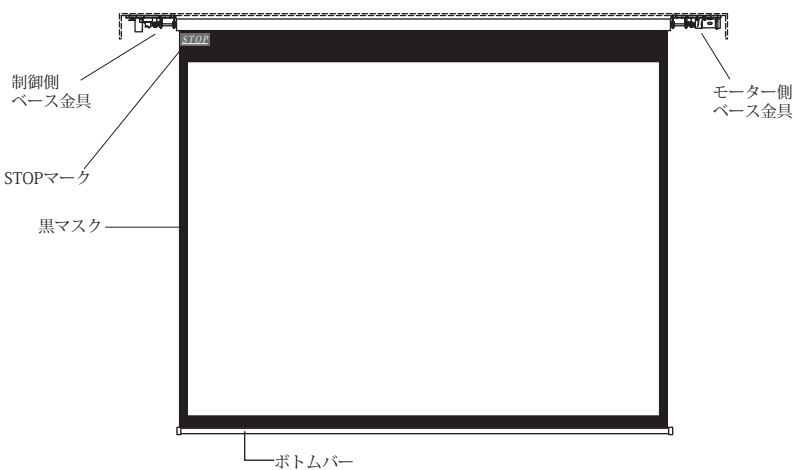

※結線用0.75×4Cおよび、2.0×2Cのケーブルは同梱しておりませんので、あらかじめご用意ください。


※取付用のボルトと固定用のナット類は同梱しておりませんので、

- ボルト(3/8インチまたはM10)×8~12本
- ナット(3/8インチまたはM10)×16~24個
- 平ワッシャー×8~12枚
- スプリングワッシャー×8~12枚


をあらかじめご用意ください。

(落下防止のため、ナットは2個を使いダブルナットでの締め付けをおすすめします。)

200~350インチ 詳細図

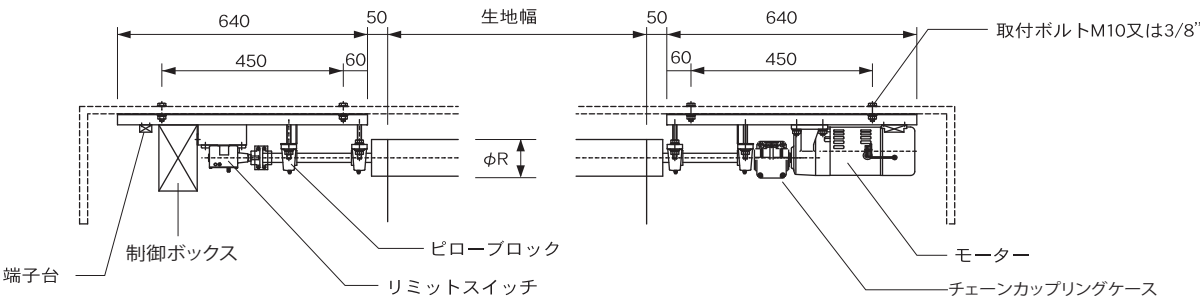


400インチ 詳細図

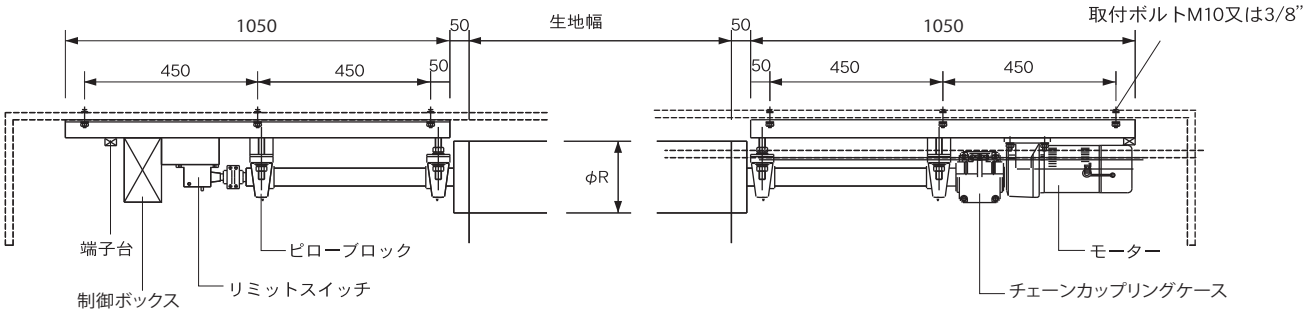


スクリーンの取り付け方法

|    |                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 警告 | 1. スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。                                                               |
|    | 2. スクリーンを設置する壁や天井が、石膏ボードやパーティクルボードなどの場合は、少なくとも200kgの重量を支えられる下地が必要です。強度が心配な場合は、必要に応じて補強してください。 |
| 注意 | 天井取付に際し、下記の方法は絶対にしないでください。<br>・ボードアンカーのみによる施工<br>・ALCアンカーによる吊り下げ<br>・天井裏Mバーへ直接重荷をかける施工        |
|    | 壁取付に際し、下記の方法は絶対にしないでください。<br>・ボードアンカーのみによる施工<br>・下地補強なしの施工                                    |


(1) ベース金具を取り付けます。ボルト(3/8インチまたはM10)を使用し、取付穴ピッチに注意して取り付けを行ってください。

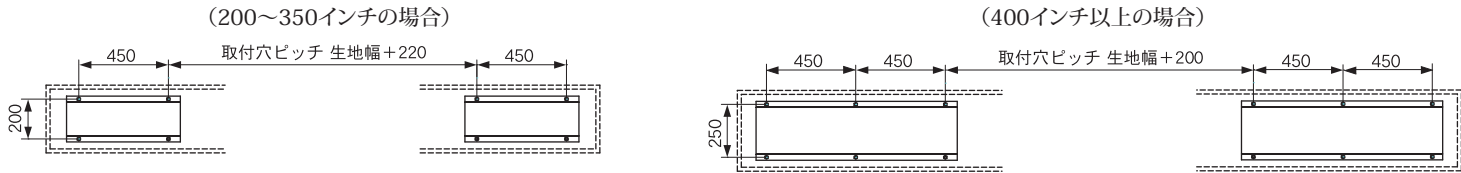

(2) スクリーン本体をベース金具に取り付けます。ベース部分のボルト(M10)にピローブロックを取り付けてください。スクリーン本体部分はかなり重量がありますので、取り付ける際は付属のアイボルトを両サイドのベース金具に取り付け、スクリーン本体を吊り下げるとき(ワイヤー・チェーンブロック等)にお使いください。

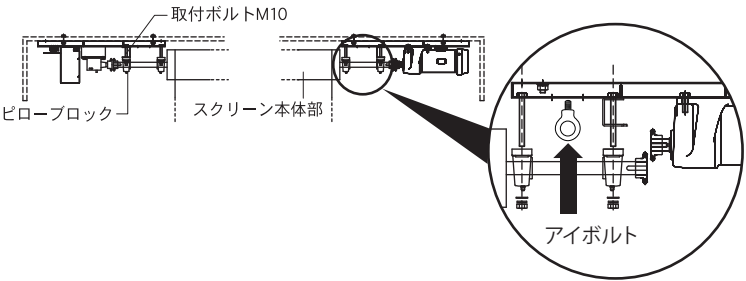

(3) 付属のチェーン・ナイロンチェーンを使ってギア部分を連結させます。(モーター側がチェーン、制御側がナイロンチェーン) 連結後、モーター側のギア部分にチェーンカップリングケースを取り付けます。

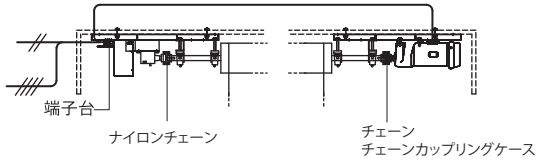

警告 指定ボルト以外での取り付けはおやめください。取り付け等の不備による落下の恐れがあります。

結線方法

端子結線は、右図のように確実に結線してください。

