


● 送信機各部名称

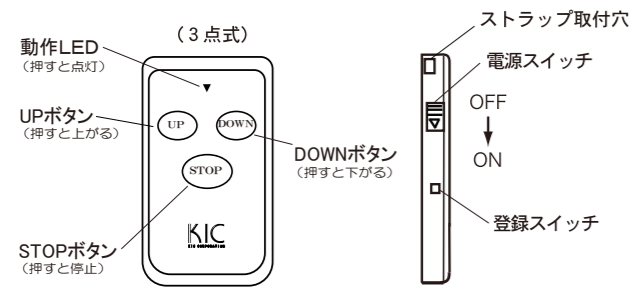




● 送信機の操作方法

- ① 安全に使用するために動作確認ができる位置で障害物の無い事を確認して下さい。
- ② 電源スイッチはボタン操作する前にONにして下さい。
- ③ ボタン操作しないときはOFFにして下さい。
- ④ ボタン操作する場合は安全を確認し送信機をアンテナに向けて軽く操作ボタンをおして下さい。(車内で操作する場合はフロントガラスに近づけて下さい)
- ⑤ 動作距離が短くなった場合又は動作しなくなった場合は新しい電池と交換して下さい。
※ リチウム電池の寿命は使用回数により異なりますが目安として約1年です。
※ 直射日光の当たる所や温度が高くなる所又湿気の多い所へ放置したり雨に濡らしたりしないで下さい。
※ 投げたり落としたり激しい衝撃を加えないで下さい。
※ ペン先などの鋭利なものでのボタン操作は避けて下さい。
※ 必要以上の強い力で操作ボタンを押さないで下さい。


- ⚠ 注意 特定小電力1mWには送信休止時間制限があり、電波の発生しない時がありますので注意して下さい。
- ⚠ 警告 送信機は誤って操作ボタンが押されると機器が動作しますので使用されないときは電源スイッチをOFFにして下さい。

● 電池の入れ方


- ① 電池ケースの固定ネジをはずす。
- ② 電池ケースをはずす。
- ③ リチウム電池を入れて電池ケースの固定ネジを締め付ける。
※ 電池は極性を間違えないように入れて下さい。

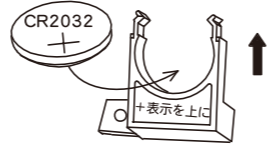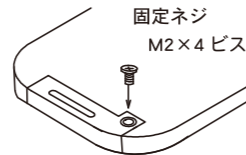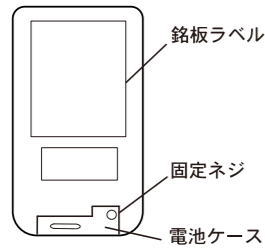


● 受信機各部名称

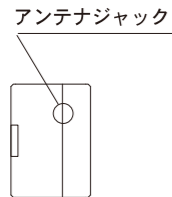

AC 100V-200V仕様

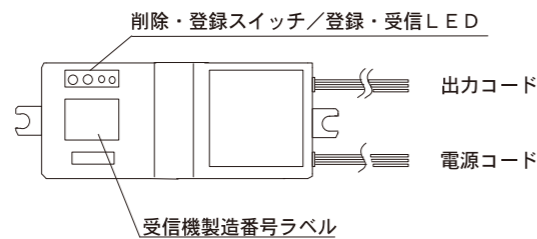

● 結線図 (AC 100V-200V用)

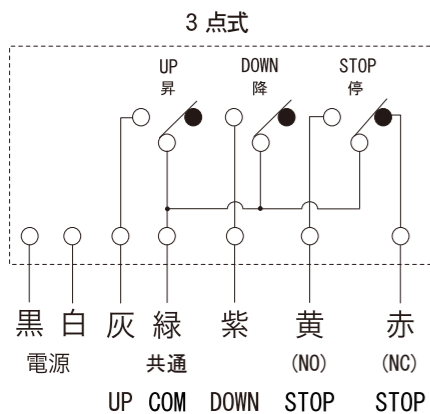

※ NO=A接点 NC=B接点

- ⚠ 注意 リレー-接点容量は誘導負荷3A。
- ⚠ 注意 STOP(黄・赤色線)の未接続ケーブルは、端末処理して下さい。

● 屋外アンテナ仕様の取付方法

- ① アンテナは操作される位置より見通しが良く地面より1.5m以上の高い位置に取付けて下さい。
- ② アンテナはアンテナ金具に確実に組み込みネジで固定して下さい。
- ③ アンテナケーブルを壁を貫通して屋外に引き出す場合はケーブル保護の為パイプを使用して下さい。





- ⚠ 注意 受信機からのアンテナケーブルは無理に引っ張らないようにして下さい。
- ⚠ 注意 アンテナケーブルは途中で切断したり余分なケーブルを束ねたりしないで下さい。
- ⚠ 注意 アンテナケーブルは電源線・高圧線・インバーター・DCモーターなどのノイズ源からできる限り離して下さい。
- ⚠ 注意 アンテナは金属物等(鉄筋・電柱等)からできる限り離して下さい。障害物がある場合動作距離が短くなることがあります。

● リモコンの登録と削除の設定方法

※ 工事出荷時に同梱包の送信機と受信機はすでに設定されています。

● 受信機で登録する方法 (最大25台登録可能)

- ① 登録スイッチと削除スイッチを同時に細いドライバー等でシートを突き破り約3秒以上押して下さい。
 - ② 点灯していた緑色LEDは点滅し消灯していた赤色LEDは点滅します。
 - ③ 約3秒後に緑色LEDと赤色LEDが点灯状態になりますので一旦手を離します。
 - ④ 約10秒以内に登録スイッチを2秒間押し続けて下さい。
 - ⑤ 緑色LEDが点滅状態で赤色LEDが点灯状態になります。
 - ⑥ 約10秒以内に登録する送信機の操作ボタンを押して下さい。
 - ⑦ 緑色LEDと赤色LEDが同時に1秒間隔で3回点滅します。
 - ⑧ 正常に登録されているか安全を確認して送信機の操作ボタンを押し正常に作動することを確認して下さい。
- ※ 正常に作動しない場合は、もう一度最初から繰り返して下さい。

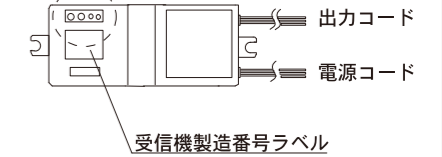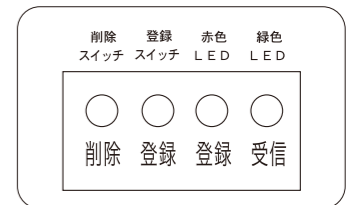

● 受信機で削除する方法 (個別削除)

- ① 登録スイッチと削除スイッチを同時に細いドライバー等でシートを突き破り約3秒以上押して下さい。
 - ② 点灯していた緑色LEDは点滅し消灯していた赤色LEDは点滅します。
 - ③ 約3秒後に緑色LEDと赤色LEDが点灯状態になりますので一旦手を離します。
 - ④ 約10秒以内に削除スイッチを2秒間押し続けて下さい。
 - ⑤ 緑色LEDが点灯状態で赤色LEDが点滅状態になります。
 - ⑥ 約10秒以内に削除する送信機の操作ボタンを押して下さい。
 - ⑦ 緑色LEDと赤色LEDが同時に0.5秒間隔で6回点滅します。
 - ⑧ 正常に削除されているか安全を確認して送信機の操作ボタンを押し作動しないことを確認して下さい。
- ※ 削除されていない場合は、もう一度最初から繰り返して下さい。
- ⚠ 注意 削除する送信機を十分確認した上で上記操作を行って下さい。

● 受信機で削除する方法 (一括削除)

- ① 登録スイッチと削除スイッチを同時に細いドライバー等でシートを突き破り約3秒以上押して下さい。
 - ② 点灯していた緑色LEDは点滅し消灯していた赤色LEDは点滅します。
 - ③ 約3秒後に緑色LEDと赤色LEDが点灯状態になりますので一旦手を離します。
 - ④ 約10秒以内に登録スイッチと削除スイッチを同時に約3秒以上押して下さい。
 - ⑤ 緑色LEDと赤色LEDが交互に0.5秒間隔で6回点滅します。
 - ⑥ 正常に削除されているか安全を確認して送信機の操作ボタンを押し作動しないことを確認して下さい。
- ※ 削除されていない場合は、もう一度最初から繰り返して下さい。

