

お手入れについて

スクリーン面に汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布を十分に絞り拭き取ってください。その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。(汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取ってください。)必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取ってください。

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、硬い物を使用した場合、生地の破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

故障かな？と思ったら

修理が必要な場合は販売店または営業担当者までご連絡ください。

廃棄

この製品を廃棄するときは専門業者にご依頼ください。また、廃棄業者にこの「取扱説明書」もご提示ください。

■主要部品の材質

・スクリーン面	塩化ビニール樹脂
・スクリーン本体 ケース	アルミ
・取付L金具	鉄


取扱説明書について

この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店までご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。
この製品を譲渡される場合は、必ず次の所有者にこの説明書を添付して譲渡してください。



取扱説明書

MS シリーズ(AW) スプリング巻上スクリーン(大型)

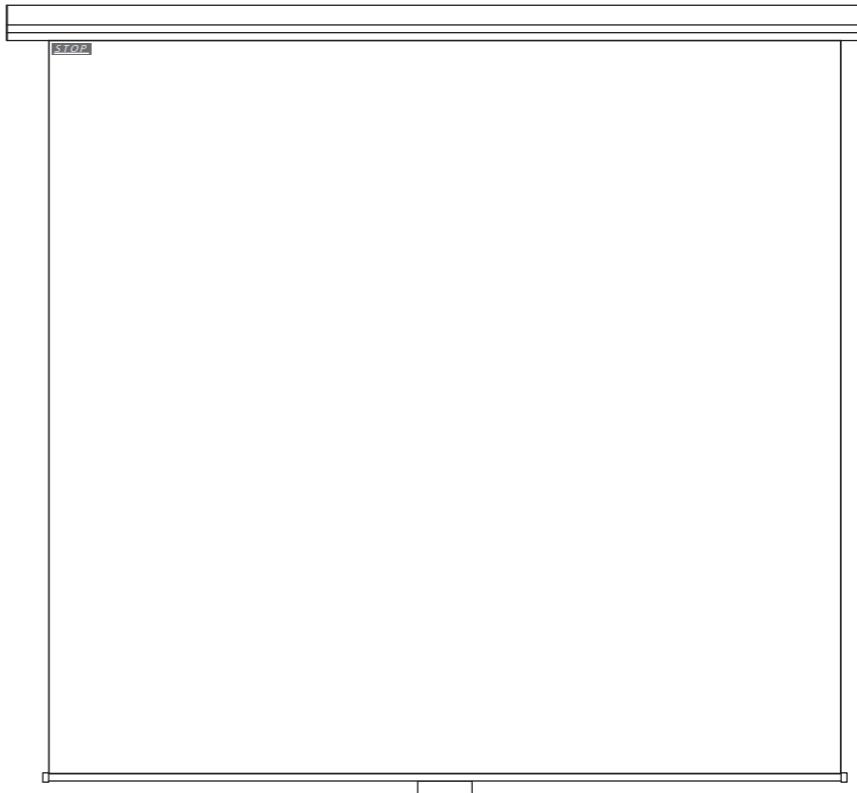

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

安全に使用していただく図記号の説明

ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「取扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しないでください。

⚠ 記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。

🚫 記号は禁止事項を表しています。

❗ 記号は行為を指示することを表しています。

		1. スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。 2. 取り付ける場所の強度を十分に確認し、しっかりと固定してください。落下の危険があります。
		1. 部品、製品を分解しないでください。落下の危険があります。 2. スクリーン画面の各サイズごとの設定Hサイズを出すと、「STOP」マークが左上に現れますので、その位置より引き下げての使用はしないでください。スクリーン面が落下する危険があります。 3. スクリーン面にぶらさがったり、物を掛けたりしないでください。また、無理な力を加えないでください。本体、スクリーン面が落下する危険があります。
		1. スクリーン面を昇降させる際には、周囲を確認してから操作してください。スクリーン面が人や物に接触する可能性があり危険です。 2. 使用後は必ずスクリーン面をケースに収納してください。長期間使用した状態で放置すると、スクリーン面の品質を損なう恐れがあります。

保証書		保証期間 ご購入日より 1年間
品名・形式 スプリング巻上スクリーン MS-	販売店	ご購入日
お名前	ご住所	ご連絡先
お客様		
20230315		

KIC 株式会社 ケイアイシー


〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11
TEL 03-3357-4839 (代)
<https://kic-corp.co.jp/>

販売店名


株式会社 ケイアイシー

スクリーンの取り付けを行う方へ

(1) 付属品の種類・数量の確認

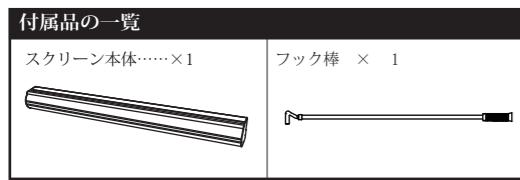

(2) 製品各部の名称

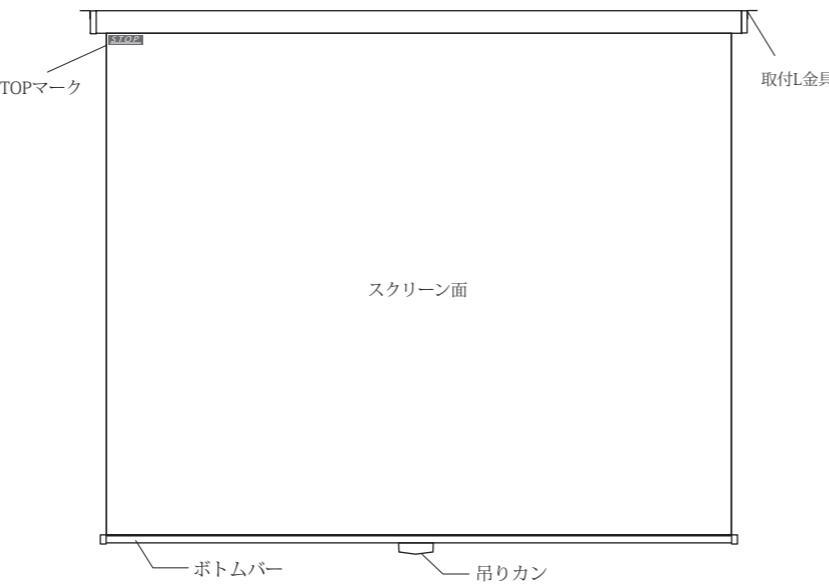


スクリーンの取り付け方法

(1) 取付L金具の穴に、あらかじめ取付穴ピッチ寸法で降ろしてあるボルト(3/8インチまたはM10)を通します。

下地が木の場合はタッピングビスで固定し、ボルトを降ろしてください。

(2) 平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットの順に締め込みます。(各 3/8インチまたはM10)

(3) 脱落防止のために、さらにナット(3/8インチまたはM10)を締め込みます。(ダブルナット)

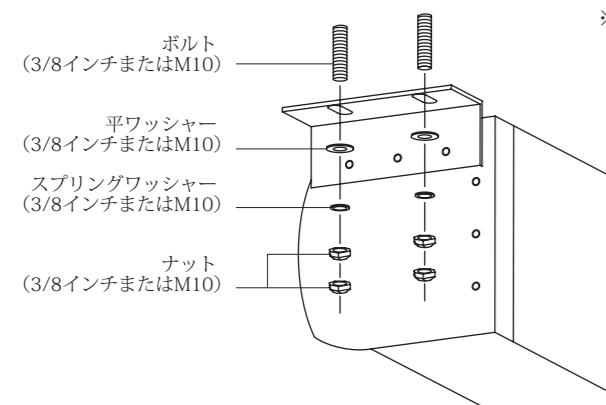


※取付用のボルト、ナット類は同梱しておりませんので
ボルト×4、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4、
ナット×8(ナット4、袋ナット4)をあらかじめご用意ください。

- | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 警告 |
| | <ol style="list-style-type: none"> スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。 取り付ける場所の強度を十分に確認し、ボルトと取付L金具をしっかりと固定してください。落下の危険があります。 タッピングビスのみでの固定はせず必ずボルトで固定してください。落下の危険があります。 |

(4) 壁面に取り付ける場合

六角穴付ボタンボルト(6×15 ③個)を取り外し、壁面に取り付ける向きに取付L金具を変えて、
六角穴付ボタンボルト(6×15 ③個)を取り付けてください。

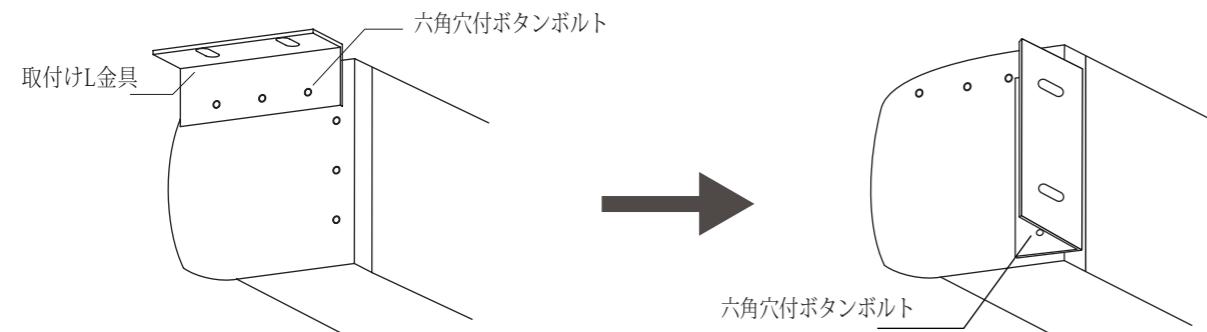


- | | |
|--|--------------------------------------|
| | 警告 |
| | 六角穴付ボタンボルトはしっかりと固定してください。落下の危険があります。 |

スクリーンの使用方法

(1) スクリーンを使う

付属品のフック棒を吊りカンに引っ掛け、スクリーン面をゆっくりと引き下げてください。一定の間隔でストップバーが作動して止まります。(ストップバーは巻き上がるときに作動します)
スクリーン面上部にSTOPマークが見え、ストップバーが作動する位置が推奨使用位置です。

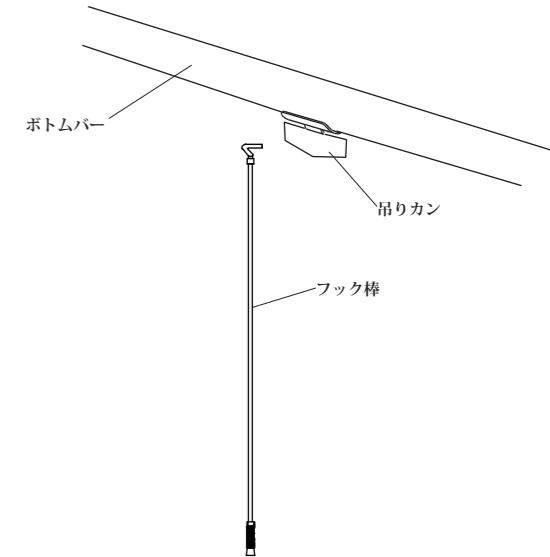

(2) スクリーンを収納する

吊りカンを手で持ち、ストップバーが作動している状態から引き下げ、その位置で離すと自動的にスクリーン面はゆっくりと巻き上がります。

※巻き上げ時、最後までスクリーン面が上がりきらない場合があります。
故障ではありませんので、お手数ですが操作を繰り返し行ってください。

	注意
	<ol style="list-style-type: none"> スクリーン面上部にSTOPマークが現れたら、その位置より引き下げる使用はしないでください。落下の原因になります。 スクリーンを操作するときは、必ず吊りカンを持ってゆっくりと操作を行ってください。故障・落下の原因となります。