

お手入れについて

スクリーン面に汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布を十分に絞り拭き取ってください。その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。（汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取ってください。）必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取ってください。

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、硬い物を使用した場合、生地破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

故障かな？と思ったら

修理が必要な場合は販売店または営業担当者までご連絡ください。

廃 棄

この製品を廃棄するときは専門業者にご依頼ください。また、廃棄業者にこの「取扱説明書」もご提示ください。

■主要部品の材質

・スクリーン面	塩化ビニール樹脂
・スクリーン本体 ケース	アルミ
・取付金具	鉄

取扱説明書について

この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店までご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。この製品を譲渡される場合は、必ず次の所有者にこの説明書を添付して譲渡してください。

保証書

保証期間
ご購入日より

1年間

品名・形式
MS-
スプリング巻上スクリーン

販売店

ご購入日

お名前

ご住所 〒

ご連絡先


お客様

20221102

販売店名

取 扱 説 明 書

MS シリーズ
スプリング巻上スクリーン(小・中型)

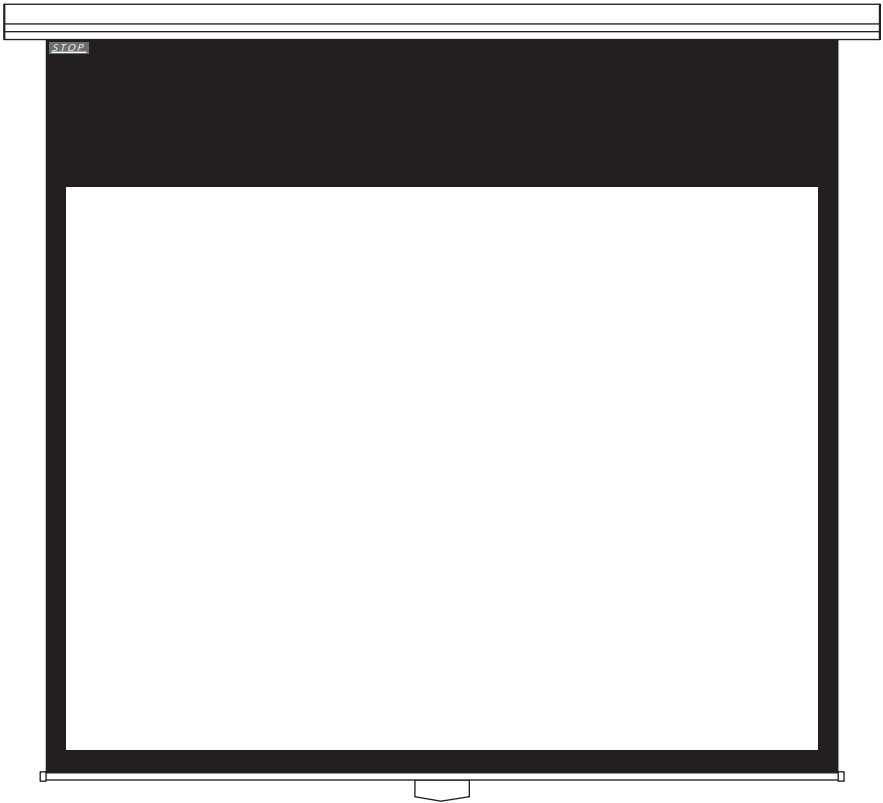

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

安全に使用していただく図記号の説明

ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「取扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しないでください。

⚠ 記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。




🚫 記号は禁止事項を表しています。

❗ 記号は行為を指示することを表しています。


⚠ 警 告	❗	1. スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。 2. 取り付ける場所の強度を十分に確認し、しっかりと固定してください。落下の危険があります。 3. 本体が取付金具に確実に固定されている事を確認してください。落下の危険があります。
	🚫	1. 部品、製品を分解しないでください。落下の危険があります。 2. 上部黒(白)マスク部分を400mm以上出すと、「STOP」マークが黒(白)マスク部分左上に現れますので、その位置より引き下げての使用はしないでください。スクリーン面が落下する危険があります。 3. スクリーン面にぶらさがったり、物を掛けたりしないでください。また、無理な力を加えないでください。本体、スクリーン面が落下する危険があります。
⚠ 注 意	❗	1. スクリーン面を昇降させる際には、周囲を確認してから操作してください。スクリーン面が人や物に接触する可能性があります。 2. 使用後は必ずスクリーン面をケースに収納してください。長期間使用した状態で放置すると、スクリーン面の品質を損なう恐れがあります。

スクリーンの取り付けを行う方へ

(1) 付属品の種類・数量の確認

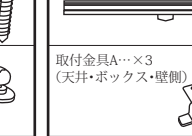
付属品の一覧(小型の場合)		付属品の一覧(中型の場合)	
スクリーン本体……×1 	トラスタッピングビス…×10 (4×30mm) 	スクリーン本体……×1 	トラスタッピングビス…×14 (4×30mm) 
取付金具A…×2 (天井・ボックス・壁側) 	ナベビス P=3…×4 (M4×10mm) 	取付金具A…×3 (天井・ボックス・壁側) 	ナベビス P=3…×6 (M4×10mm) 
取付金具B…×2 (本体側) 	皿ビス…×4 (M4×8mm) 	取付金具B…×3 (本体側) 	皿ビス…×6 (M4×8mm) 
ユリヤネジ…×2 	取付プレート…×4 	ユリヤネジ…×2 	取付プレート…×3 
落下防止ワイヤー…×2 	フック棒…×1 	落下防止ワイヤー…×2 	フック棒…×1 
※一部部材は本体ケースに付属しています。		六角ナット…×2 (M4) 	

(2) 製品各部の名称

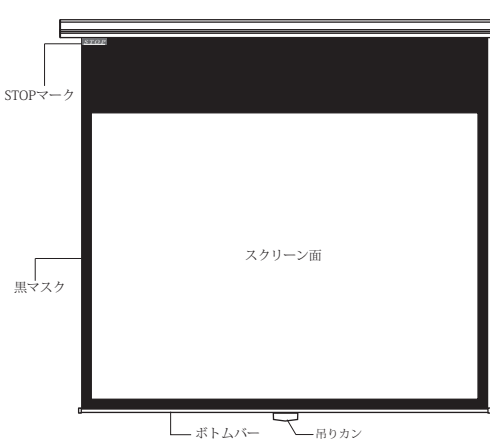

(3) 取付金具Aに取付金具Bをスライドさせてはめ込んでください。

天井又は壁面に取り付けた取付金具Aのツメに、取付金具Bの窪みを差し込み、ナベビスP=3(M5×15mm)で強く固定します。

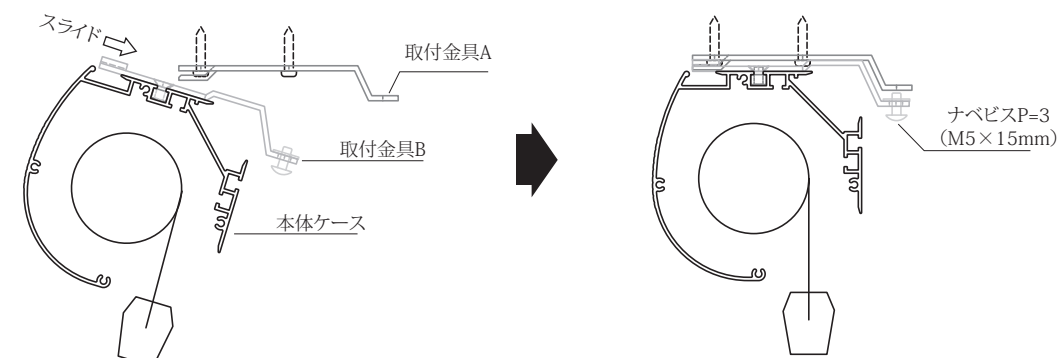


警告


壁面取付の際は、付属のナベビスP=3(M4×10mm)を必ず使用してください。落下の危険があります。





スクリーンの取り付け方法


警告


スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。

(1) 取付金具Aを2カ所(3カ所)平行に、ボルト又はビスで天井や壁面に取り付けます。


天井と壁面では取り付け方法が異なりますのでご注意ください。

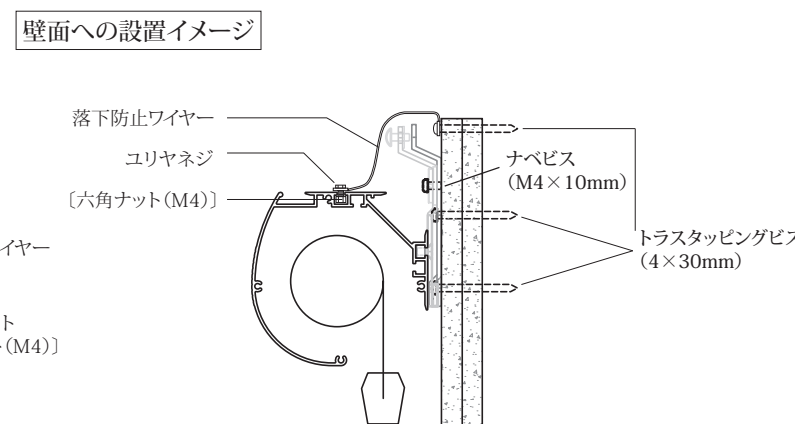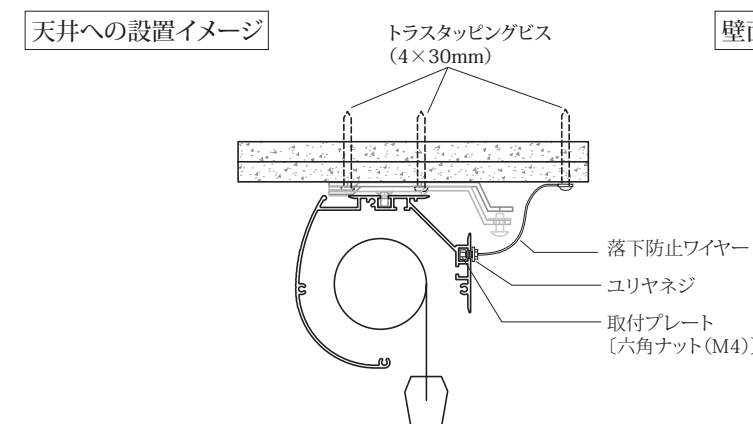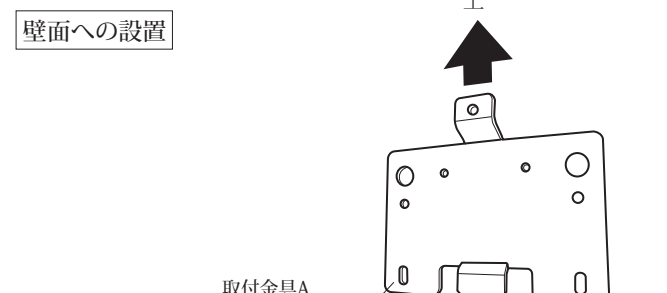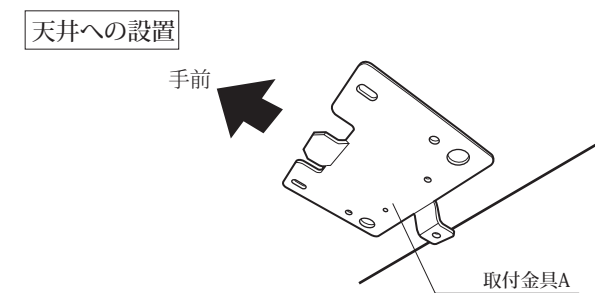

※〔 〕の付属品は中型で使用

(2) 本体に取付金具Bを固定します。

本体ケースの溝に付属の取付プレート通し、取付金具Bを皿ビス(M4×8mm)を使って取付プレートに固定します。
このとき、必ず(1)で取り付けした取付金具Aと同じ間隔で固定してください。

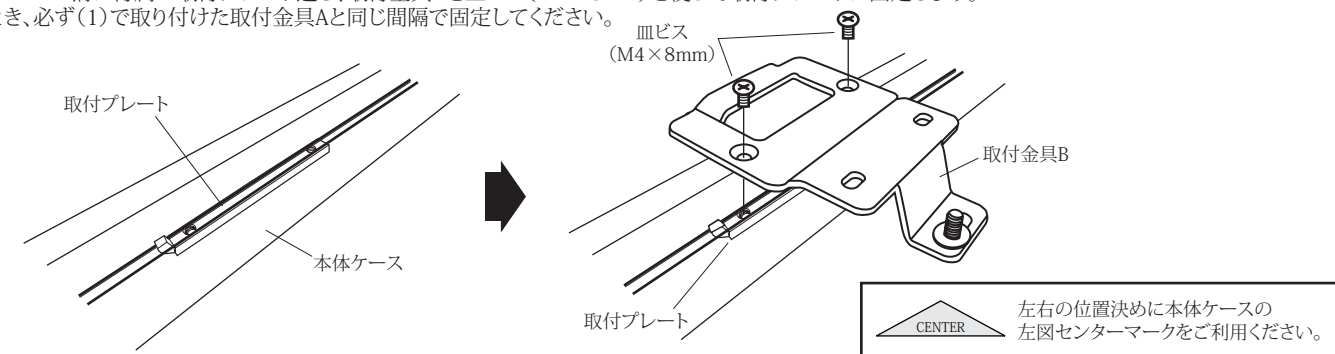

スクリーンの使用方法


(1) スクリーンを使う

付属品のフック棒を吊りカンに引っ掛けて、スクリーン面をゆっくりと引き下げてください。一定の間隔でストッパーが作動して止まります。(ストッパーは巻き上がるときに作動します)
幕面上部にSTOPマークが見え、ストッパーが作動する位置が推奨使用位置です。

(2) スクリーンを収納する

吊りカンを手で持ち、ストッパーが作動している状態から引き下げ、その位置で離すと自動的にスクリーン面はゆっくりと巻き上がります。

※巻き上げ時、最後までスクリーン面が上がりきらない場合があります。
故障ではありませんので、お手数ですが操作を繰り返し行ってください。

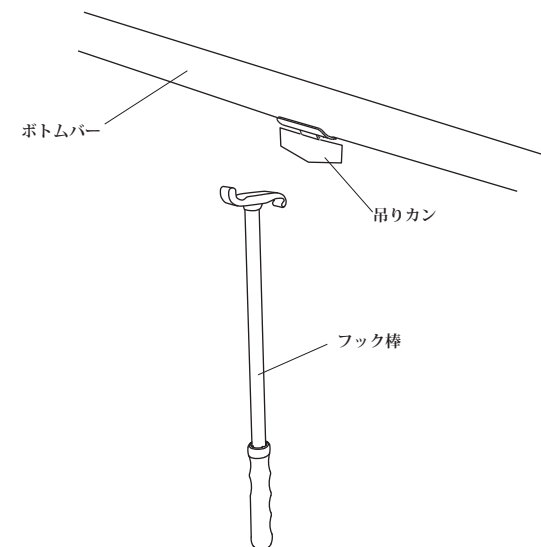


注意


1. 幕面上部にSTOPマークが現れたら、その位置より引き下げでの使用はしないでください。落下の原因になります。
2. スクリーンを操作するときは、必ず吊りカンを持ってゆっくりと操作を行ってください。故障・落下の原因となります。