




パーツリスト

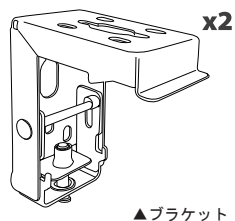

▲ブラケット




▲ビス (小)

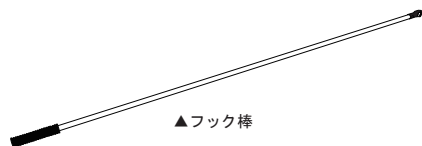

▲フック棒

スプリング巻上スクリーン SKS II

取扱説明書

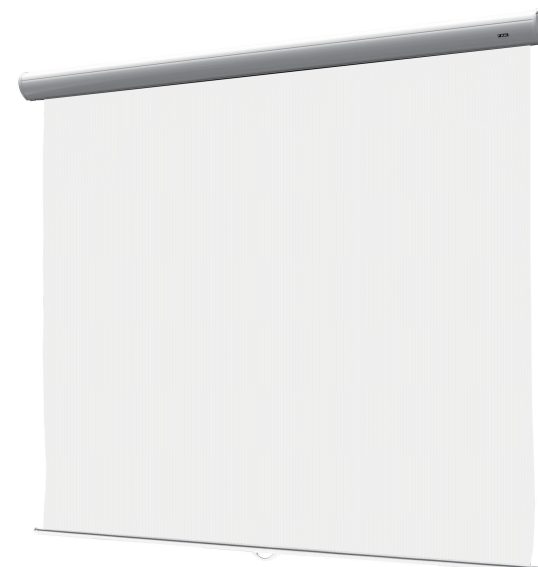

品名・形式
スプリング巻上スクリーン

SKS II -

販売店

お名前

ご住所 〒

お客様

保証書

保証期間 1年間
ご購入日より

ご購入日

ご連絡先

KIC 株式会社 ケイアイシー
KIC CORPORATION

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11

TEL 03-3357-4839 (代)

<https://kic-corp.co.jp/>

KIC
KIC CORPORATION




取付け部の材質により取付けネジを選んでください。

木部には木材用ネジ、コンクリートにはコンクリート用アンカーボルトをご使用ください。

	推薦する据付け				推薦する取付け	
	壁面 + 天井面	天井面	壁面	壁面	半仮取付け	仮取付け
↓						
①						
②						
③						
④						
⑤						
	①固定用ネジをあらかじめ緩めた後、L字型金具前部にスクリーン上面のスリットを引掛けます。				②金具のツメにスクリーン背面のスリットを合わせます。	
	③固定用ネジを締め込みスクリーン全体を持ち上げL字金具とスクリーンを固定します。					


【スクリーンの使用方法】

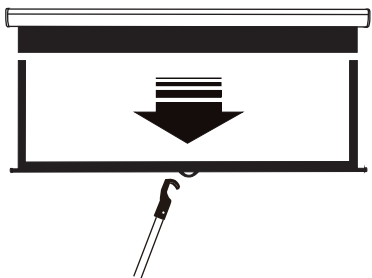

スクリーンの引き下げには付属のフック棒を使用して、手が届く位置まで引き出します。

ハンドルに手が届いたらハンドルを持ってスクリーンを任意の位置までゆっくり引き下げてください。スクリーンは任意の位置で止まります。

※スクリーン上部にあるSTOPシールの位置以上に引き下げないでください。




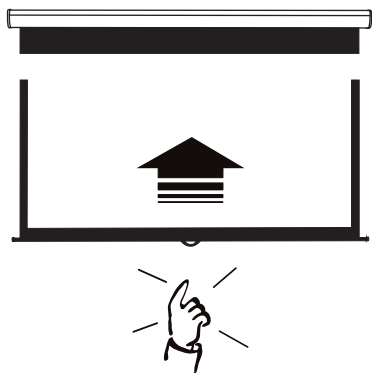


収納するときはハンドルを約1cm引き下げてから手を離してください。

スクリーンは自動で収納されて行きます。

※スクリーンを引き下げすぎると再度ロック機構が働き止まります。収納時は少しだけ引き下げてください。

必要な道具

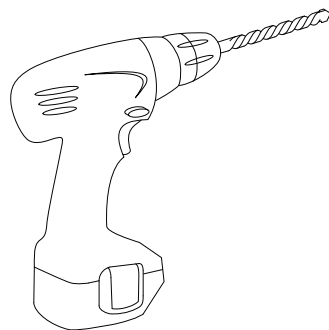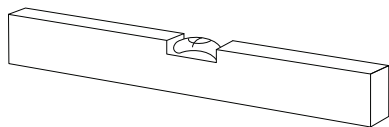

■安全にお使いいただくためのご注意

火事の危険やスクリーンの品質変化を避けるため、下記の注意事項をお守りください。

1. ご使用に際してはこのマニュアルをよく読んでからご使用ください。
- 2 水場の近くでは使用しないでください。
- 3 乾いた布で拭いてください。
- 4 室内の換気を良くしてください。（換気扇などを塞がないでください。）
- 5 ラジエーター、ストーブ、温度の高い機器類（アンプを含む）の傍では使用しないでください。
- 6 取付金具は付属のものをご使用ください。付属の金具以外のものは使用しないでください。
7. 水に濡れた時やものがぶつかって正常に使用できないなどの故障の際は、サービスマンに任せてください。
- 8 雨のしずくが掛かる場所や水場の近くでの使用はおやめください。また、本機の上に花瓶などは置かないでください。

■スクリーンに関するご注意

スクリーンの反射性能維持のため、下記にご注意ください。

- ◆スクリーンに直接触れないでください。
- ◆スクリーンを折る、寄りかかる、物をぶら下げるなど乱暴に扱わないでください。
- ◆スクリーンに文字を書かないでください。筆記用具の種類を問わず消すことができなくなります。
- ◆スクリーンのお手入れは、乾いた柔らかい布で拭くか、柔らかいブラシでホコリを払ってください。汚れがついた時は、薄い中性洗剤液で軽く拭いた後水拭きをして、完全に乾燥させてください。
- ◆お手入れにはベンジン、シンナーなどの化学薬品は使用しないでください。スクリーンの表面が変質し、均一な映写効果が得られなくなります。