

## 製品の仕様

品名	有効画面サイズ W×H (mm)	収納時外形サイズ A×B×C (mm)	質量
VMS-WX80	1723×1077	130×102×1823	約5.5kg
VMS-WX100	2154×1346	130×102×2254	約6.7kg
VMS-WX120	2584×1615	130×102×2684	約7.7kg

## お手入れについて

スクリーンに汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布で十分に絞り拭き取って下さい。その後、乾いた布で水分をよく拭き取って下さい。(汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取って下さい。必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取って下さい。)

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、金属などの硬い物を使用した場合、生地への破損の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。

## 取扱説明書について

この『取扱説明書』を汚されたり、紛失された場合は、販売店又は当社営業担当者、あるいはお客様相談センターまでご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書を必ず添付して譲渡してください。

## 保証書

保証期間 **1年間**  
ご購入日より


品名・形式 モバイルスクリーン VMS-	販売店	ご購入日
お名前	ご住所 〒	ご連絡先
お客様		

# VISPRO

## 取扱説明書

### VMSシリーズ

(モバイルスクリーン)

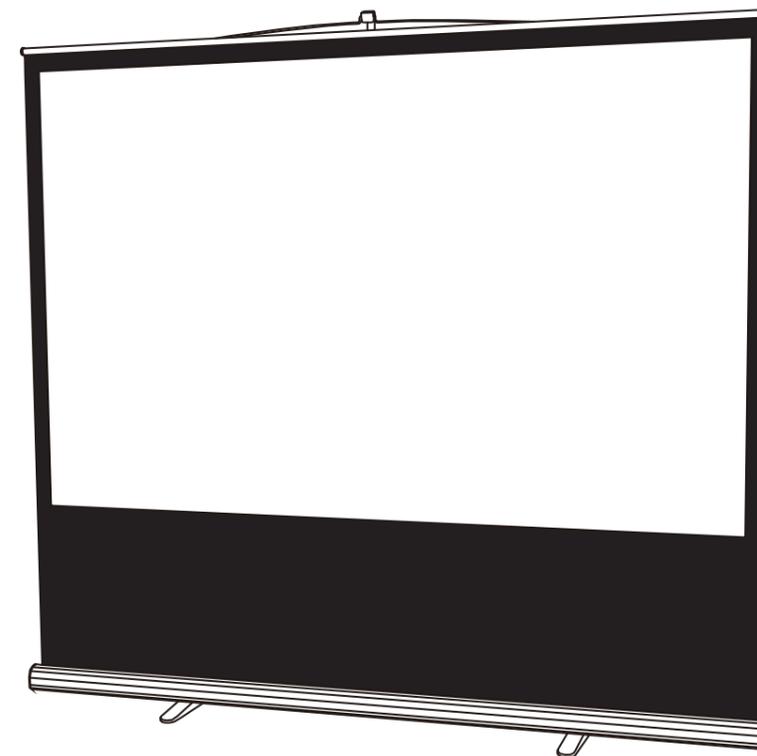

このたびはお買い上げいただきありがとうございました。  
ご使用前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保存してください。  
万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとききつとお役に立ちます。

## 安全のために

製品は安全に十分配慮して設計されています。しかしまちがった使い方をすると火災や人身事故などを起こす原因となり危険です。事故を防ぐために次の注意事項を必ずお守りください。

		●熱器具のそばに設置しないでください。 ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所に設置すると火災の原因になります。
		●不安定な場所に設置しないでください。 脚の下に物を挟んだ状態や傾いた場所でスクリーンを据えると、転倒によるケガの原因になります。
		●スクリーンにもたれかからないでください。 セット後のスクリーンにもたれかかると、転倒によるケガの原因になります。
		●部品、製品を分解しないで下さい。誤動作の原因になります。

		スクリーンを設置する際は周囲に障害物がないことを確認してから
		お子様がスクリーンを操作したり、スクリーンを使って遊ばないように注意してください。

《発売元》

### VARY

株式会社 バリイ

〒110-0005  
東京都台東区上野5-3-11 東栄ビル  
TEL03-6803-0149 FAX03-6803-0159

《販売代理店・お問合せ先》



### KIC 株式会社 ケイアイシー


東京営業部  
〒160-0022  
東京都新宿区新宿1-28-3 川辺第2ビル  
TEL03-3357-7195 FAX03-3357-9365

大阪支店  
〒550-0014  
大阪府大阪市西区北堀江2-2-17 ビジネスゾーン北堀江  
TEL06-6536-4114 FAX06-6536-4118


名古屋営業所  
〒460-0008  
愛知県名古屋市中区栄1-25-17  
TEL052-231-1447 FAX052-231-1448

## スクリーンの組立方法

(1) 脚を90度回転させてセットします。

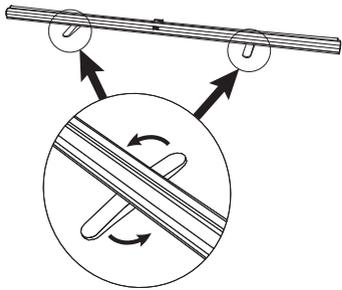


(2) ポールを立てます。

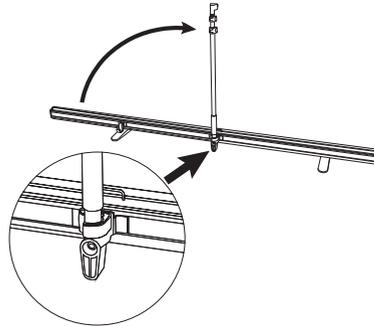


※ポールを立てた際ストッパーにしっかりロックされたことを確認して下さい。

(3) スクリーンをゆっくり引き上げ、ポール上部にあるフックに引っ掛けます。

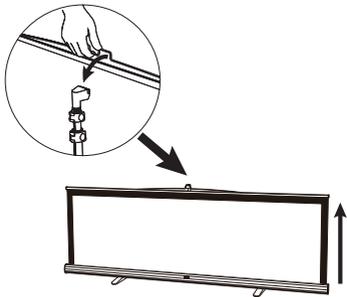


(4) ポールを順番に伸ばし固定します。

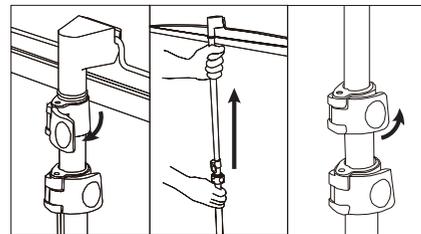

①上段のロックレバーを起しポールを上  
に伸ばします。  
②ポールが伸びきったところでロックレバーを  
固定します。また途中でロックレバーを固定  
することで任意の高さで設置できます。  
③下段のポールも同様の手順で伸ばします。


※伸縮ポールを操作するときはポールを  
しっかり持って操作して下さい。

(5) 組立完成

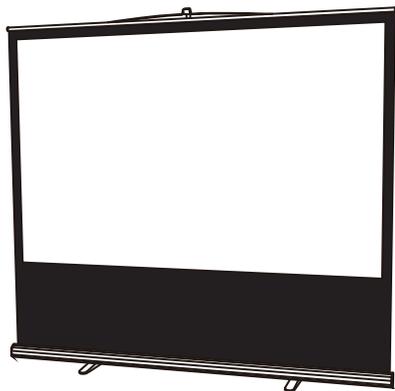

## スクリーンの収納方法


(1) ポールを順番に降ろします。

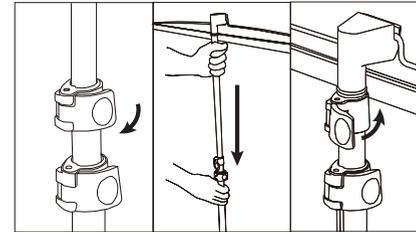

①下段のロックレバーを起しポールを  
下に降ろします。  
②ポールが下がりきったところでロックレバーを  
固定します。  
③上段のポールも同様の手順で降ろします。


※伸縮ポールを操作するときはポールを  
しっかり持って操作して下さい。

(3) ポールを寝かせます。

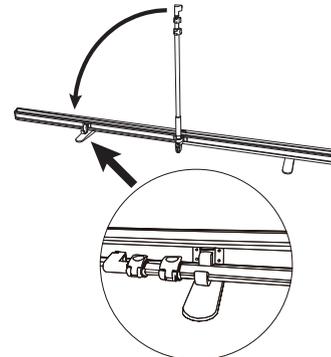


※ポールを寝かせた際ストッパーに  
しっかりロックされたことを確認して下さい。

(2) フックに掛かっていたスクリーンを  
はずしケースに収納します。

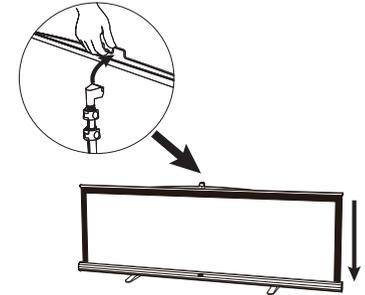

(4) 脚を90度回転させて収納します。

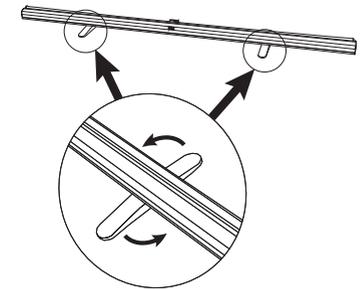

(5) 収納完了

