


各製品の説明

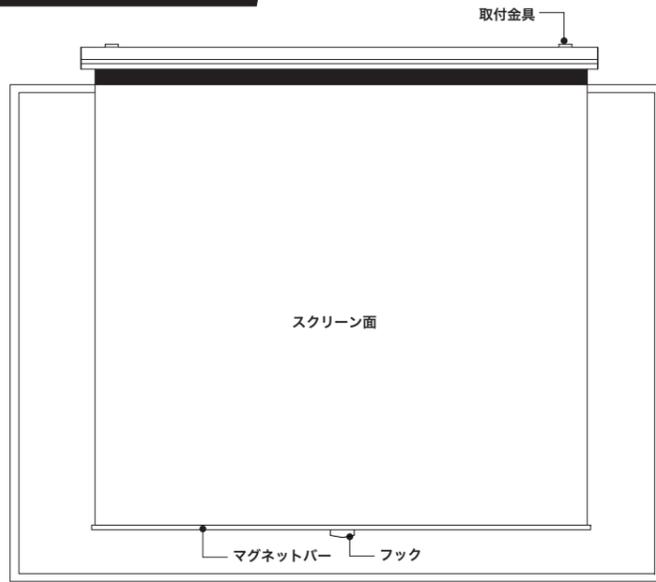


取付部品の一覧	
スクリーン本体...×1	取付金具...×2
トラスタッピング...×8 [M4×30]	
板ナット...×2	アプセットP=3...×4 [M5×8]
引き下げ棒...×1	

スクリーンの取付方法

注意 スクリーンの取付作業は必ず二人以上で行ってください。



(1) 板ナットの取り付け

板ナット(2枚)を図2のようにスクリーンケースの上部溝に挿入します。

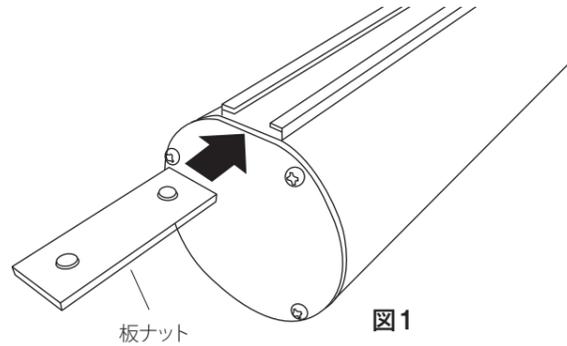

(2) 黒板への取り付け



黒板の上面に取付金具を左右の取付ピッチを1800mmで位置決めし、タッピングネジ(4×30)4本でしっかり固定してください。曲面黒板の場合は下図3のように金具の内側の端を黒板上面の端に合わせて位置決めします。

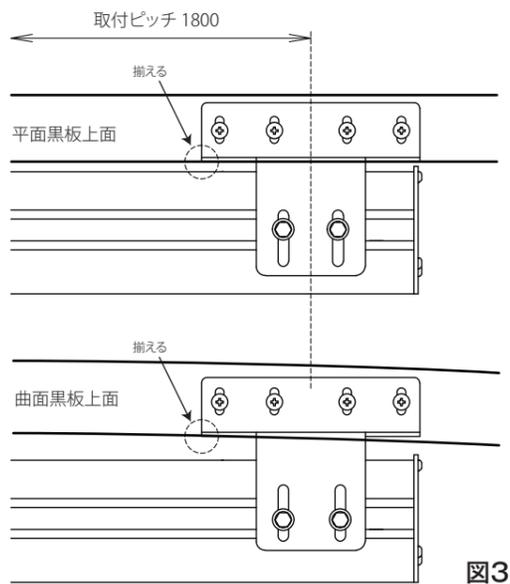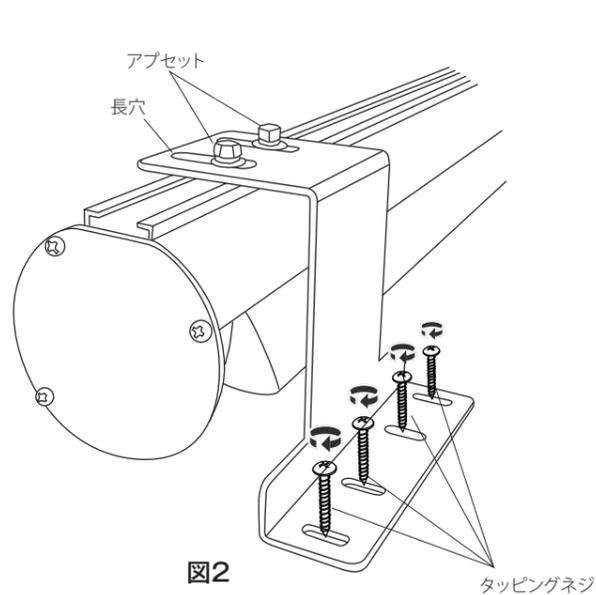


(3) ケースの取付位置調整

前項(1)で挿入した板ナットに取付金具をアプセット(M5×8)2本でしっかり固定してください。平面黒板の場合、スクリーンを降ろした際にスクリーン面と黒板との間隔が10mm程度(図5参照)になるように取付金具の長穴の位置で調整し、固定してください。曲面黒板の場合、スクリーンの端位置のスクリーン面と黒板との距離が10mm程度(図4参照)になるように取付金具の長穴の位置で調整し、固定してください。

図4

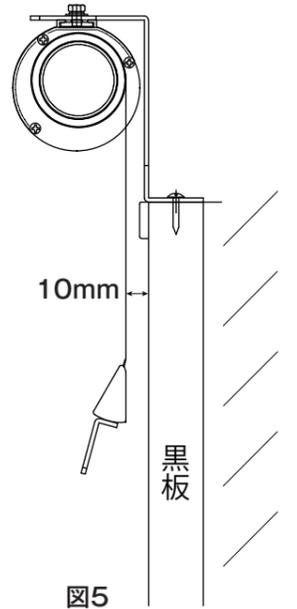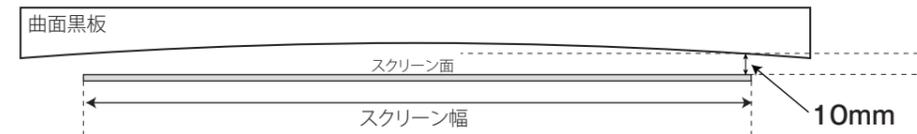

製品の使用方法

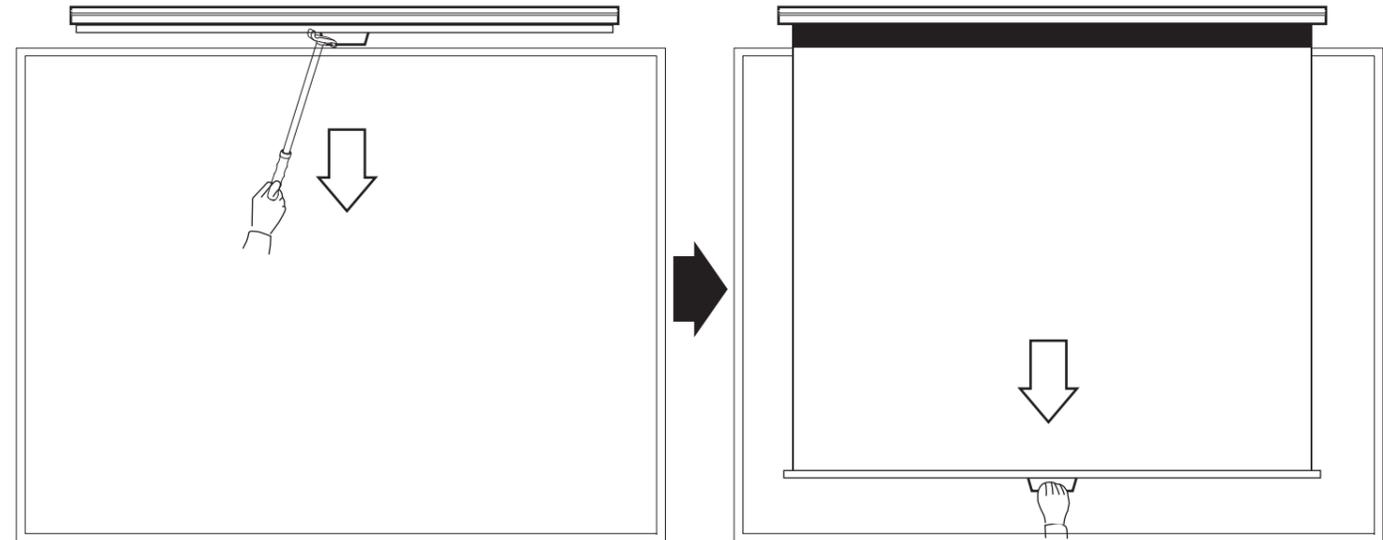

(1) スクリーンを引き下げる

スクリーンの引き下げには、付属のフック棒を使用してスクリーンを引き出し、フックを持ってスクリーン面を希望の位置まで軽く引き下げてください。(スクリーンは任意の位置で止まります。)
※ストップシールの位置以上に引き下げないでください。

(2) スクリーンのマグネット面を黒板に貼り付ける

スクリーンを希望の位置でロックをかけた後、スクリーンの中央付近を押しさえ、空気が入らないよう黒板に貼り付けてください。

(3) スクリーンを収納する

収納するときは、スクリーン下部のフックを持ってスクリーンを黒板から全体的に剥がし、ほんの少し下に引き下げると巻き取り始めます。手もしくはフック棒を添えてゆっくりと収納してください。
※収納時に引きすぎると、その位置でロックがかかり止まりますので、必ず少しだけ(2cm程度)引くようにしてください。

