


プロジェクターハンガー 組立説明書

<<パーツ明細表>>


No.	パーツ名	数量
	アタッチメント	1
	プロジェクター固定ベルト	1セット
	ベース金具	1
	アタッチメント-ベース金具取付ボルト (六角穴付ボルトM8×25平ワッシャ,Sワッシャ付き)	6
	ハンガーブラケット	2
	ベース金具-ハンガーブラケット取付ボルト (六角穴付ボルトM8×25平ワッシャ,Sワッシャ付き)	4
	吊下げパイプ用ナット	2
	天井化粧板	1
	割りピン	1
	プロジェクター-アタッチメント取付ボルト (機種により異なります)	
	スペーサ (機種により異なります)	
	六角レンチ 呼び6(六角穴付きボルトM8用)	1

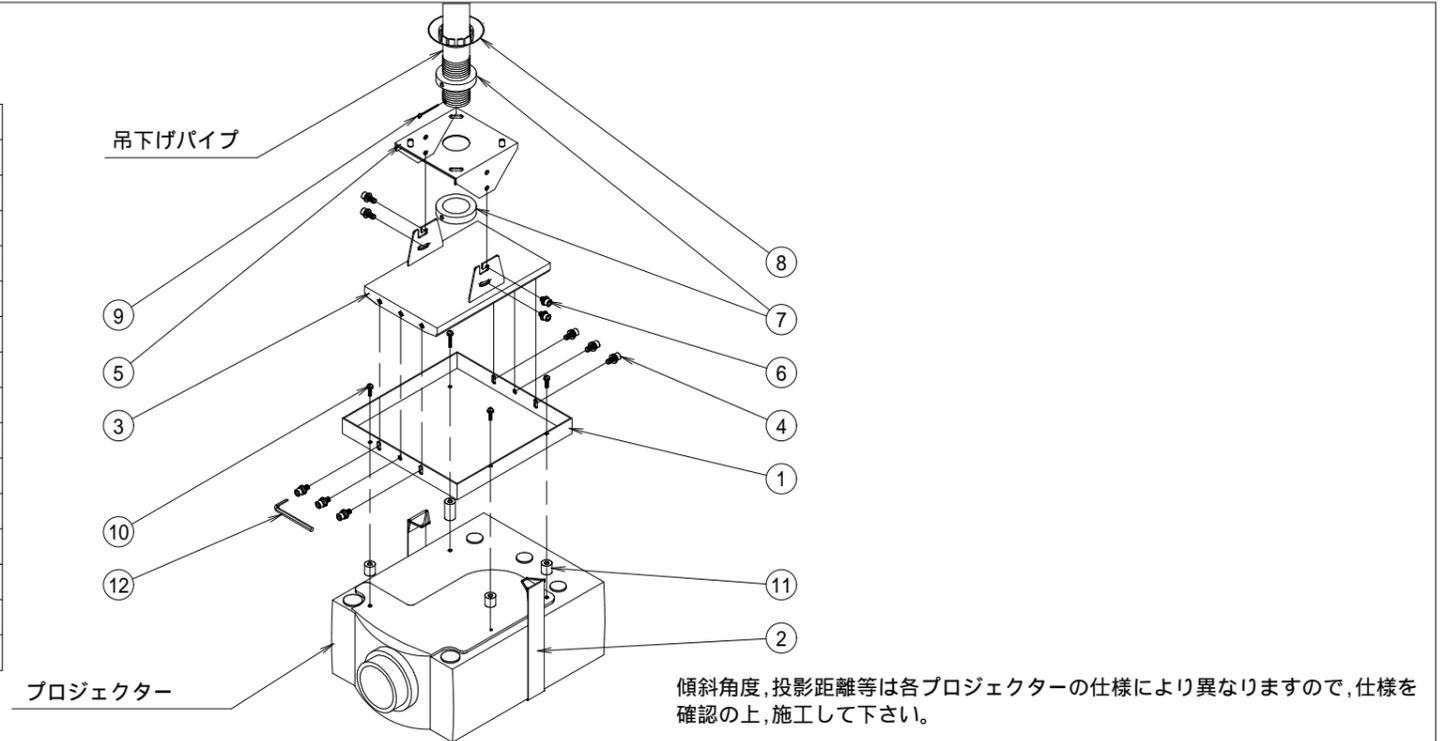


傾斜角度, 投影距離等は各プロジェクターの仕様により異なりますので, 仕様を確認の上, 施工して下さい。

<<組立方法>>


1 吊下げパイプに 天井化粧板を通し取付。

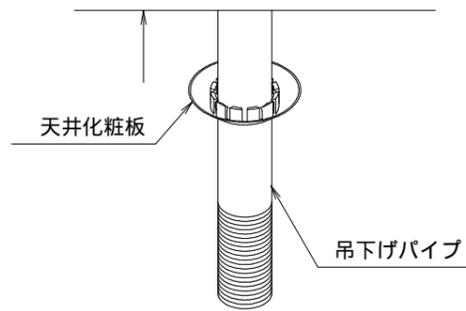


2 吊下げパイプに 吊下げパイプ用ナット1個をねじ込み, ハンガーブラケットに当て, もう1個の で取付。

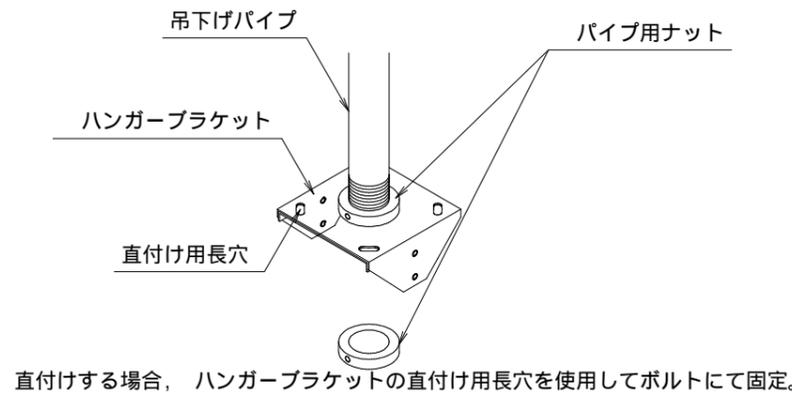


3 プロジェクターに スペーサをはさんで アタッチメントを プロジェクター-アタッチメント取付ボルトで取付。

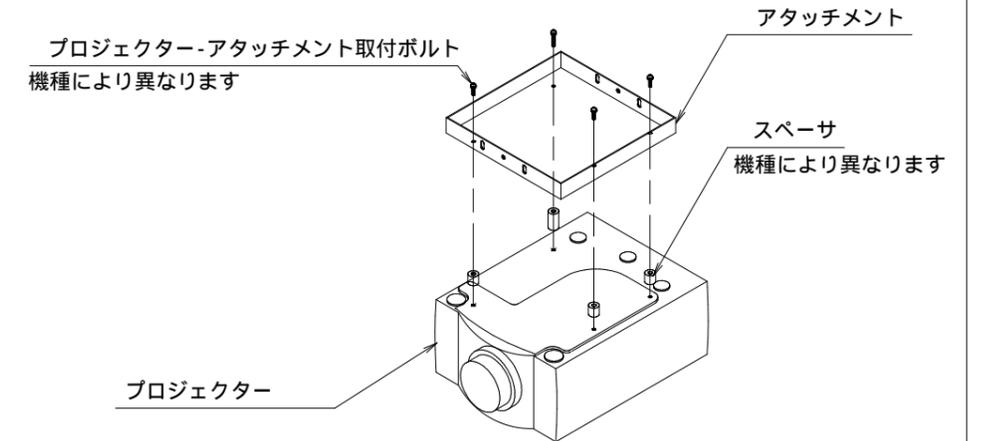

4 アタッチメントのM8用穴, 長穴を ベース金具の適合するM8に合わせ, アタッチメント-ベース金具取付ボルト(六角穴付きボルトM8×20)を 六角レンチ (呼び6 六角穴付きボルトM8用)で取付。

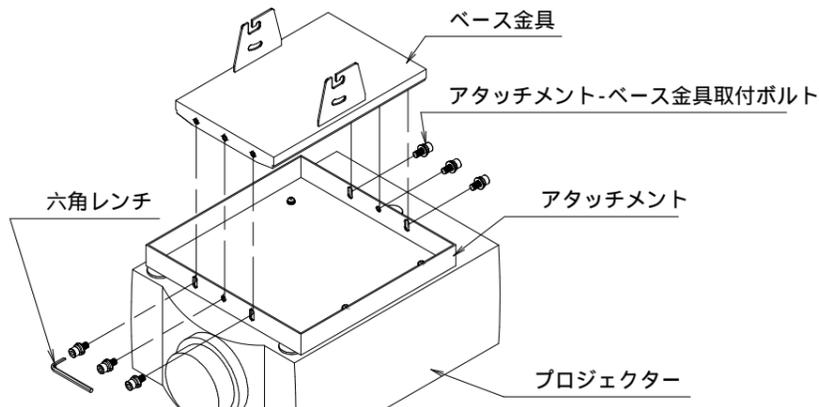

5 吊下げパイプに 割りピンを差込み, 開いて取付。

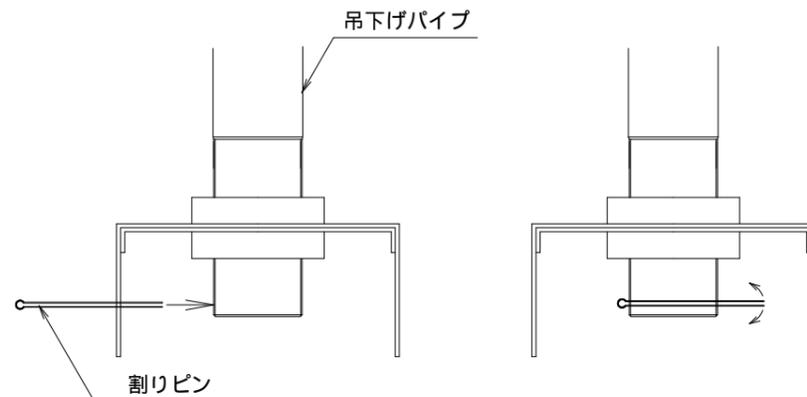

6 ハンガーブラケットのA部に ベース金具-ハンガーブラケット取付ボルト(六角穴付きボルトM8×25)を約10mm出した状態で取付け, a部に引っ掛ける。Bとbを合わせ, ボルトで軽く締め, 角度調整した後AB共しっかり締め付ける。安全の為 プロジェクター固定ベルトで アタッチメントとプロジェクターを固定する。

