

廃 棄

この製品を廃棄するときは専門業者にご依頼ください。また、廃棄業者にこの「組立説明書」もご提示ください。

■主要部品の材質

・スクリーン ボックス	アルミ
・取付金具 ・吊り下げ用 ボルト	鉄

組立説明書について


この「組立説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店までご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。
この製品を譲渡される場合は、必ず次の所有者にこの説明書を添付して譲渡してください。



組立説明書

KBM / KBE

アルミスクリーンボックス
(150タイプ) (200タイプ)

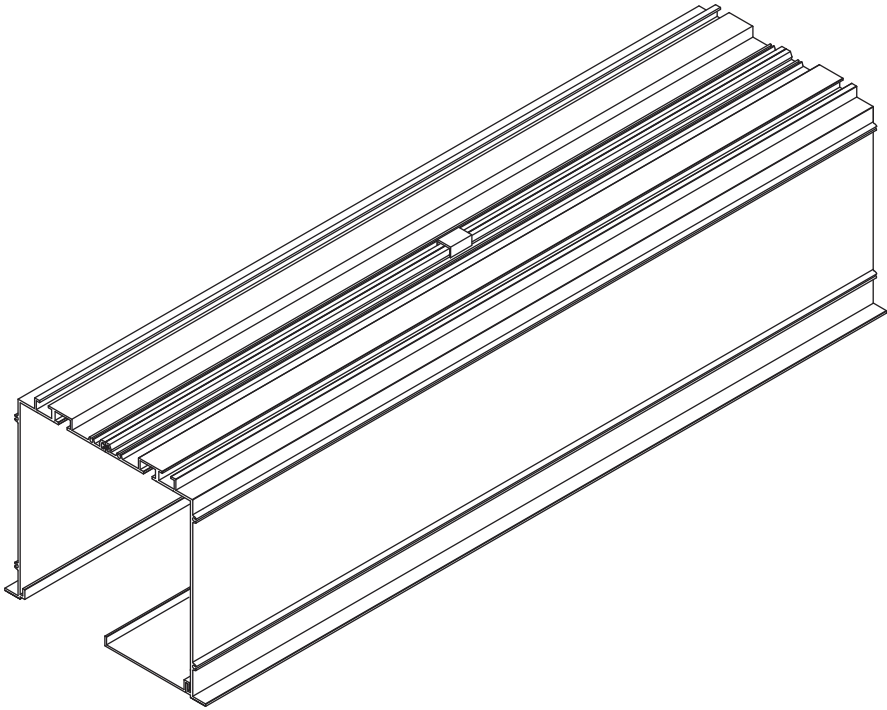

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

安全に使用していただく図記号の説明

ご使用になる前に、この「組立説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「組立説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「組立説明書」を混同して使用しないでください。

⚠ 記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。

⊘ 記号は禁止事項を表しています。

❗ 記号は行為を指示することを表しています。

 警 告		1. スクリーンボックスの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。 2. 取り付ける場所の強度を十分に確認し、しっかりと固定してください。落下の危険があります。 3. 取り付ける場所は少なくとも200kgの重量を支えられる下地が必要です。 強度が心配な場合は必要に応じて補強してください。
--	---	---

株式会社 ケイ アイ シー

20201130



株式会社 ケイ アイ シー

●東京支店
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目28番11号 小杉ビル
TEL 03-3357-7195 FAX 03-3357-9365

●大阪支店
〒550-0014 大阪市西区北堀江2-2-17 ビジネスゾーン北堀江
TEL 06-6536-4114 FAX 06-6536-4118

●名古屋支店
〒460-0015 愛知県名古屋市中区大井町7番29号
TEL 052-332-1447(代) FAX 052-332-1448

●中四国営業所
〒761-8002 香川県高松市生島町緑ヶ丘607番地9
TEL 087-832-8772 FAX 087-832-8773

●仙台テクニカルセンター
〒981-3352 宮城県富谷市富ヶ丘2丁目16番9号
TEL 022-358-3091 FAX 022-348-7291

販売店名

アルミスクリーンボックスの取り付けを行う方へ

付属品の一覧		ネジセットA		ネジセットB	
ボックス本体…×2	ハーフカバー…×1	六角ナット…×12 (3/8)	六角ナット…×6 (M10)	六角ボルト…×6 (M10×25mm)	平ワッシャー…×6
サイドカバー…×1 (左用)	取付金具…×3 *150用 *200用	平ワッシャー…×12	スプリングワッシャー…×6	ジョイント用金具…×3	BRPナベタッピングビス…×12 (4×20mm)
サイドカバー…×1 (右用)	吊り下げ用ボルト…×6 (3/8)	スプリングワッシャー…×6	ユリヤネジ…×1	スクリーン取付金具設置用	
				取付プレート…×6	ナベビス P=3…×12 (M4×10mm)

アルミスクリーンボックスの組み立て方法


(1) ボックス本体を向かい合わせて、左右センター3箇所を上からジョイント金具を押し込みます。

※ジョイント金具は、組み立てやすくする部品です。(組み立て時の開き止め)
ボックスの強度には関係ありません。

(2) 両サイドカバーを付属のBRPナベタッピングビス(4×20mm)で取り付けます。



※取付プレートを使用する場合、両サイドカバーを取り付ける前に、天面部の溝に挿入してください。
(使用する取付金具によって挿入する溝が変わりますので、必ず取付金具の形状を確認してください。)

※カバーには左右があります。正面向かって左側用のサイドカバーに、ハーフカバーの固定穴が空いています。

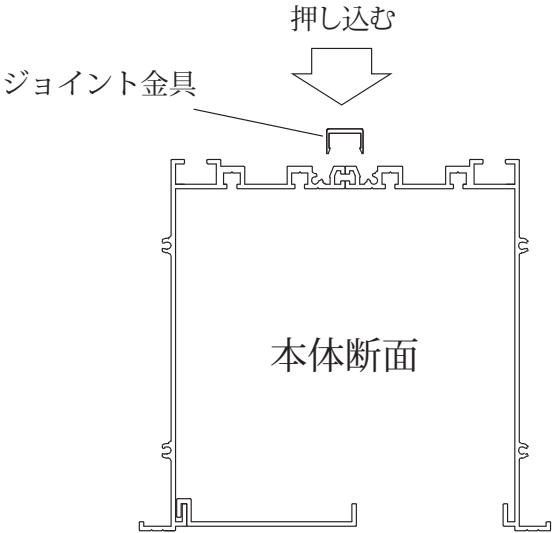



アルミスクリーンボックスの取り付け方法

(1) 天井部のスリットに六角ボルト(M10×25mm)を6本通します。(2) 六角ボルト(M10×25mm)を吊り下げ用ボルト(3/8)の取り付け穴ピッチに合わせ、取付金具を固定します。

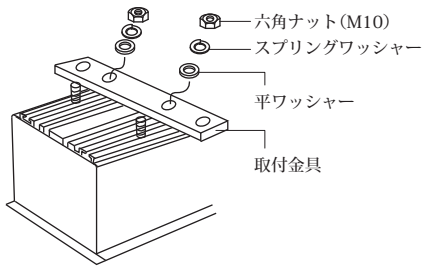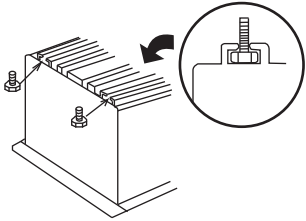

※吊り下げ用のアンカーは、3/8インチL=40mm(日本ヒルティHKD-S3/8W×40)と同等の性能を有するものを6本お客様の方でご用意ください。
※取付金具は必ず付属されている数量を全て使用してください。

(3) あらかじめ打ち込まれたアンカーへ吊り下げ用ボルト(3/8)を取り付けし、取付金具へ差し込み固定します。(4) ボックスが水平になるように調整してください。

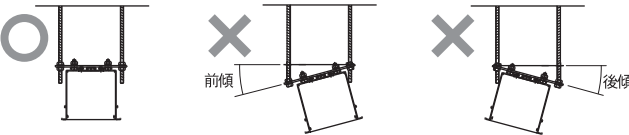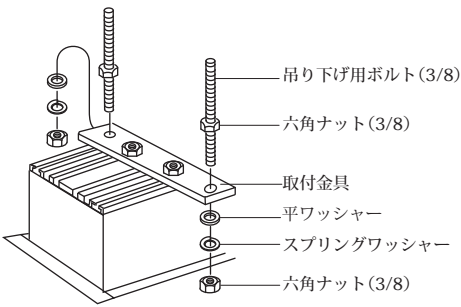

(5) 本体正面左側にハーフカバー固定用の穴があるので、その穴とハーフカバーのネジ穴の向きを合わせて、本体下よりハーフカバーを差し込み、付属のユリヤネジを使って固定します。

 警告	1. ボックスの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。 2. ボックスを設置する壁や天井が、石膏ボードやパーティクルボードなどの場合は、少なくとも200kgの重量を支えられる下地が必要です。強度が心配な場合は、必要に応じて補強してください。
	天井取付に際し、下記の方法は絶対にしないでください。 ・ボードアンカーのみによる施工 ・ALCアンカーによる吊り下げ ・天井裏Mバーへ直接重荷をかける施工