ディスプレイスタンド(KDS-ML)取扱説明書

- この度は、弊社製品をお買い求め頂きましてありがとうございます。
- ●この説明書は、製品の組立て方、使い方、使用上の注意事項について記載してあります。
- ●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●また製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管して下さい。

組立をはじめる前に

- ●組み立てる前に必ず、部品表と組立完成図をご覧になり、内容物をご確認ください。
- ●組立作業をする場合は、カーペットの上か、毛布などを敷いた所で床や製品を傷つけないようにご注意ください

●安全上のご注意

安全にお使い頂くため、必ずお守り ください。


この表示欄は「死亡または重傷など

※組立方法はこの説明書に従って施工して下さい。 ※組立は、必ず取扱店又は当社に依頼下さい。

【部品表】

品番	品名	数量	外観図	品番	品名	数量	外観図
1	支柱スタンド前側(L・R)	各1		10	ナベ小ネジ M8×35	4	•
2	支柱スタンド後側(L・R)	各1		11)	ナベ小ネジ M6×20	4	•
3	ステーフレーム	1		12	M8 平ワッシャー	4	0
4	ブラケット	1		13	M6 平ワッシャー	4	0
5	回転シャフト	1		14)	M8 スプリングワッシャー	4	@
6	シャフトカバー	1		15)	M6 スプリングワッシャー	4	©
7	アタッチメント	2		16	六角レンチ 2/4/5mm	各1	
8	昇降用ハンドル	1		11)	スパナ (14/17mm・10/13mm)	各1	
9	六角穴付きボタンボルト M8×16	8	•				1


組立完成図 [製品重量] 29kg [静耐荷重] 100kgまで

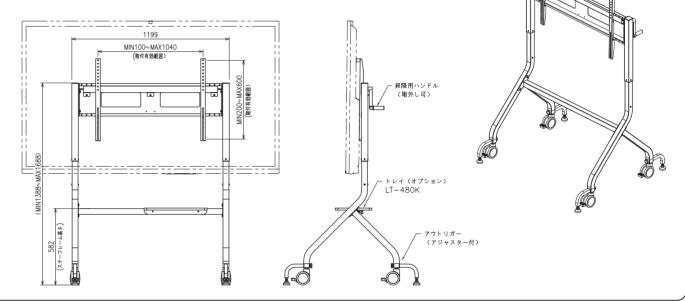


支柱スタンドの組立

①支柱スタンド前側と②支柱スタンド後側を ネジ頭が見えるように配置します。 ②支柱スタンド後側のボルト穴と①支柱スタ ンド前側のネジ穴の位置を揃えたら⑨六角 穴付きボタンボルトを4本使用して締め付け

もう一組も同様に組立てます。

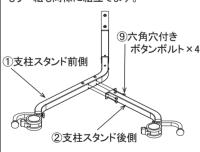


それぞれの支柱スタンドの組立が完了したら 下図のように前後のアウトリガーを内側方向と 外側方向にそれぞれ90°回転させ、アジャスタ -の高さを調整して自立させます。 スタンドの上段にあるボルト部分が向かい合う ように配置します。

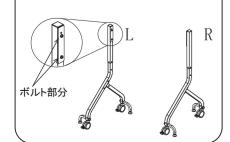


ステーフレームの組立

支柱スタンドの中間にある3カ所のボルトの うち上段の1本を取外します。下段の2本は 取外さず緩めます。

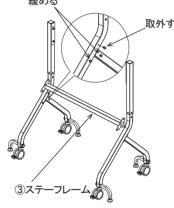

緩めたボルトに③ステーフレームの先端を 引掛けます。




先ほどボルトを取外したネジ穴に③ステー フレームのボルト穴が重なっていることを確 認し、取外したボルトを再度取付けます。

ここではすべてのボルトを締め付けないで ください。

ブラケットの組立

支柱先端に貼られている注意書きシールをはがして から支柱スタンドの上部に取付けられたM8フランジ ナットを緩めます。

ブラケットのラベルシールが背面になるように ④ブラケットをスタンド背面側から引掛けます。 ④ブラケットの側面にある引掛け部分4カ所すべてが 掛かっていることが確認できたら、M8フランジナットを 締め付けて固定します。

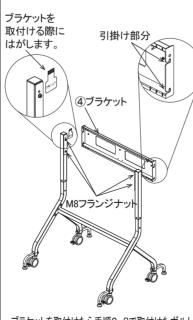

ブラケットを取付けたら手順2、3で取付けたボルト とナットを全て締め付けて固定します。


回転シャフトの取付

⑤回転シャフトのハンドル側にあるセットカラーのイモネジを緩め てください。次に樹脂製のつまみを緩めてシャフトを縮めます。

六角レンチを使用してイモネジ を緩めてください。 _セットカラー 、 マントを縮めます。 樹脂製つまみを回して緩めます。

⑤回転シャフトを支柱スタンドに組込みます。 スタンド正面から向かって左側から差し込んでください。赤色の 塗装部分が見えなくなるまでしっかりと差し込みます。 次に先ほど縮めたシャフトを伸ばしハンドル側も差し込みます。


奥まで差し込まれたことを確認したら樹脂製のつまみをしっかり 締めます。最後にゆるみ止めのセットカラーを樹脂製つまみに 寄せてイモネジを締め付けて固定します。

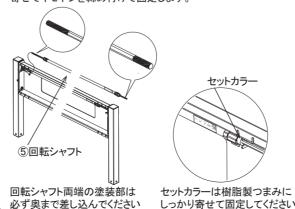

昇降ハンドル、 5 シャフトカバーの取付


回転シャフトの取付ができたら支柱背面に ⑧昇降用ハンドルを取付けます。 取付ける際に誤作動防止用プレートを取外 してください。

誤作動防止用プレート

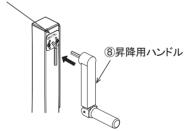

取付けたハンドルを回してスタンドが正常に昇降する か確認してください。操作時は支柱に印字された目盛

確認できたらブラケット正面に取付けてある3個のM6 ナットを緩めて⑥シャフトカバーを取付けます。

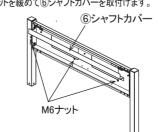


⑥シャフトカバーにある3カ所の引掛け部分がブラケット のボルトに掛かっていることを確認できたら、M6ナットを 締め付けて固定します。

6 ディスプレイの取付

ディスプレイの背面に⑦アタッチメントを取付けます。 ディスプレイに対応する⑩~⑮のネジ、ワッシャーをお使いください。 ※対応するネジがない場合はお客様の方でご用意ください。 ディスプレイをブラケット金具に引掛けます。左右のアタッチメント上部が確 実にかかっていることを確認したらアタッチメント下部がブラケット金具にあ たるまでゆっくりと降ろします。

ディスプレイがまっすぐになったところで、アタッチメントの落下防止ネジを

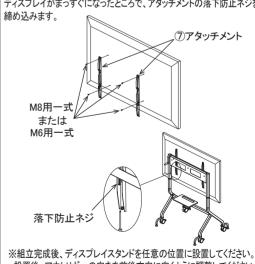

設置後、アウトリガーの向きを前後方向に向くように調整してください。 最後にアジャスター部分にあるナットを上方向に締め込みます。



安全のために必ず守ること

●この取扱説明書で使用している表示と意味は次のようになっています。



表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに

「傷害を負う可能性または物理的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容

●図記号の意味は次のとおりです。



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従って、おこなってください。

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。



●お客様自身で商品の改造は絶対にしないでください。

→変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。



●設置後、移動後は必ずキャスターのストッパーをロック位置にしてください。 →誤った設置や調整は、転倒してけがの原因になります。




●ディスプレイの取付以外のご使用は絶対になさらないでください。






設置するとき

●設置作業は必ず2人以上で行ってください。





●床に傾斜や段差のある不安定な場所には設置しないでください。





●屋外での使用や水漏れを避けてください。 →さび・変色の原因となります。



●ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。 →ディスプレイが落下してけがの原因になります。



使用するとき

●乱暴な扱いや用途以外の使用はしないでください。 →けがや故障、破損の原因になります。



●記載されている耐荷重以上は載せないでください。

→商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。



●商品の上に足を掛けたり、腰掛けたりしないでください。又、小さいお子様が近くで遊ばないよう 注意してください→商品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。



●使用中にネジの緩みによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタツキが 直らない場合は使用を中止してください。→そのまま使用しますと、変形や転倒を起こす原因になります。



移動させるとき

●商品を移動させるときは、転倒防止のため2名以上で操作してください。 →1名は本体を操作、もう1名は安全確認をした後、移動させてください。



●移動する際に段差のある所や、絨毯などの柔らかい所を通過する場合は十分にご注意ください。 →転倒してけがをする恐れがあります。



アフターサービス

●この取扱説明書には保証書が付属しています。保証期間はお買い上げ日より1年間を保証期間とさせていただき ます。保証期間中の修理は以下の保証規定に基づいて修理させて頂きます。また保証期間の経過後でも、修理に より機能が維持できる場合はご要望により有料にて修理させて頂きます。

- 1、保証期間内に取扱説明書にしたがった正常な状態で故障した場合には無料修理をさせて頂きます。
- 2、保証期間内に修理の必要が生じた場合には製品と保証書(取扱説明書)をご確認のうえ、販売店、または 弊社修理窓口までご連絡ください。
- 3、保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - a) 保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合、及び本書の字句を 故意に書き換えた場合。
 - b)火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障及び損傷。
 - c) 使用の誤り、乱用、改造等による故障及び損傷。
- d) その他、弊社の責に帰し得ない事由により生じた故障や損傷。
- 4、本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

El El	品 名			ディスプレイスタンド				型	式	KDS-ML
		様	お	名	前					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
お	客		ر آ	住	所	Ŧ	_			
			ĩJ	連絡	先		_			_
		 	お買	い上	げ日		ź	Ŧ		月日
販	売		保	証期	間			お	買い上げ	ず日より1年間
以	יינ	卢	店名•イ	住所	▪電話番	号				

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用 するようにご注意ください。

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お手入れの仕方

・通常のお手入れとして、時々乾いた柔らかい布で、から拭きしてください。 汚れがついたときは倍に薄めた中性洗剤でふき取り、水拭きした後、乾いた布で、から拭き してください。

ベンジンやシンナー系溶剤で拭いたり、ぬれたまま放置しないでください。 サビや変色の原因になります。

裏面もよくお読みください。 組立て方などを記載しております。



株式会社ケイアイシー

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 TEL. 03-3357-4839(代)



https://kic-corp.co.jp