

ディスプレイスタンド（VFPS）取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

- この説明書は、製品の組立て方、使い方、使用上の注意事項について記載してあります。
- ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- また製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

組立てをはじめる前に

- 組立てる前に必ず、構成部品一覧/ビスパッカー一覧、完成図をご覧ください。
- 組立作業をする場合は、カーペットの上か、毛布などを敷いた所で、床や製品を傷つけないようにご注意ください。

※最後に安全上の注意を必ずお読みください。

※設置、組立の不備、または天災による事故・損傷について当社は一切責任を負いません。

●安全上のご注意

安全にお使い頂くため、
必ずお守りください。


⚠警告

この表示欄は「死亡または重症などを負うことが想定される危害の程度」です。
※組立方法はこの説明書に従って施工してください。
※組立は必ず取扱店または当社に依頼ください。

品番	品名	数量	外観図	用途	品番	品名	数量	外観図	用途
①	キャスターフレーム	1			⑪	六角穴付ボルト M8×20	6		支柱組立用
②	支柱フレーム	1			⑫	トラスビス M5×8	12		機器取付プレート 配線カバー ロゴパネル取付用
③	フロントパネル	1			⑬	M8フランジナット	4		ブラケット金具 固定用
④	ブラケット金具	1			⑭	M8ワッシャー	14		
⑤	アタッチメント（左・右）	各1			⑮	結束バンドベース	3		
⑥	配線カバー（背面下段）	1			⑯	結束バンド	3		
⑦	機器取付プレート	1			⑰	レンチ	1		
⑧	ロゴパネル	1			⑱	スパナ	1		
⑨	六角ボルト M8×80	4		ブラケット金具 固定用	⑲	TV取付ネジセット	1袋		別紙の通り
⑩	化粧ボルト M5×40	4		フロントパネル 固定用					


完成図

〔製品重量〕 約28.2kg
〔静耐荷重〕 80kgまで

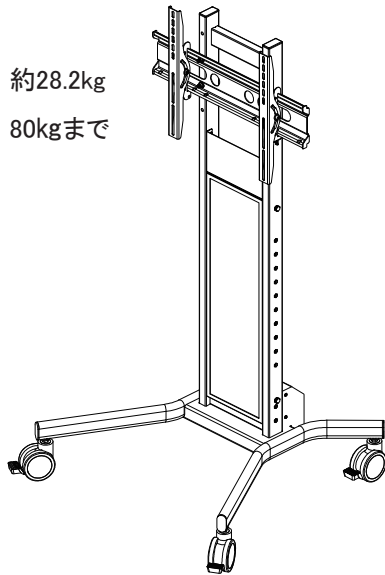


キャスターの操作方法


【ロックする場合】
キャスターペダルのグレーの部分を
カチッと音が鳴るまで下げてください。
グレーのペダルが下がったままになり
ロックが掛かります。

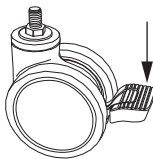

【ロック解除する場合】
キャスターペダルの赤い部分を
下げてください。
下がったままだったグレーのペダルが
上がり、ロックが解除されます。

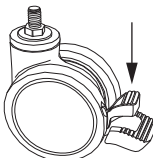


1 ログパネルの取付

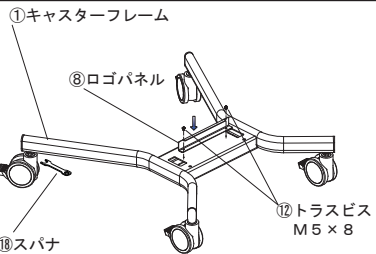


①キャスターフレームを梱包から取り出して付属の
⑩スパナを使用してキャスターが緩んでいないことを
確認してください。
①キャスターフレームの天面に⑧ロゴパネルを
⑫トラスビスM5×8を使用して固定します。
この時、キャスターはロックをかけた状態になって
いることを確認してください。

2 支柱フレームの組立

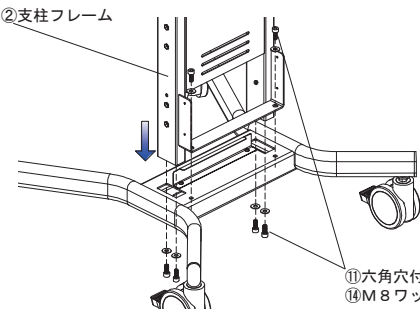


②支柱フレームの突起部分を①キャスター
フレームの天面にある開口部に差込みます。
⑪六角穴付ボルトM8×20と⑭M8ワッシャー
を使用して天面側2カ所と底面側4カ所
で②支柱フレームと①キャスターフレームを
固定します。

3 ブラケット金具の取付

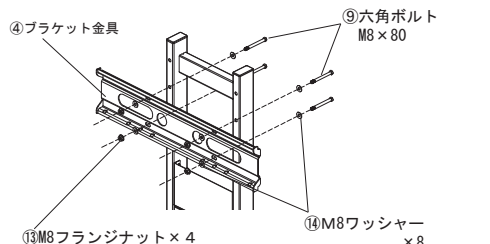


④ブラケット金具を支柱フレームに⑨六角ボルト
M8×80、⑬M8フランジナット、⑭M8ワッシャー
で好みの高さ（3段階）を選び4カ所締め付けます。

4 アタッチメントの取付

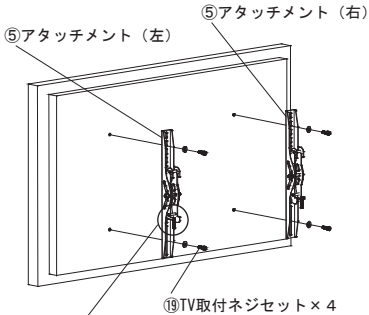

⑤アタッチメントを左・右 各1個（左右
対称）をTV取付用ネジセットよりTV本体に
設けられたネジ寸法にあったものを選定の
うえ取付けます。
TVの種類によってはTV背面とアタッ
メントの間に樹脂スペーサーが必要な場合
があります。

5 ディスプレイの取付・角度調整

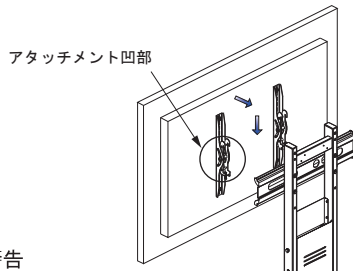


⚠警告
角度フリー機構は調整可能です。
緩い場合などはボルトを締め付けて
調整してください。

⚠警告
脱落防止ネジの締め忘れに
ご注意ください。

ブラケット金具にアタッチメントを取付けた
ディスプレイ本体を上図を参照のうえ引掛けます。
この時ディスプレイの中心がスタンドの中心になる
よう位置を確認してください。
脱落防止ネジを確実に締め付けてください。
最後にTV本体の角度をお好みの角度
（フリー機構±12.5°）に調整し完成です。


6 フロントパネル 機器取付プレートの取付

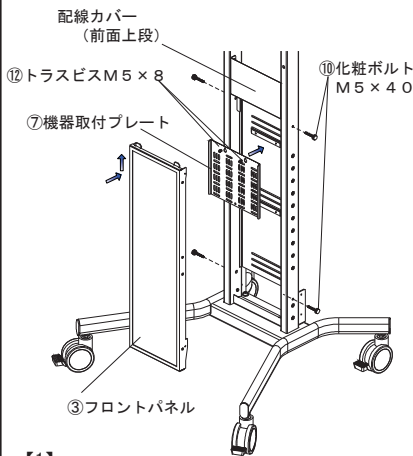

【1】
②支柱フレームの内側に⑦機器取付プレート
を⑫トラスビスM5×8を使用して固定して
ください。
⑦機器取付プレートは必要に応じてSTBなどの
機器を結束バンドを使用して固定してください。
※機器取付プレートは上下2カ所で取付が
可能です。
※機器取付用の結束バンドは別途ご用意
ください。

【2】
③フロントパネルは下方から持ち上げる
ようにスライドさせます。フロントパネル上部
のツメを配線カバー（前面上段）の開口部に
引掛けてからきちんとはめ込みます。
最後に⑩化粧ボルトM5×40を使用して4カ所で
固定します。

7 配線カバー(背面下段)の取付

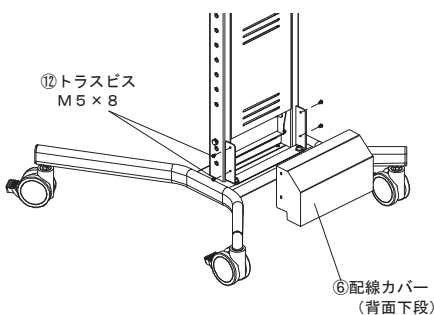

⑥配線カバー（背面下段）を⑫トラスビス
M5×8を使用して固定します。
必要に応じてOAタップを収めることで、
ディスプレイやSTBなどの電源を一括で管理
することができます。

安全のために必ず守ること

●この取扱説明書で使用している表示と意味は次のようになっています。

	警告	表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容
	注意	表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに「傷害を負う可能性または物理的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容

●図記号の意味は次のとおりです。

	絶対におこなわないでください。		必ず指示に従って、おこなってください。
---	-----------------	---	---------------------

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。

警告

●お客様自身で商品の改造は絶対にしないでください。 →変形や破損、転倒などを引き起こす原因になります。	
●設置後、移動後は必ずキャスターのストッパーをロック位置にしてください。 →誤った設置や調整は、転倒してけがの原因になります。	
●ディスプレイの取付以外のご使用は絶対になさらないでください。	

注意

設置するとき

●設置作業は必ず2人以上で行ってください。 →重量物が落下して怪我の原因になります。	
●床に傾斜や段差のある不安定な場所には設置しないでください。 →転倒してけがをする恐れがあります。	
●屋外での使用や水漏れを避けてください。 →さび・変色の原因となります。	
●ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。 →ディスプレイが落下してけがの原因になります。	

使用するとき

●乱暴な扱いや用途以外の使用はしないでください。 →けがや故障、破損の原因になります。	
●記載されている耐荷重以上は載せないでください。 →商品が破損したり、転倒でけがをする恐れがあります。	
●商品の上に足を掛けたり、腰掛けたりしないでください。又、小さいお子様が近くで遊ばないように注意してください→商品が破損したり、転倒してけがをする恐れがあります。	
●使用中にネジの緩みによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタツキが直らない場合は使用を中止してください。→そのまま使用しますと、変形や転倒を起こす原因になります。	

移動させるとき

●商品を移動させるときは、転倒防止のため2名以上で操作してください。 →1名は本体を操作、もう1名は安全確認をした後、移動させてください。	
●移動する際に段差のある所や、絨毯などの柔らかい所を通過する場合は十分にご注意ください。 →転倒してけがをする恐れがあります。	

アフターサービス

●この取扱説明書には保証書が付属しています。保証期間はお買い上げ日より1年間を保証期間とさせていただきます。保証期間中の修理は以下の保証規定に基づいて修理させていただきます。また保証期間の経過後でも、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料にて修理させていただきます。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書にしたがった正常な状態で故障した場合には無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に修理の必要が生じた場合には製品と保証書（取扱説明書）をご確認のうえ、販売店、または弊社修理窓口までご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - 保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合、及び本書の字句を故意に書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障及び損傷。
 - 使用の誤り、乱用、改造等による故障及び損傷。
 - その他、弊社の責に帰し得ない事由により生じた故障や損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan

保証書

品 名	ディスプレイスタンド		型 式	V F P S
お 客 様	お 名 前	様		
	ご 住 所	〒 ー		
	ご連絡先	ー ー		
販 売 店	お買い上げ日	年 月 日		
	保証期間	お買い上げ日より1年間		
	店名・住所・電話番号			

●この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようにご注意ください。

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お手入れの仕方

・通常のお手入れとして、時々乾いた柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れがついたときは倍に薄めた中性洗剤でふき取り、水拭きした後、乾いた布で、から拭きしてください。
ベンジンやシンナー系溶剤で拭いたり、ぬれたまま放置しないでください。
サビや変色の原因になります。

裏面もよくお読みください。
組立て方などを記載しております。

**株式会社 ケイ アイ シー**
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11
TEL. 03-3357-4839(代)
<https://kic-corp.co.jp>

